

ЗАМОК БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ


- Отсоедините аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (Глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите:
 - обивку боковой сдвижной двери([см. Облицовка боковой сдвижной двери: Снятие и установка](#)) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
 - герметизирующую пленку двери([см. Уплотнительная пленка двери: Снятие и установка](#)) (Глава 65А, Герметизация боковых открывающихся элементов кузова),
 - наружную ручку двери([см. 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова, Наружная ручка двери: Снятие и установка](#)) .
- Снимите механизм электростеклоподъемника задней боковой сдвижной двери([см. 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова, Механизм электростеклоподъемника задней двери: Снятие - Установка](#)) .

2. СНЯТИЕ

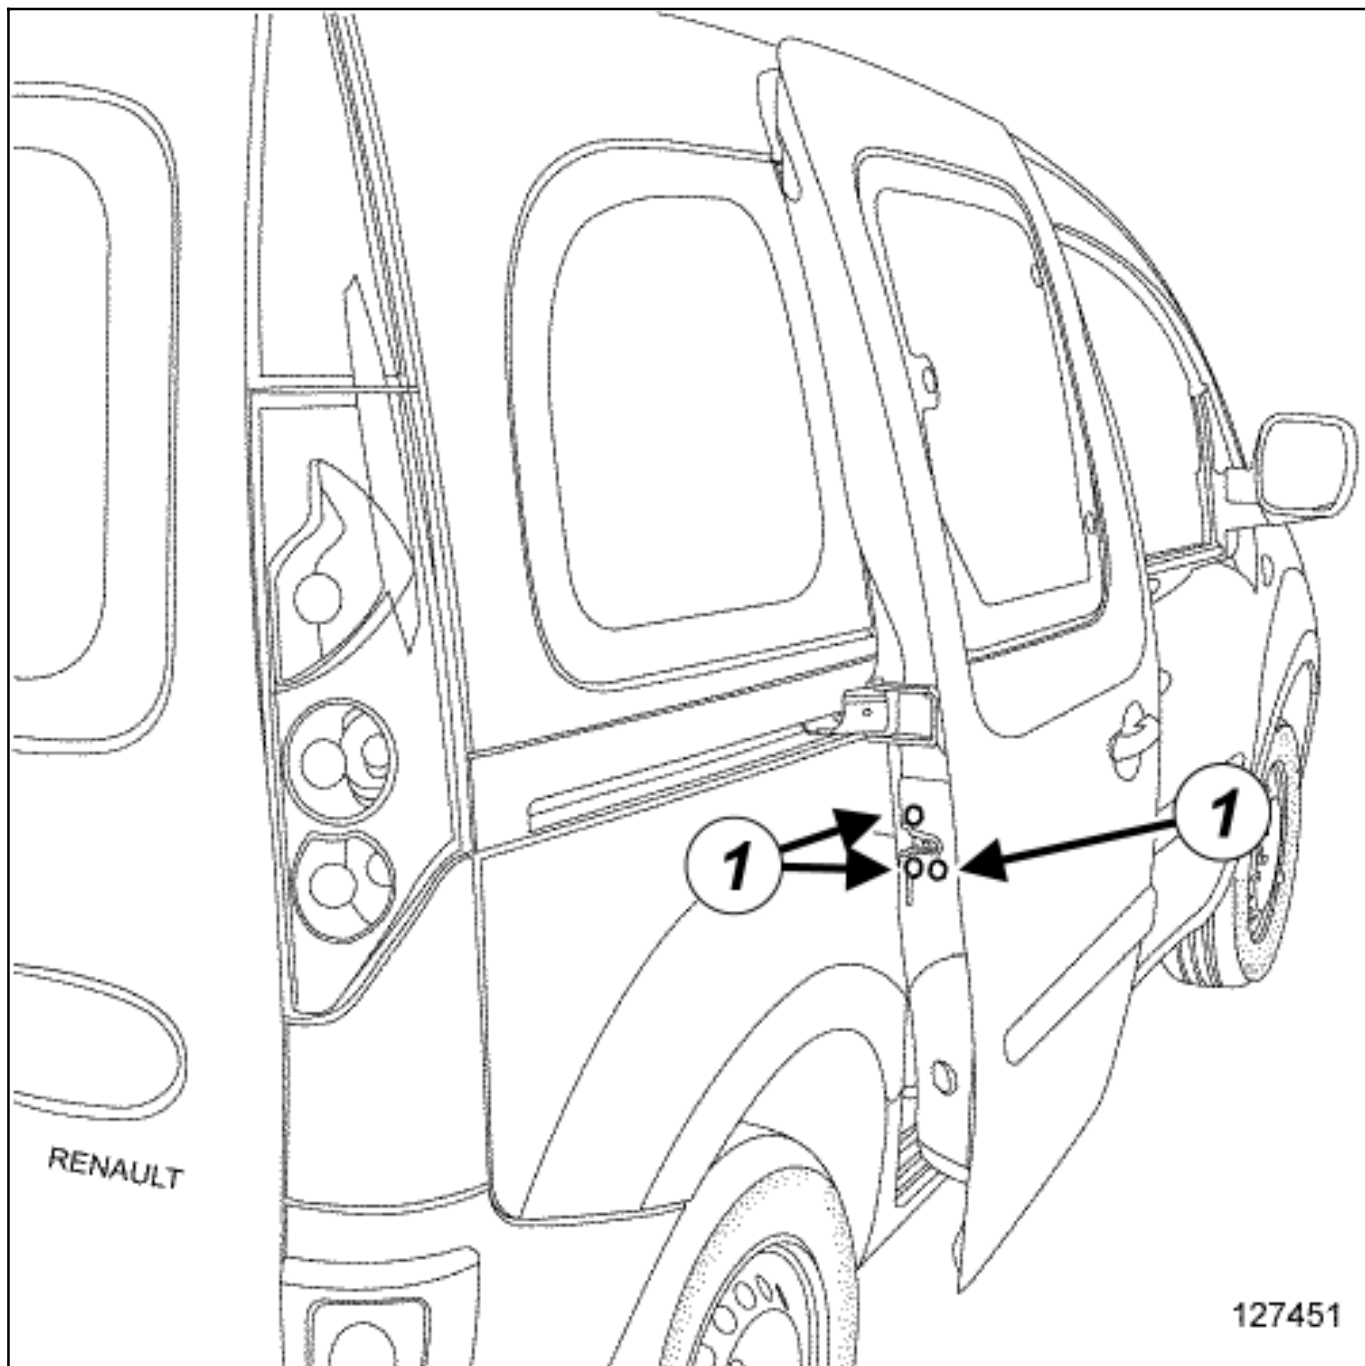


■ Снимите:

- винты(1) ,
- Частично снимите замок боковой сдвижной двери.

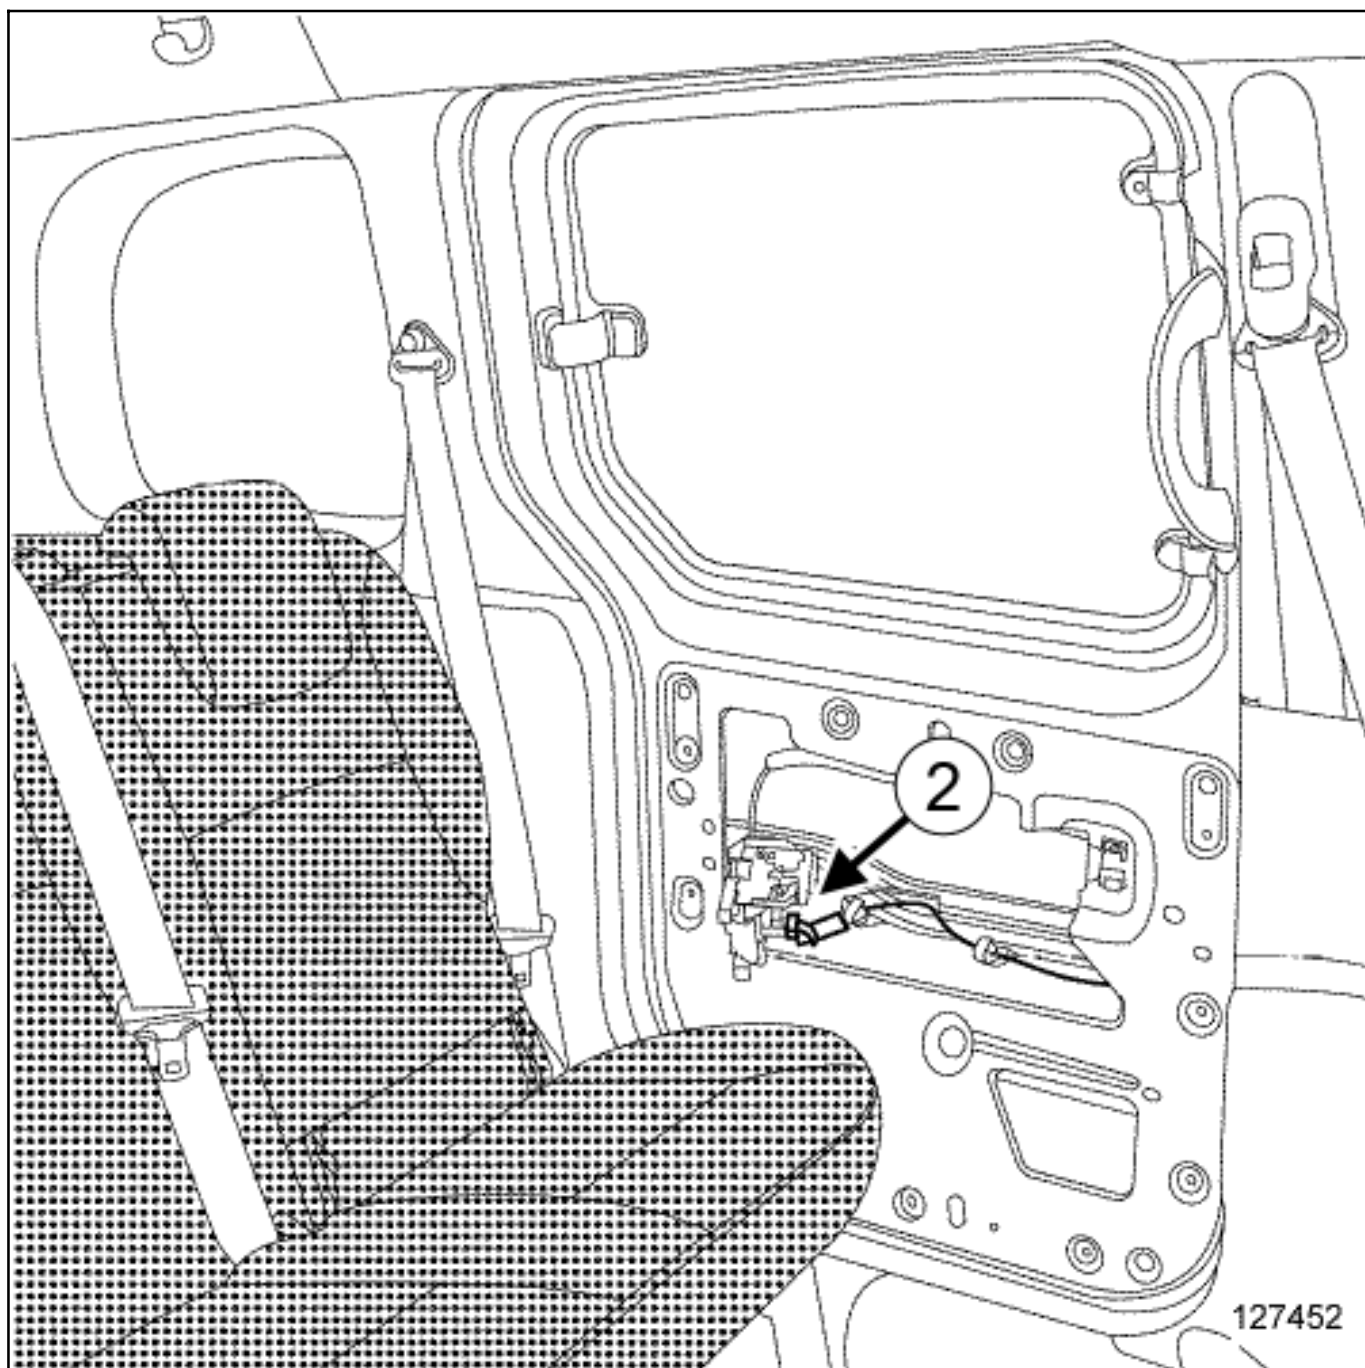

■ Разъедините разъем. (2)

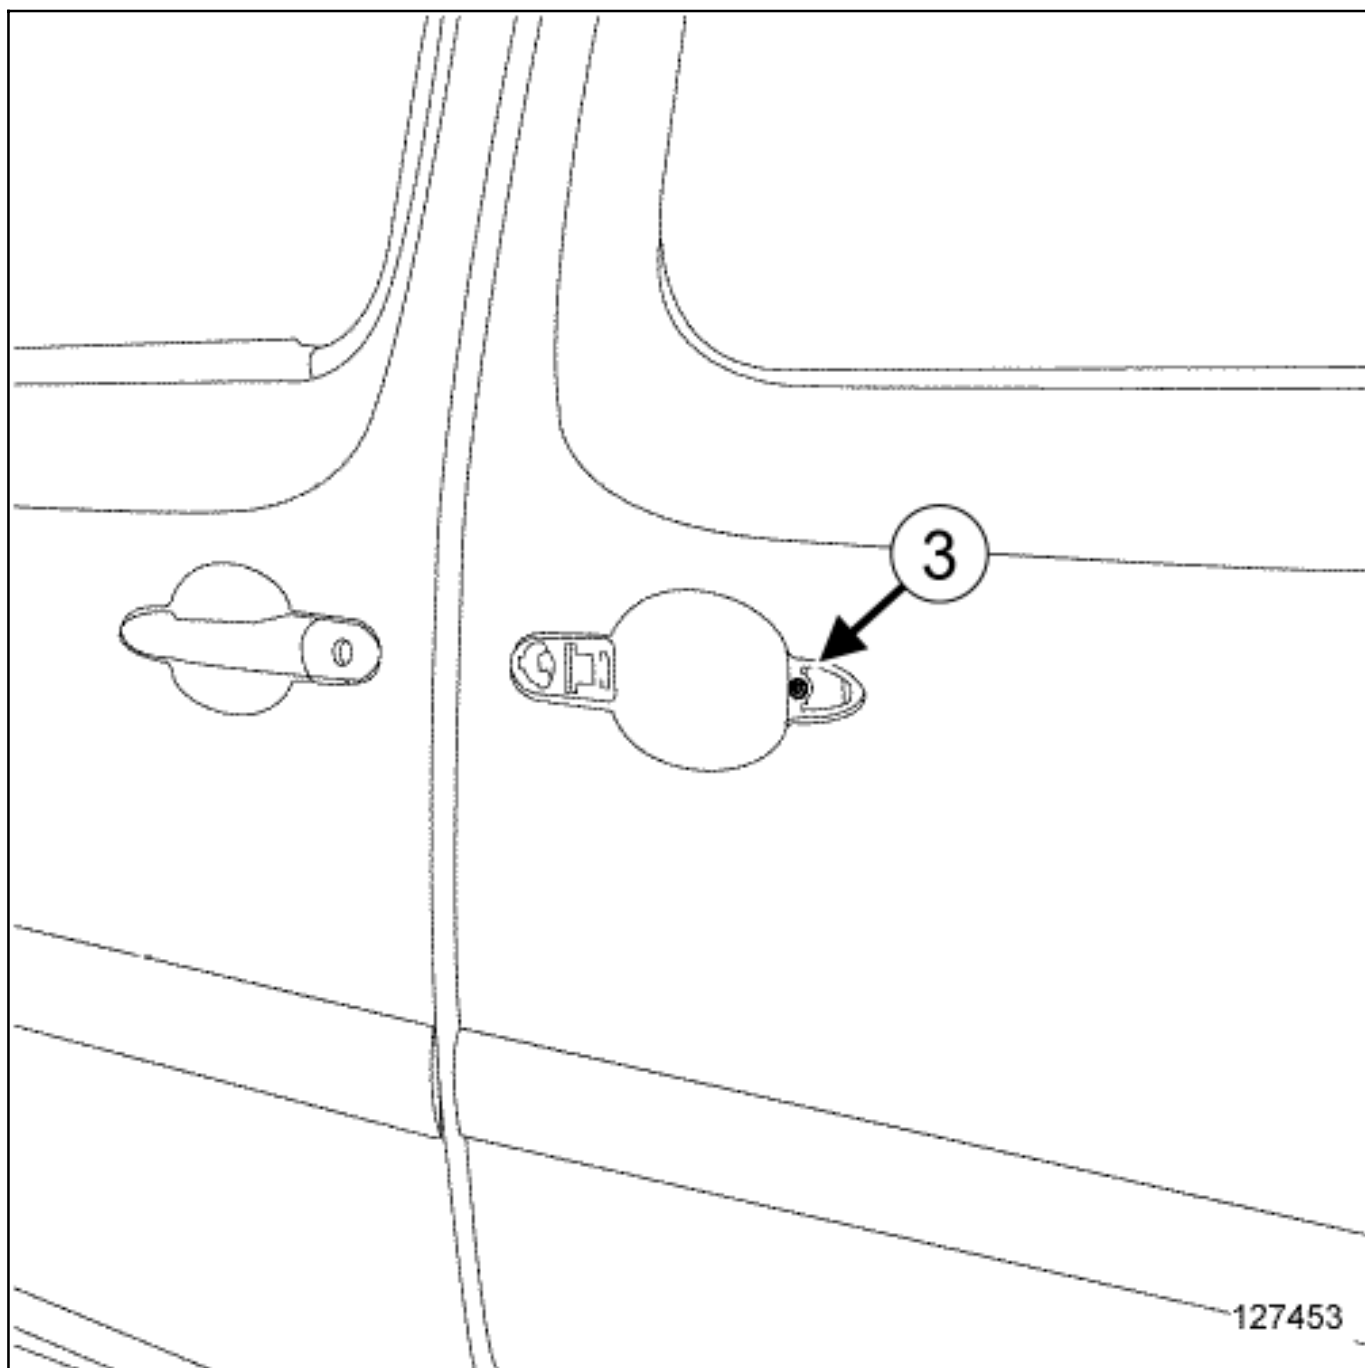

- Высверлите заклепку. (3)
- Снимите модуль наружной ручки боковой сдвижной двери.



ВНИМАНИЕ

Для предупреждения коррозии зачищенной до металла детали нанесите защитное покрытие(см. Техническую ноту0592A).

- Отсоедините тросы привода внутренней и наружной ручек боковой сдвижной двери.
- Снимите "замок в сборе с модулем наружной ручки" боковой сдвижной двери.
- Отсоедините трос привода замка боковой сдвижной двери от модуля наружной ручки.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

- Закрепите трос привода замка боковой сдвижной двери на модуле наружной ручки.
- Установите "замок в сборе с модулем наружной ручки" боковой сдвижной двери
- Закрепите тросы привода внутренней и наружной ручек боковой сдвижной двери.
- Установите модуль наружной ручки боковой сдвижной двери.
- Соедините разъем (2) .
- Установите замок боковой сдвижной двери.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите механизм электростеклоподъемника задней боковой сдвижной двери([см. 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова, Механизм электростеклоподъемника задней двери: Снятие - Установка](#)) .
- Установите наружную ручку двери([см. 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова, Наружная ручка двери: Снятие и установка](#)) .
- Проверьте работу.
- Установите новую герметизирующую пленку двери([см. Уплотнительная пленка двери: Снятие и установка](#)) (Глава 65А, Герметизация открывающихся элементов кузова).
- Выполните проверку герметичности (см. **Техническую ноту 653А**).
- Установите обивку боковой сдвижной двери([см. Облицовка боковой сдвижной двери: Снятие и установка](#)) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).
- Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (Глава 80А, Аккумуляторная батарея).

