

РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

1- НАРУЖНАЯ РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ:


■ Снимите:

- обивку боковой сдвижной двери([см. Облицовка боковой сдвижной двери: Снятие и установка](#)) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- герметизирующую пленку двери([см. Уплотнительная пленка двери: Снятие и установка](#)) (Глава 65А, Герметизация боковых открывающихся элементов кузова),
- замок.

2. СНЯТИЕ

1- НАРУЖНАЯ РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ:


МОДУЛЬ НАРУЖНОЙ РУЧКИ (ВИД ИЗНУТРИ КОРОБА)

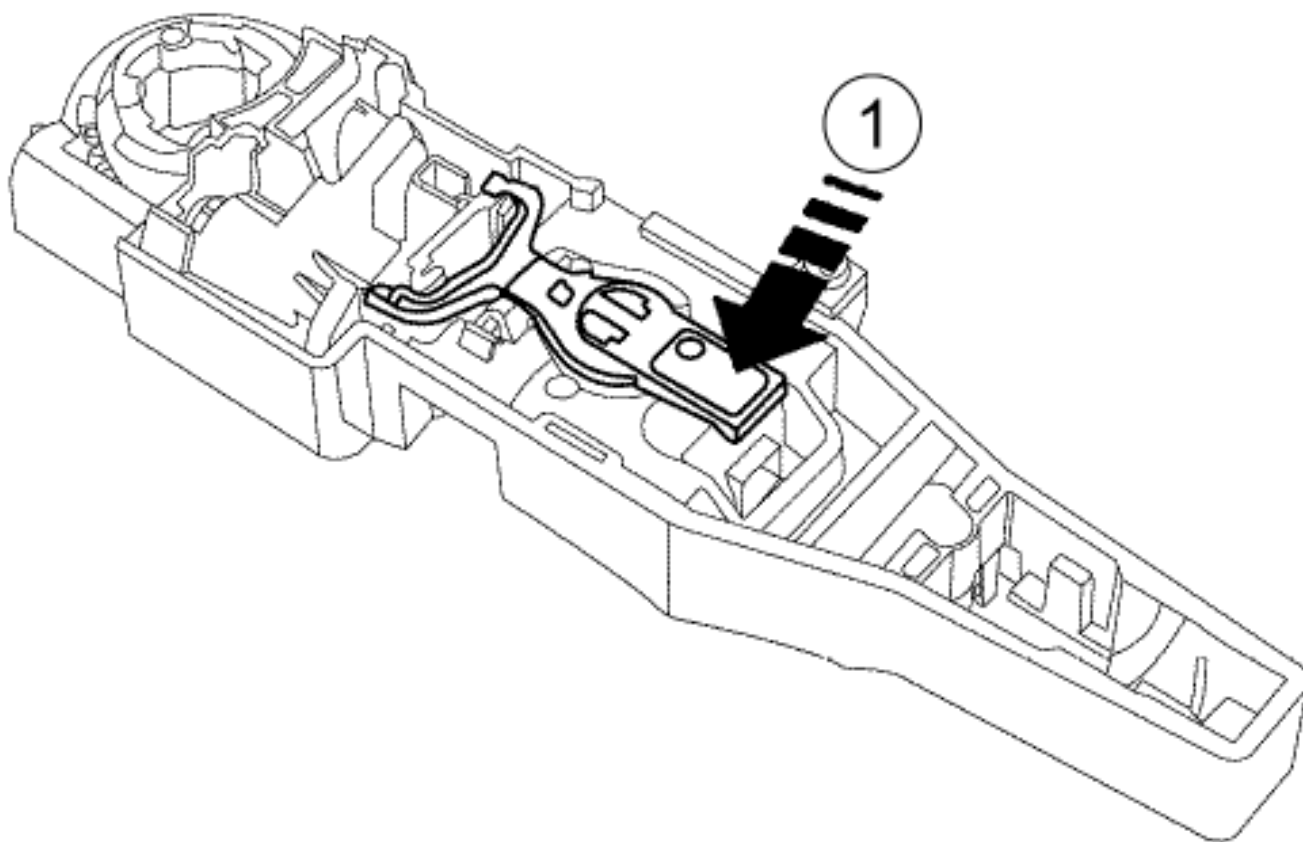

127455


■ Потяните за наружную ручку боковой сдвижной двери.

■ Нажмите на рычаг(1) .

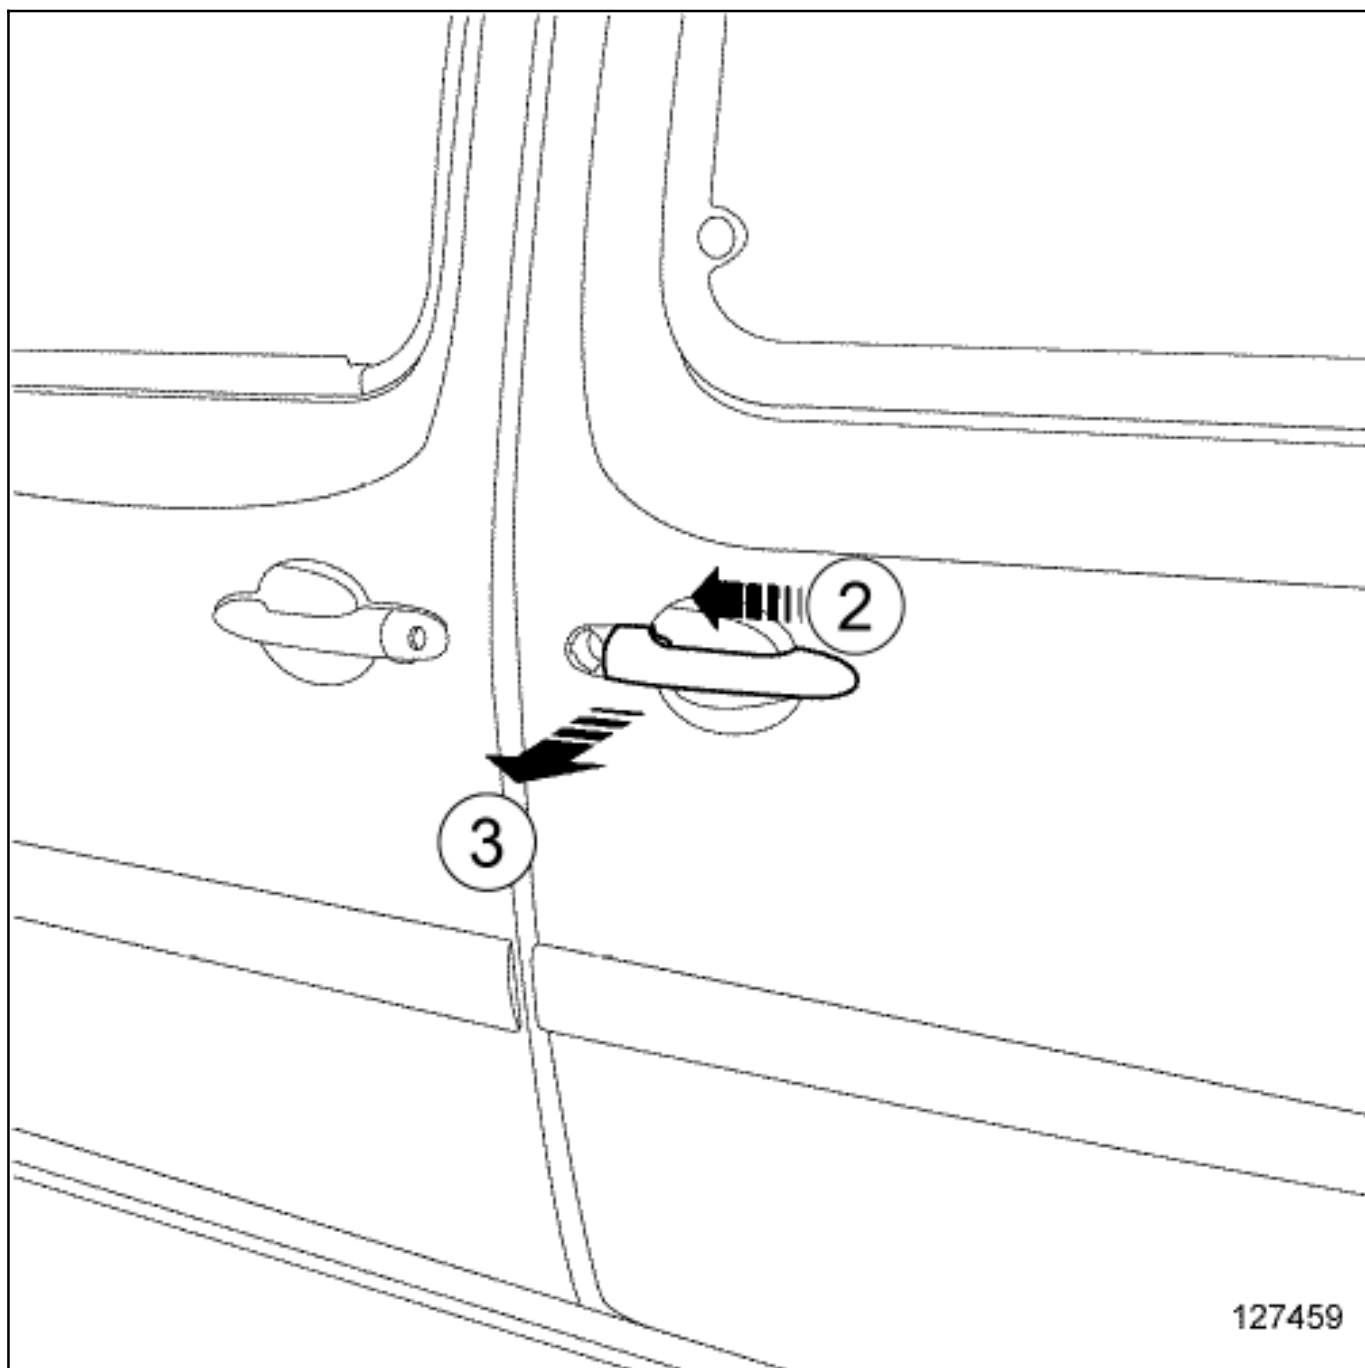

■ Снимите наружную ручку боковой сдвижной двери в точках(2) и (3) .

2- ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ:

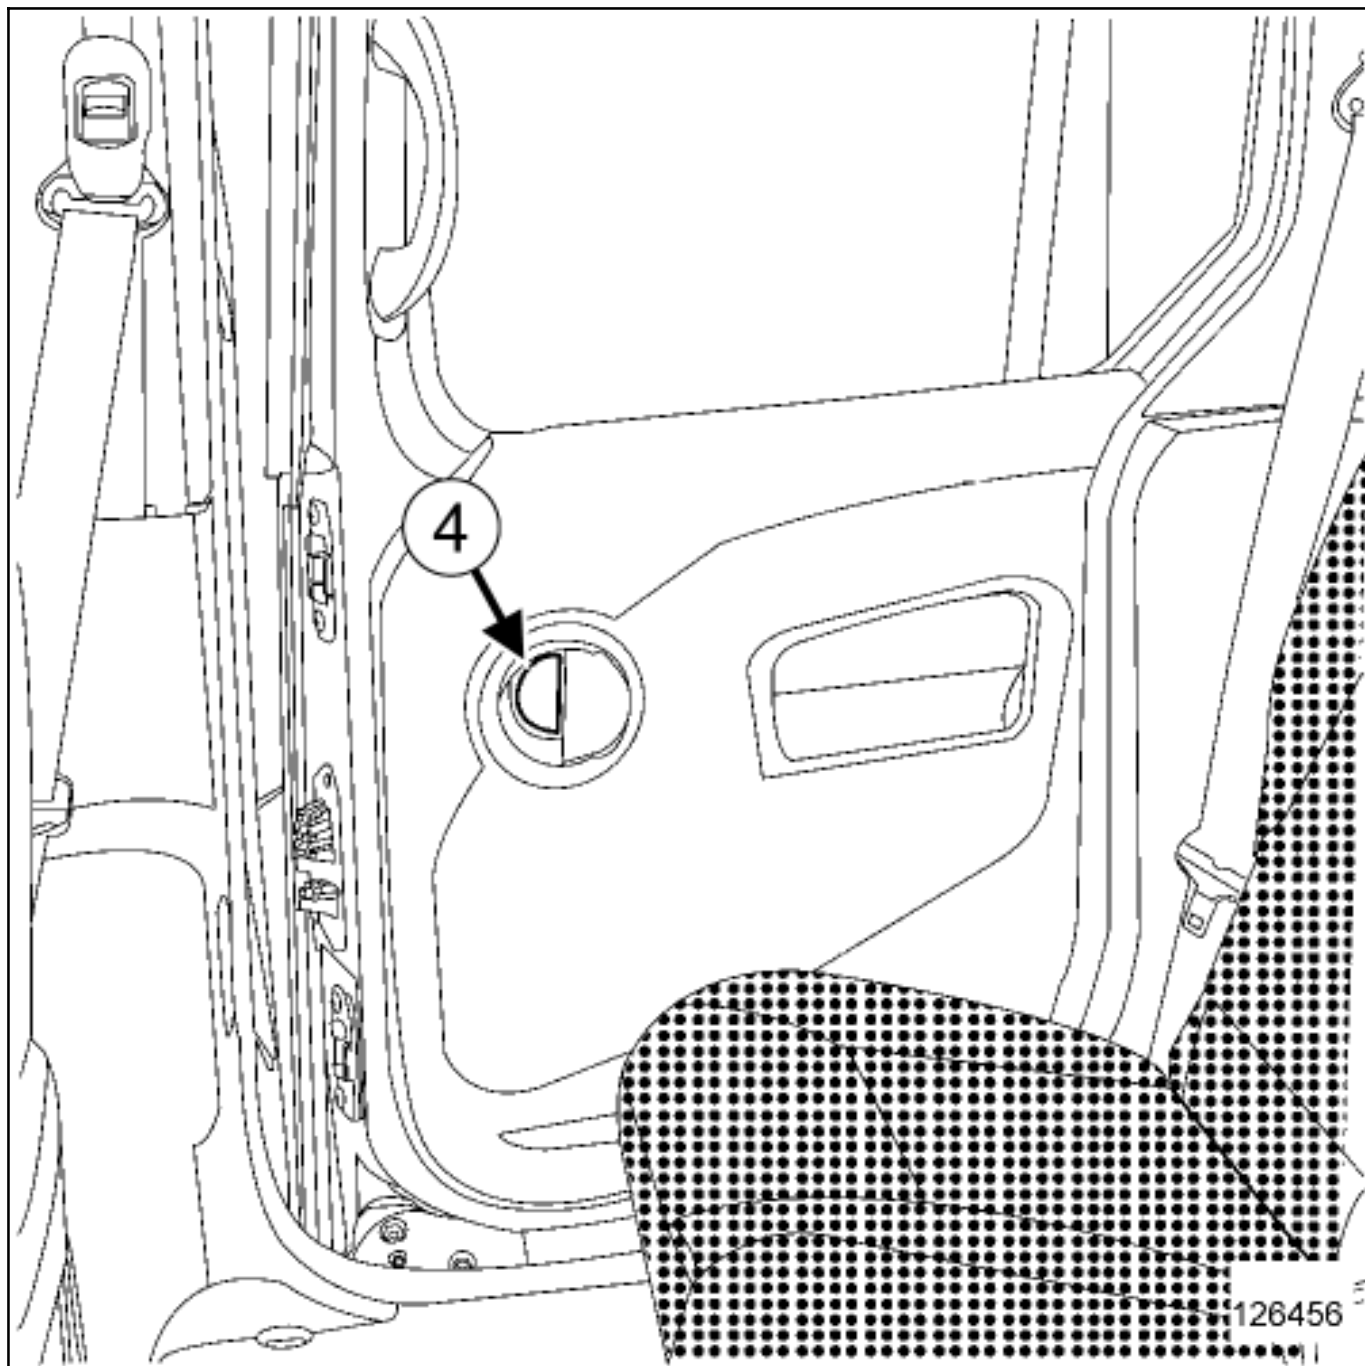

■ Отсоедините декоративную накладку(4) .

■ Отверните винты (4) .


■ Отсоедините:

- внутреннюю ручку боковой сдвижной двери,
- трос привода внутренней ручки боковой сдвижной двери.

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


1- НАРУЖНАЯ РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ:

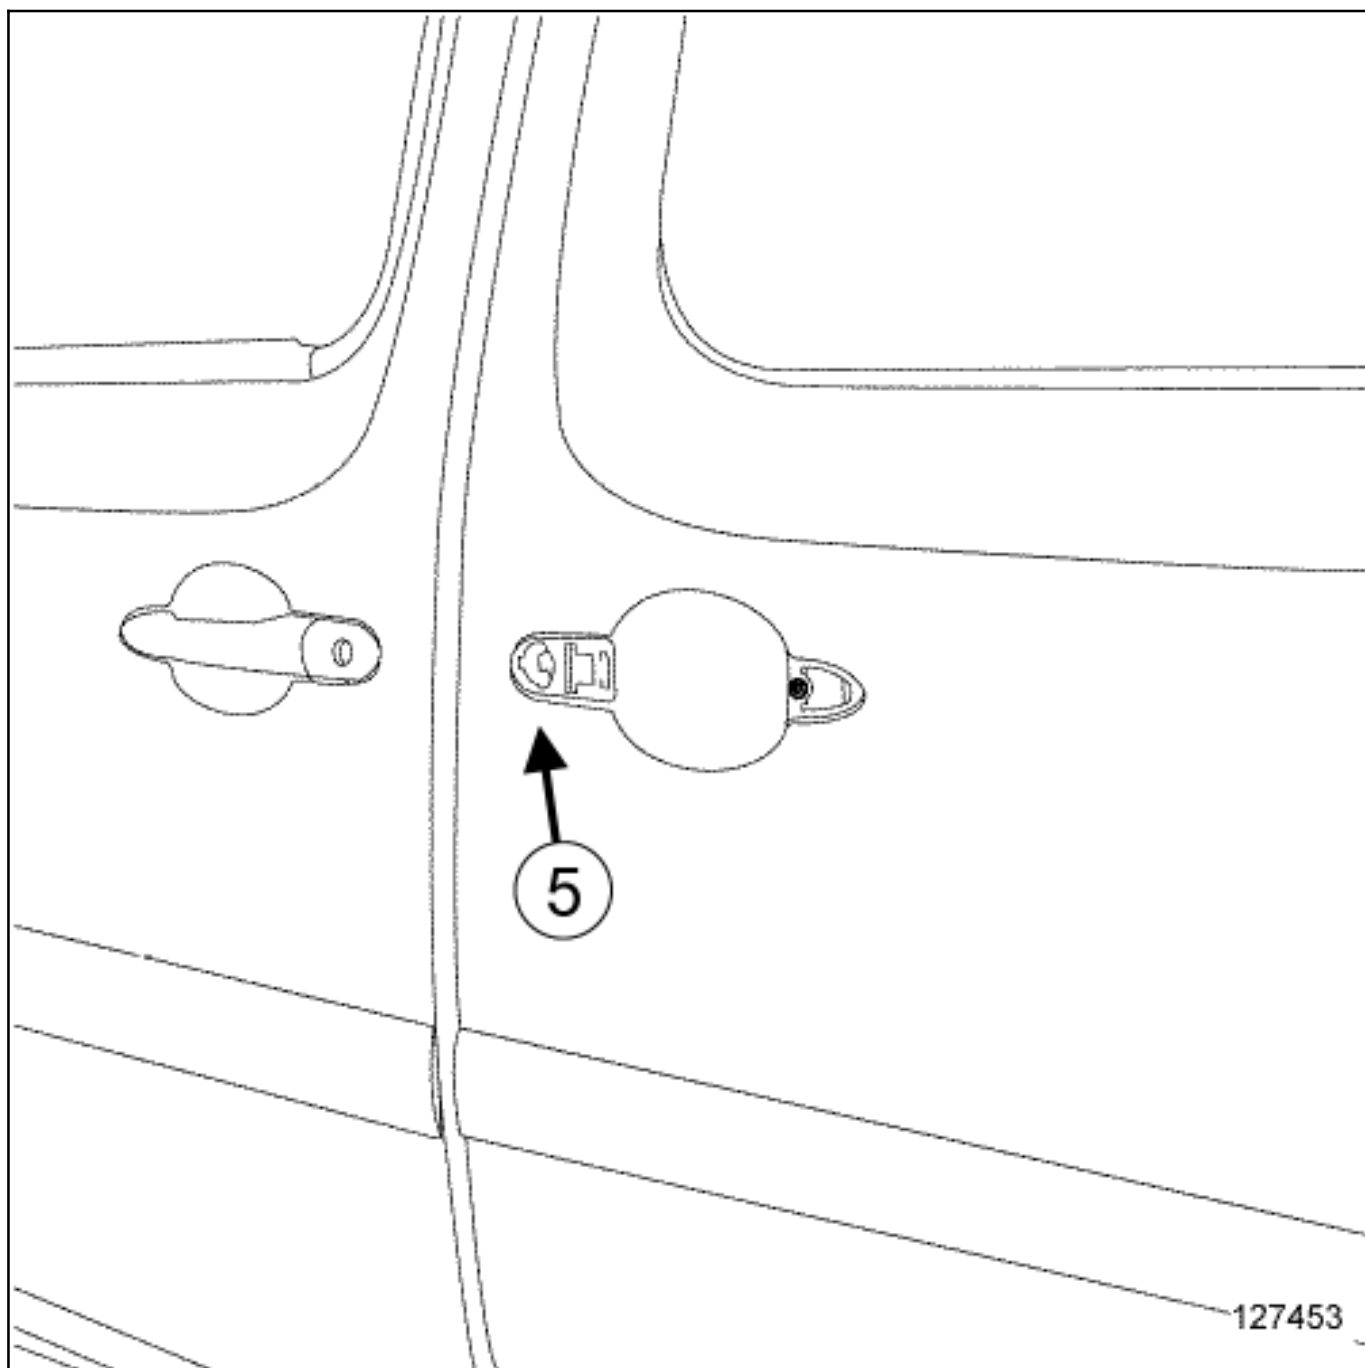

■ Проверьте наличие и состояние уплотнителя(5) .


2. УСТАНОВКА

1- НАРУЖНАЯ РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ:

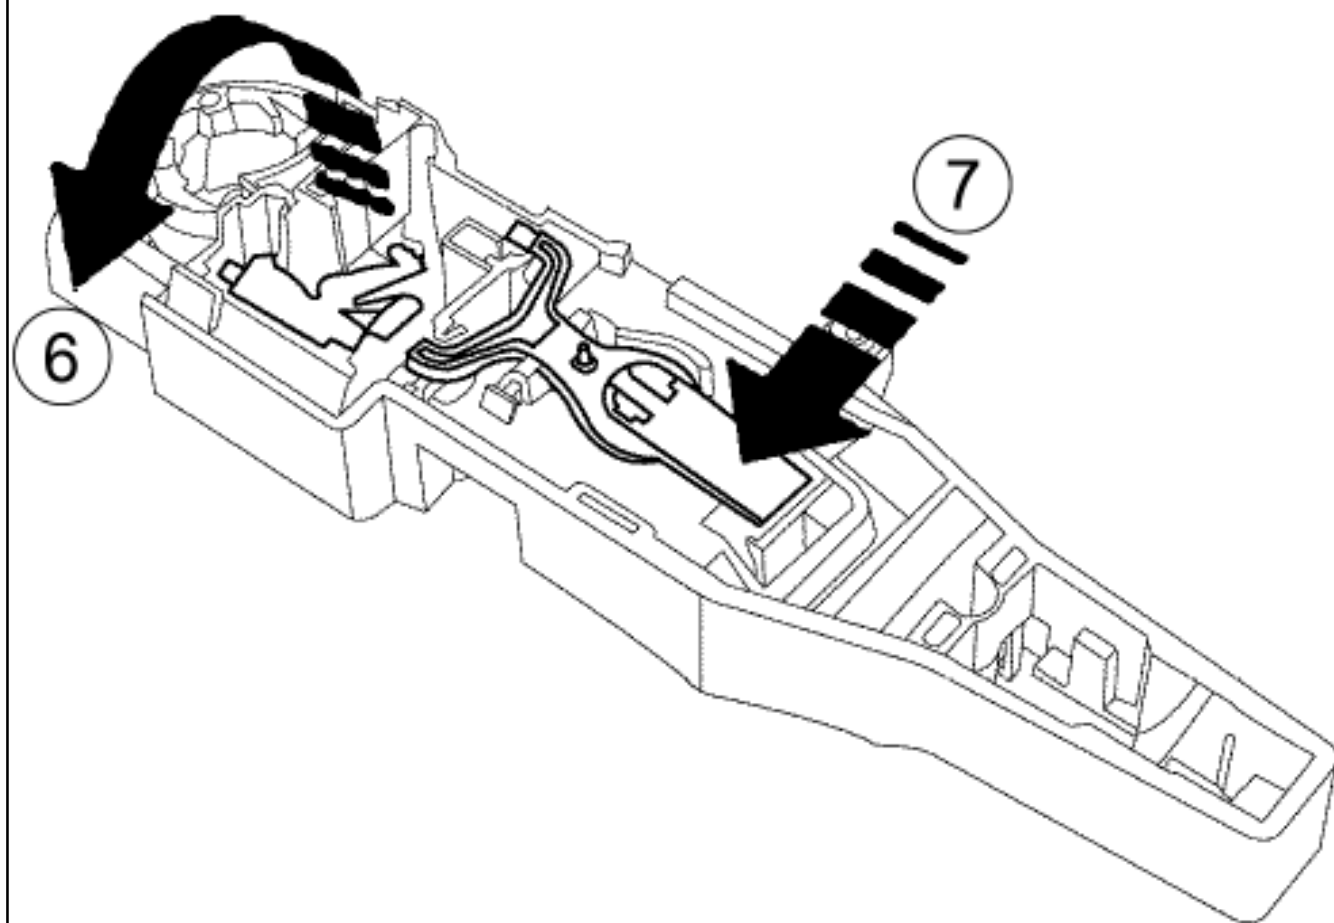

127457

- Приведите в действие блокировочный механизм наружной ручки боковой сдвижной двери.
- Заблокируйте блокировочный механизм наружной ручки боковой сдвижной двери, нажав на рычаг(7) .

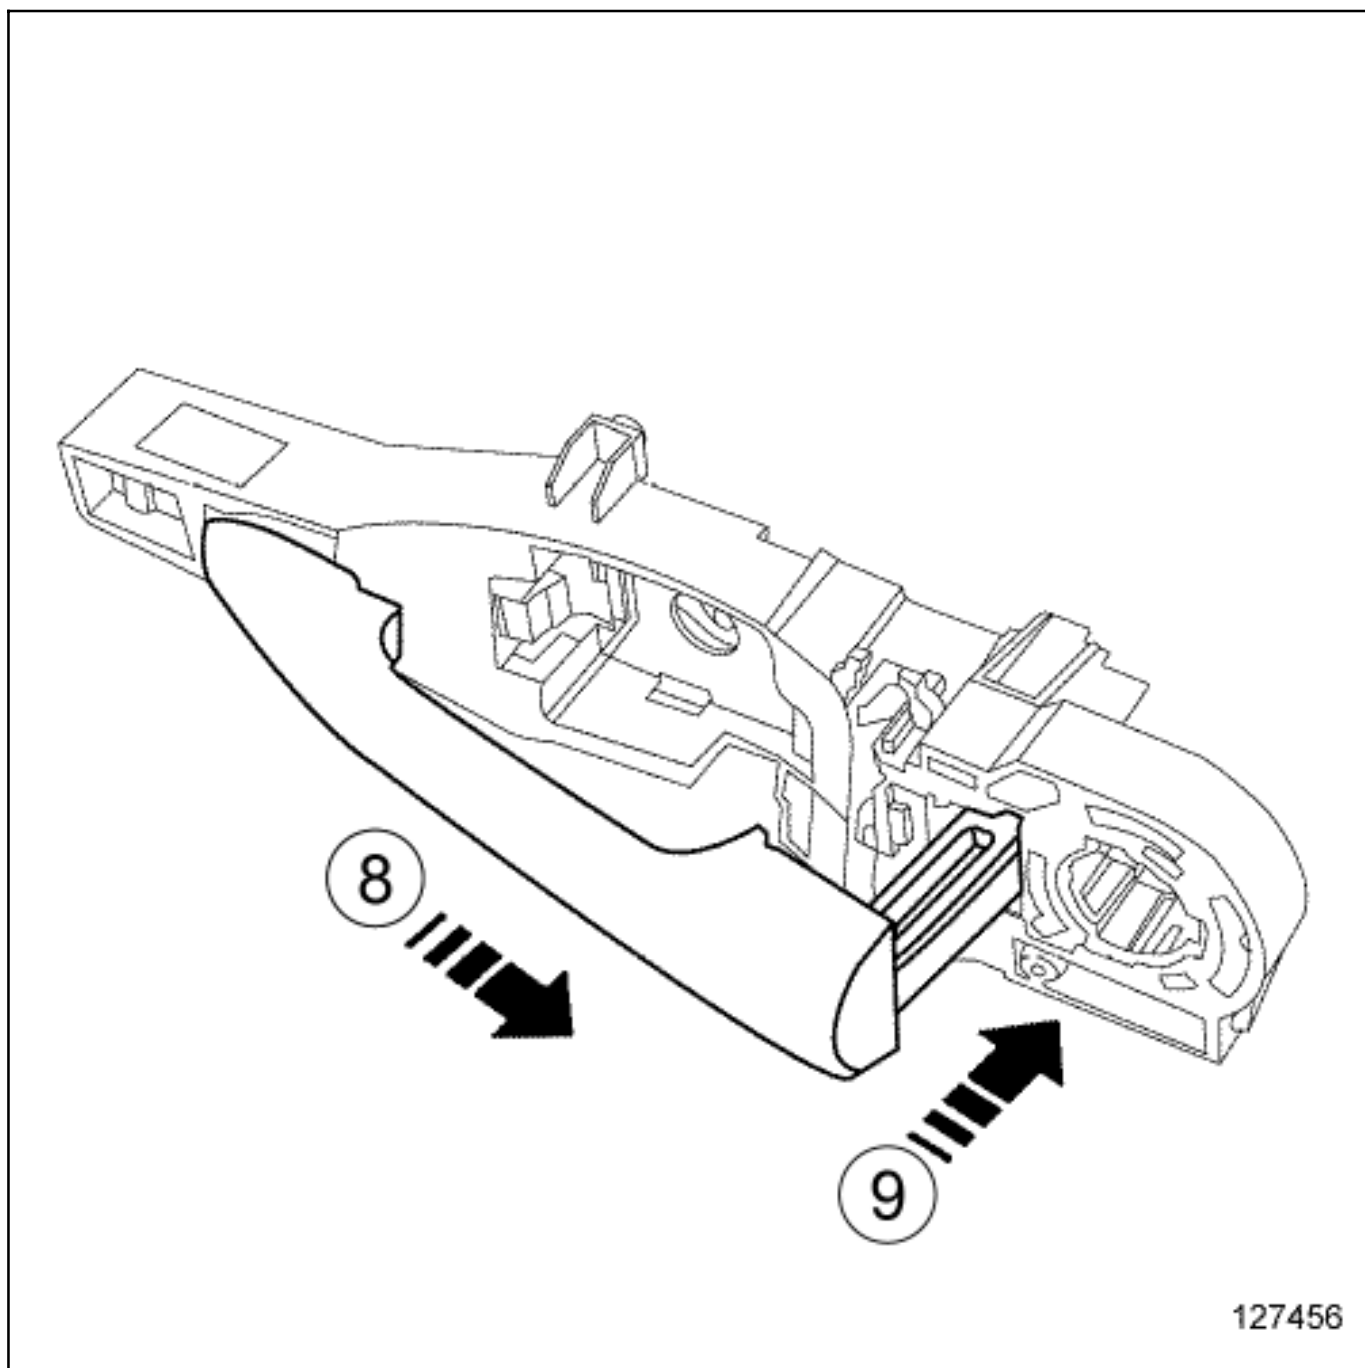

■ Установите наружную ручку боковой сдвижной двери в точках(8) и (9) .






2- ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ:

■ Закрепите:

- трос привода внутренней ручки боковой сдвижной двери,
- внутреннюю ручку боковой сдвижной двери,
- декоративную накладку(4) .

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

1- НАРУЖНАЯ РУЧКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ:

-  Установите замок.
-  Проверьте работу.
-  Установите новую герметизирующую пленку двери([см. Уплотнительная пленка двери: Снятие и установка](#)) (Глава 65A, Герметизация открывающихся элементов кузова).
-  Выполните проверку герметичности (см. **Техническую ноту 0653A**).
-  Установите обивку боковой сдвижной двери([см. Облицовка боковой сдвижной двери: Снятие и установка](#)) (Глава 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).



Repair-50x02x16-01x37-1-5-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11