

БЛОК ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Необходимое оборудование

Диагностический прибор

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

- Снимите аккумуляторную батарею ([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)).

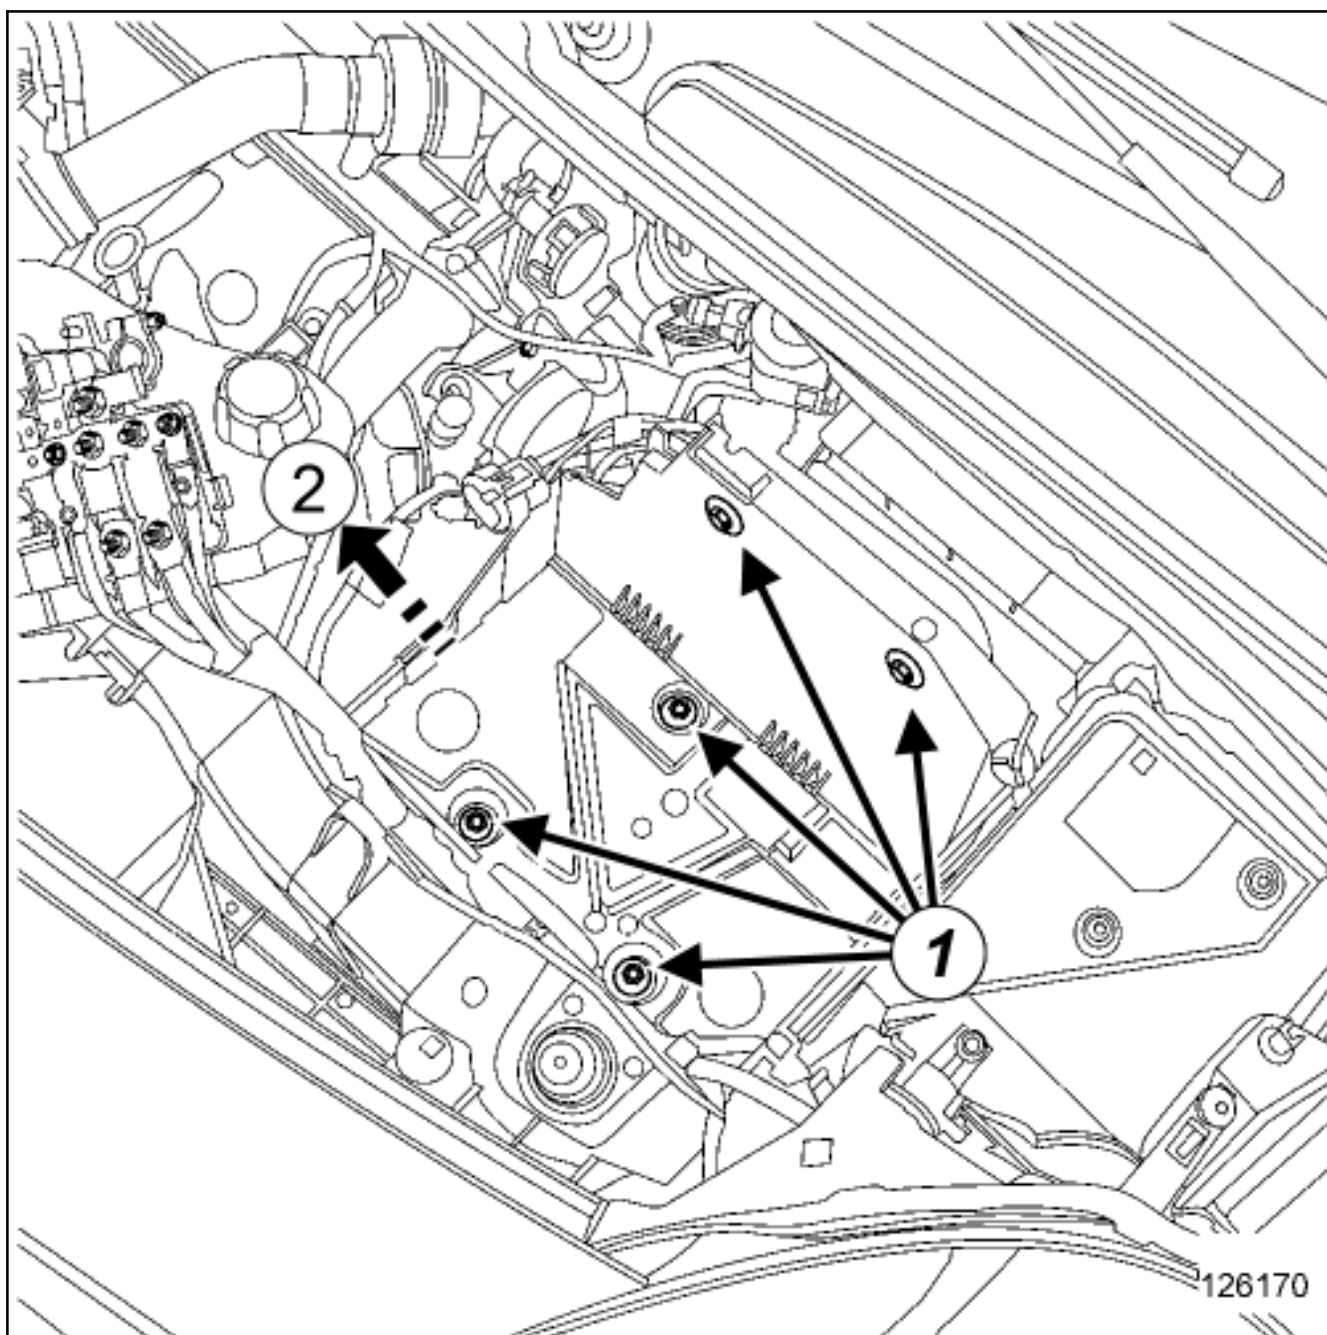

- Снимите болты крепления(1) контейнера аккумуляторной батареи.



Примечание:

Не снимайте полку под аккумуляторную батарею.




Примечание:

Следите за тем, чтобы не отсоединить фиксатор трубки слива кислоты аккумуляторной батареи.


■ Осторожно отведите в сторону полку под аккумуляторную батарею(2) .

2. СНЯТИЕ

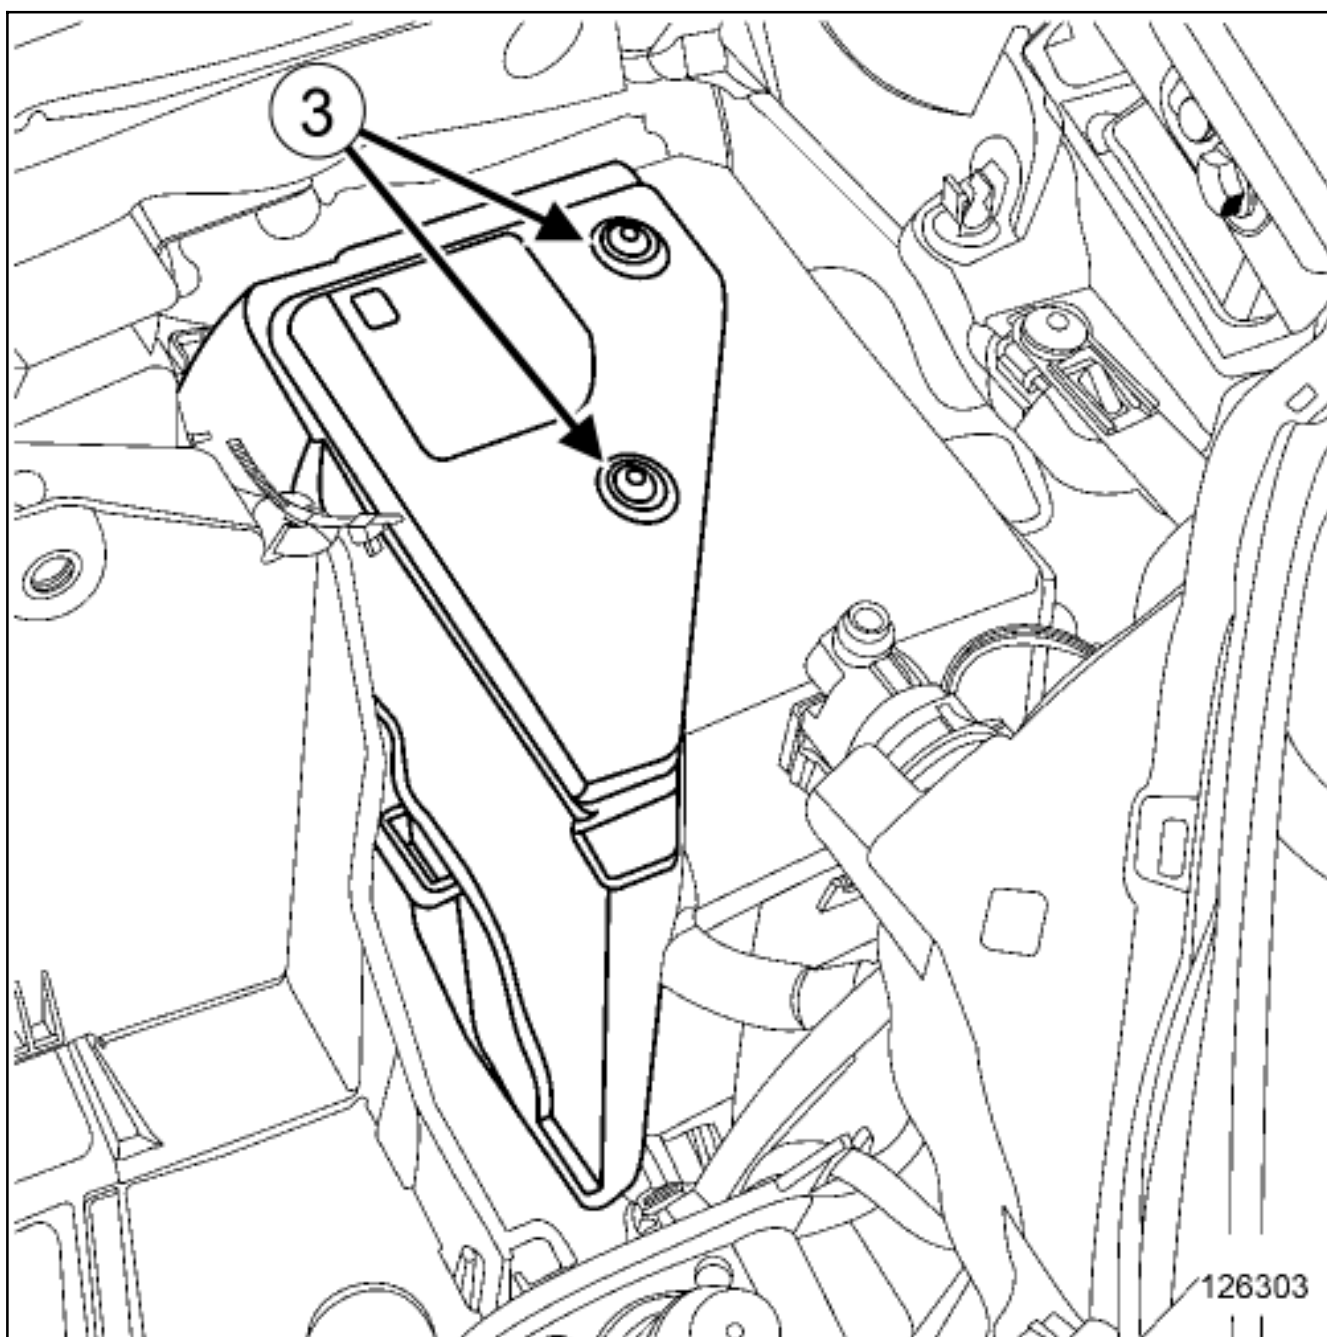


■ Снимите:


- болты(3) крышки блока защиты и коммутации,
- крышку блока защиты и коммутации.

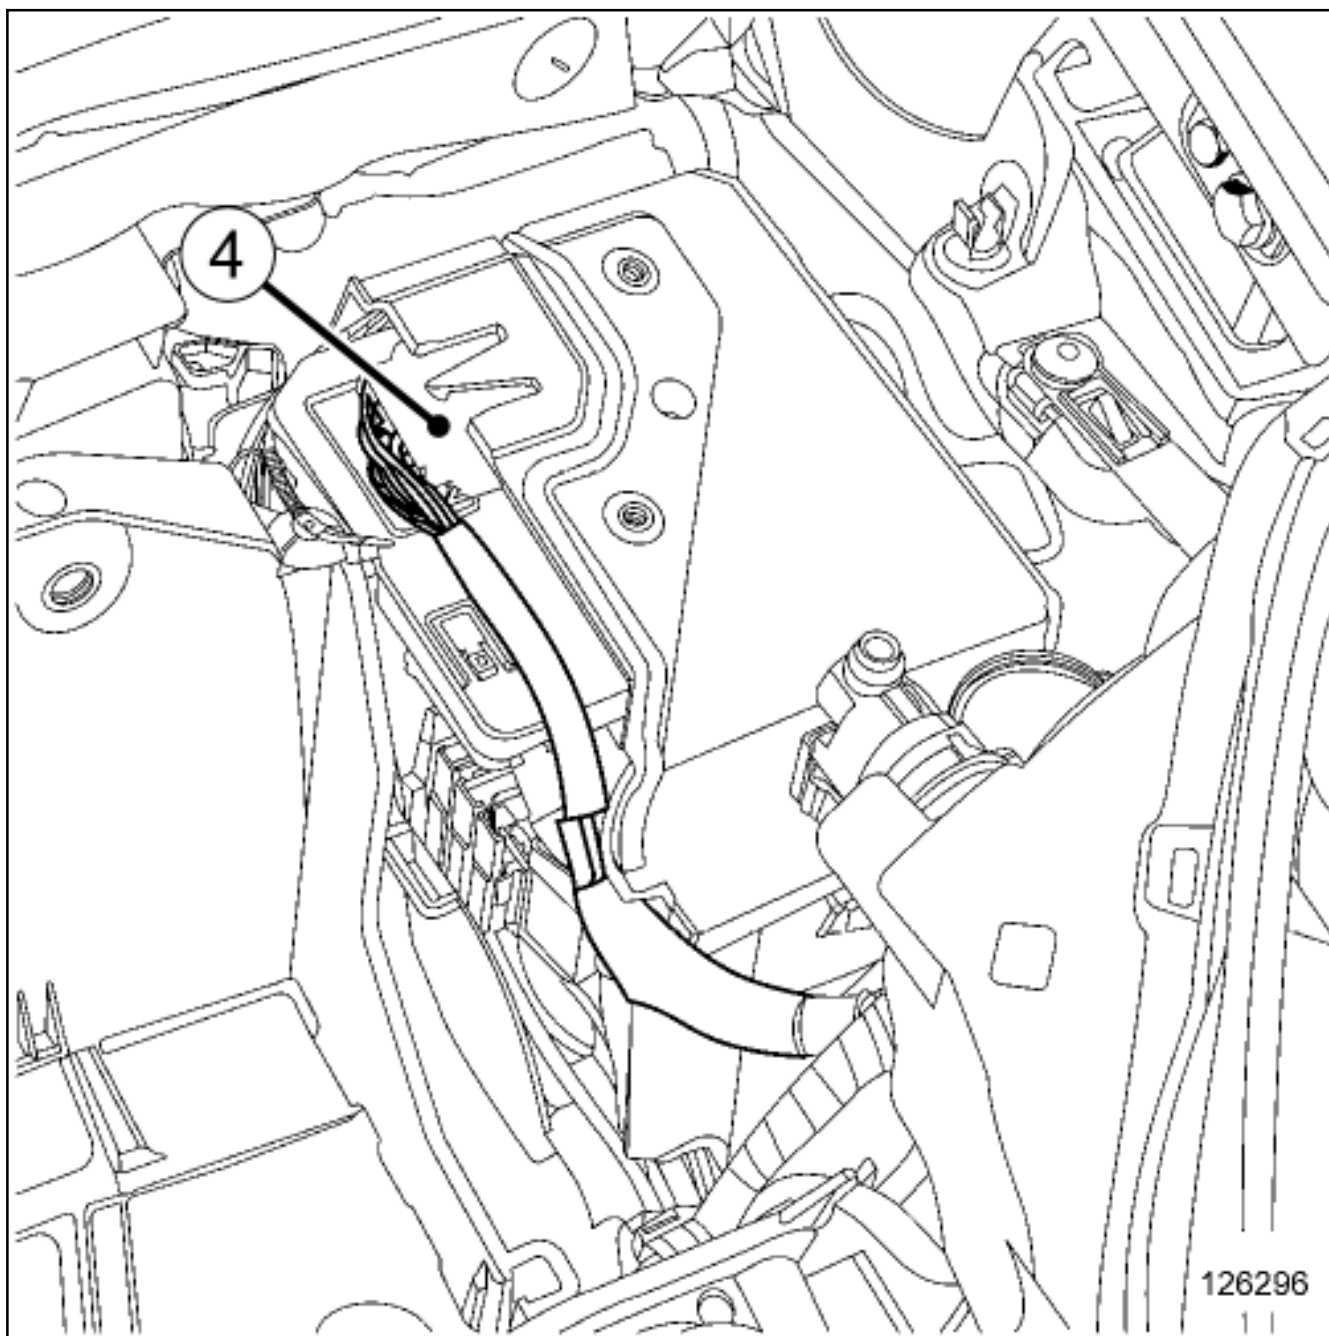

■ Освободите от держателя разъем блока защиты и коммутации(4) .

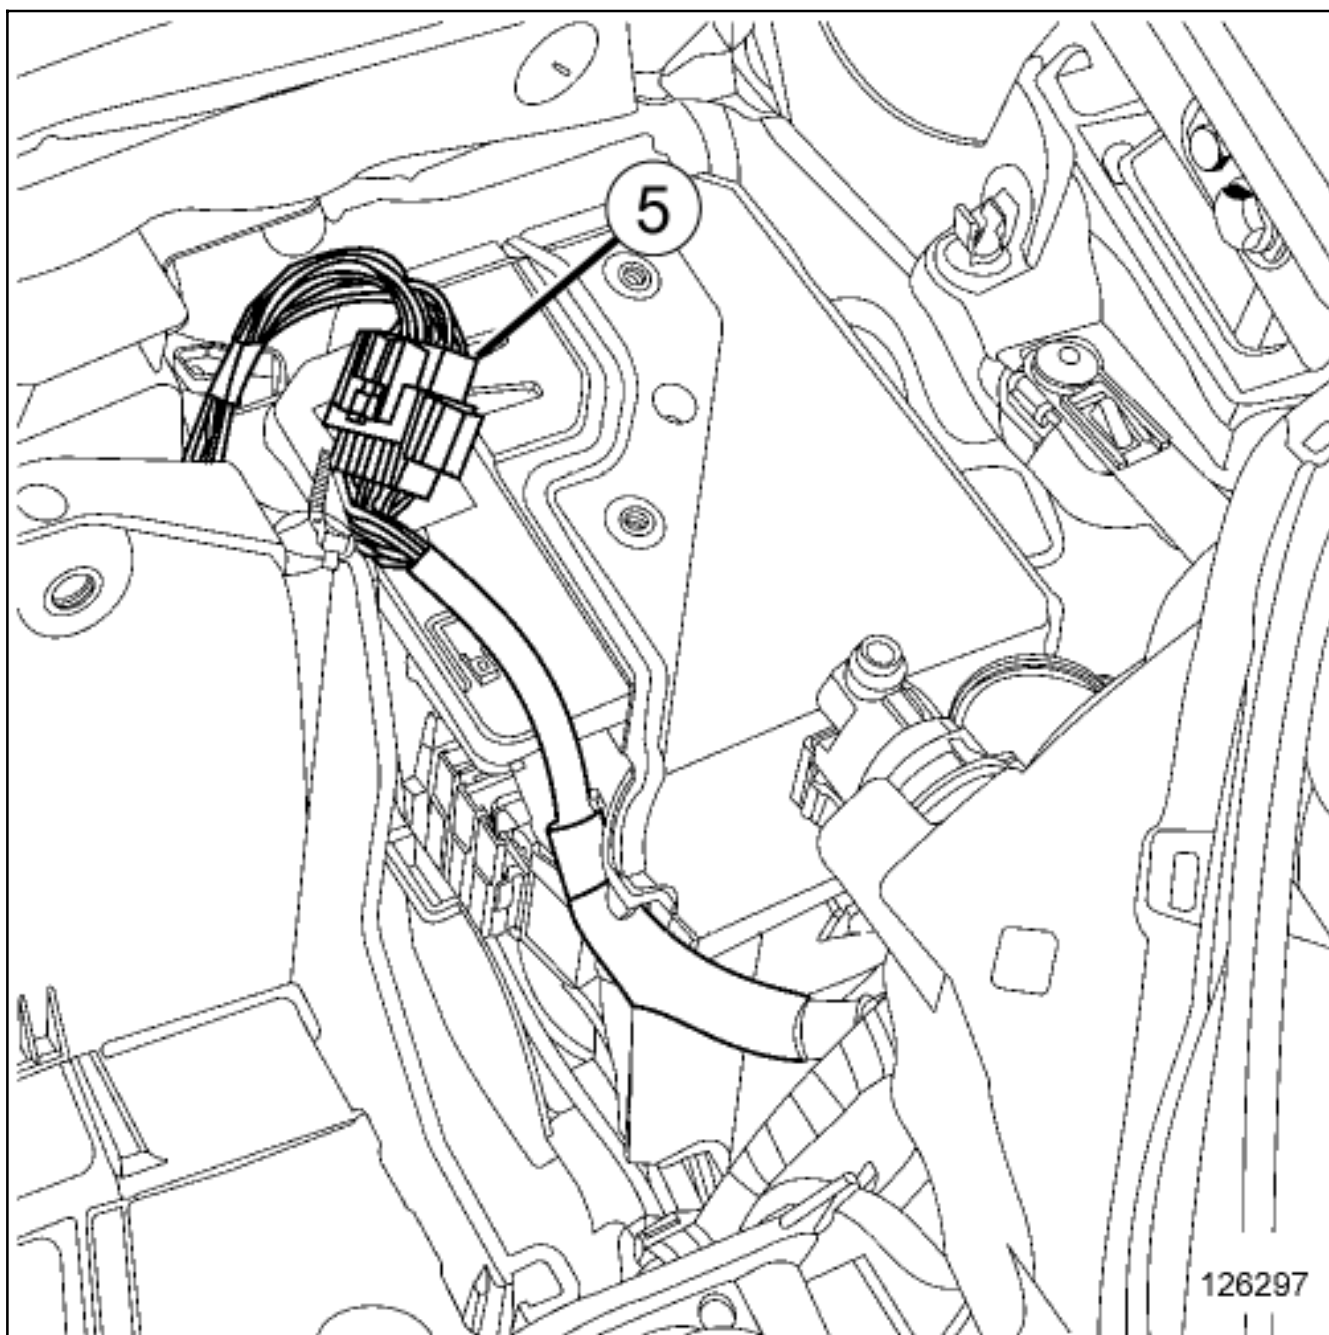


Разъедините разъем блока защиты и коммутации, нажав на фиксатор(5) .

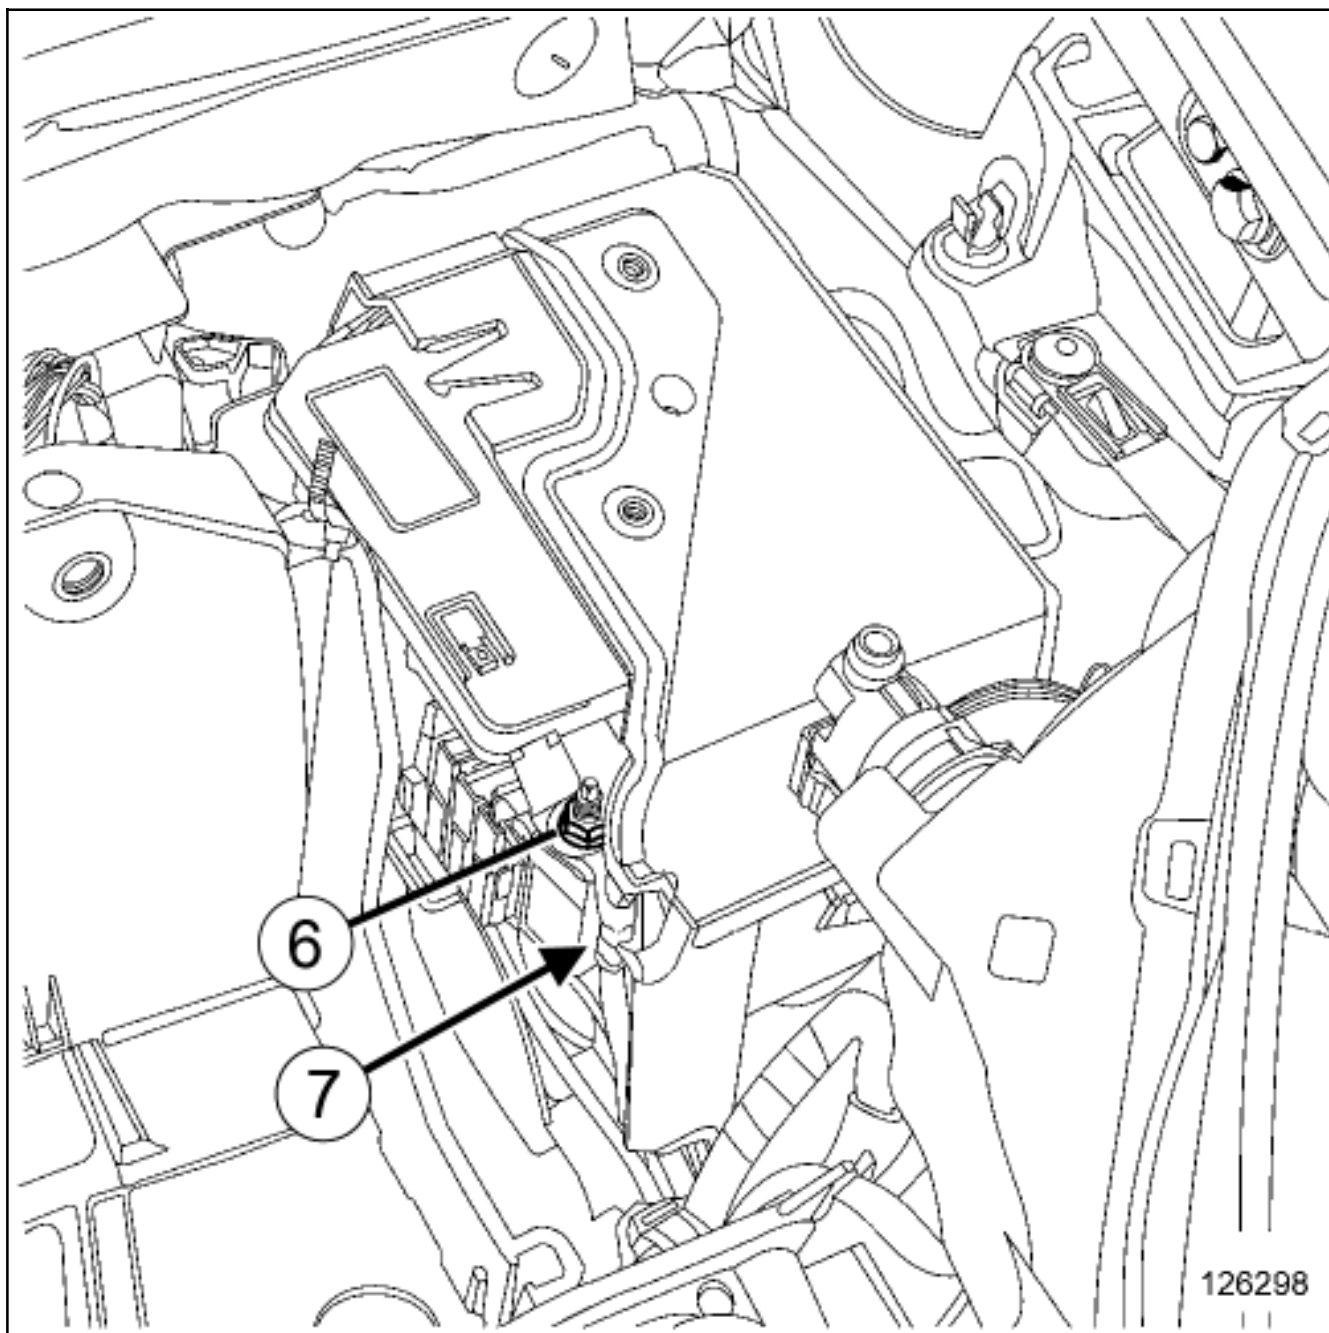


Снимите гайку (6) блока защиты и коммутации.

Отсоедините проводку (7) блока защиты и коммутации.

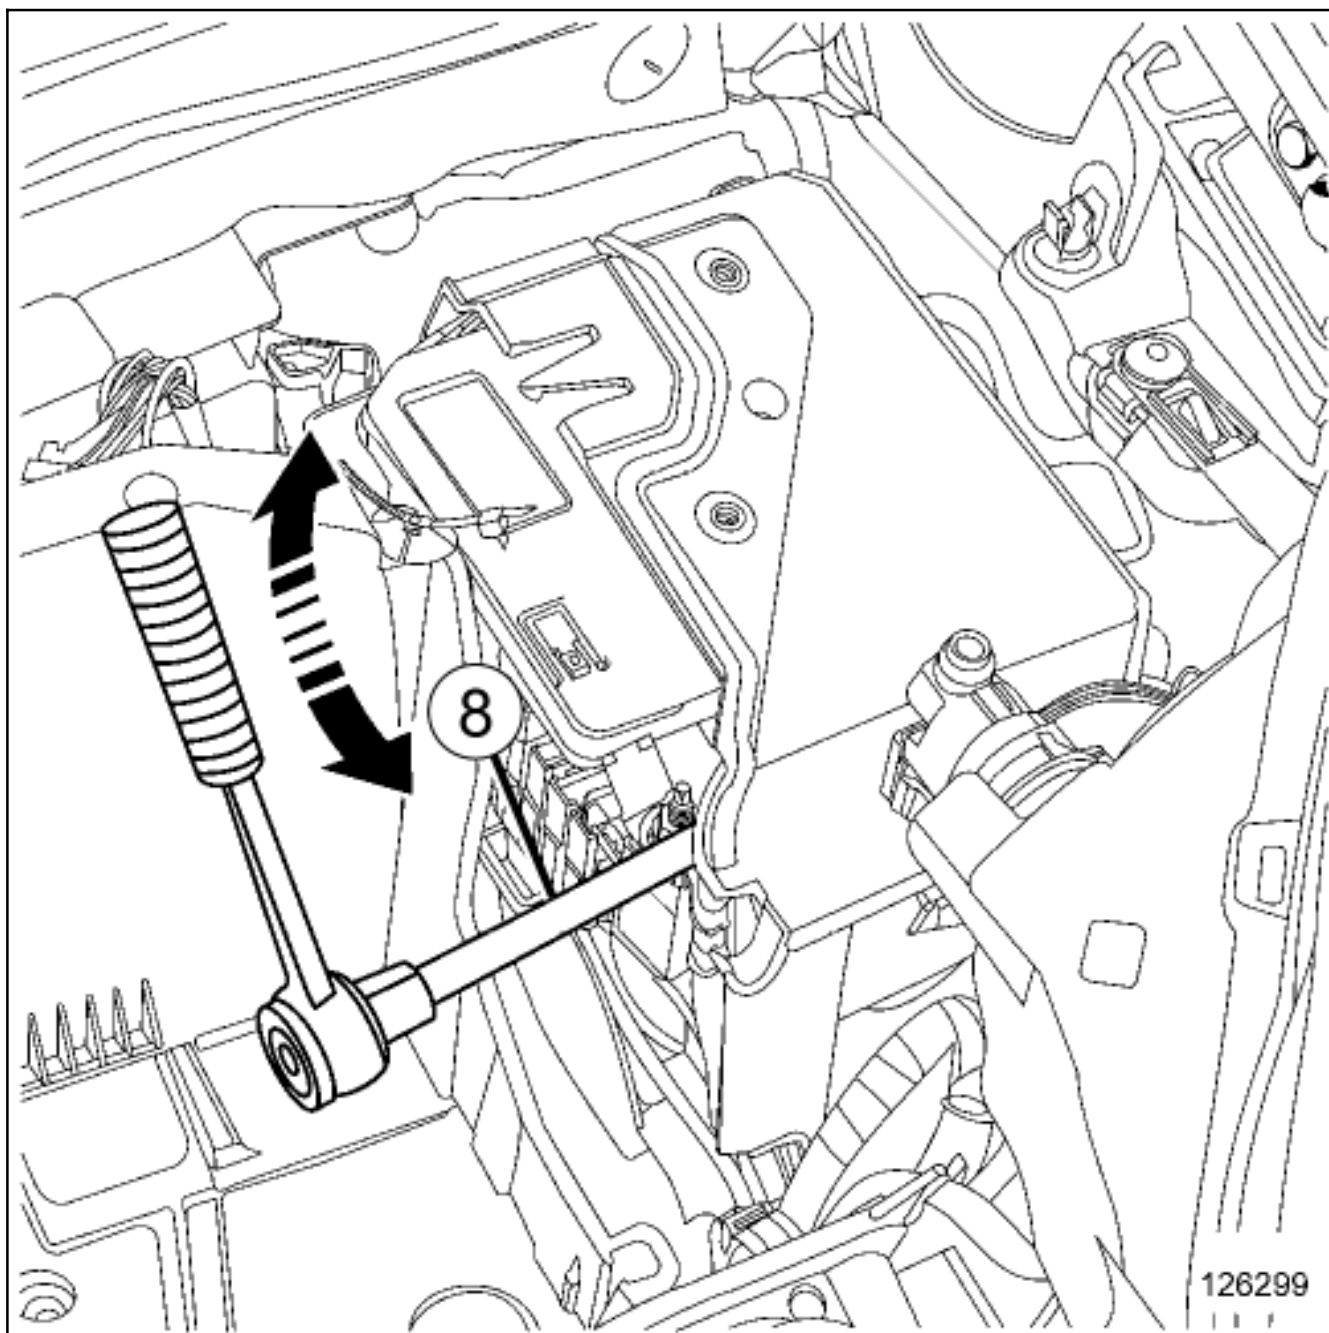

Снимите гайку с корпуса блока защиты и коммутаций с помощью трещотки с удлинителем(8) .

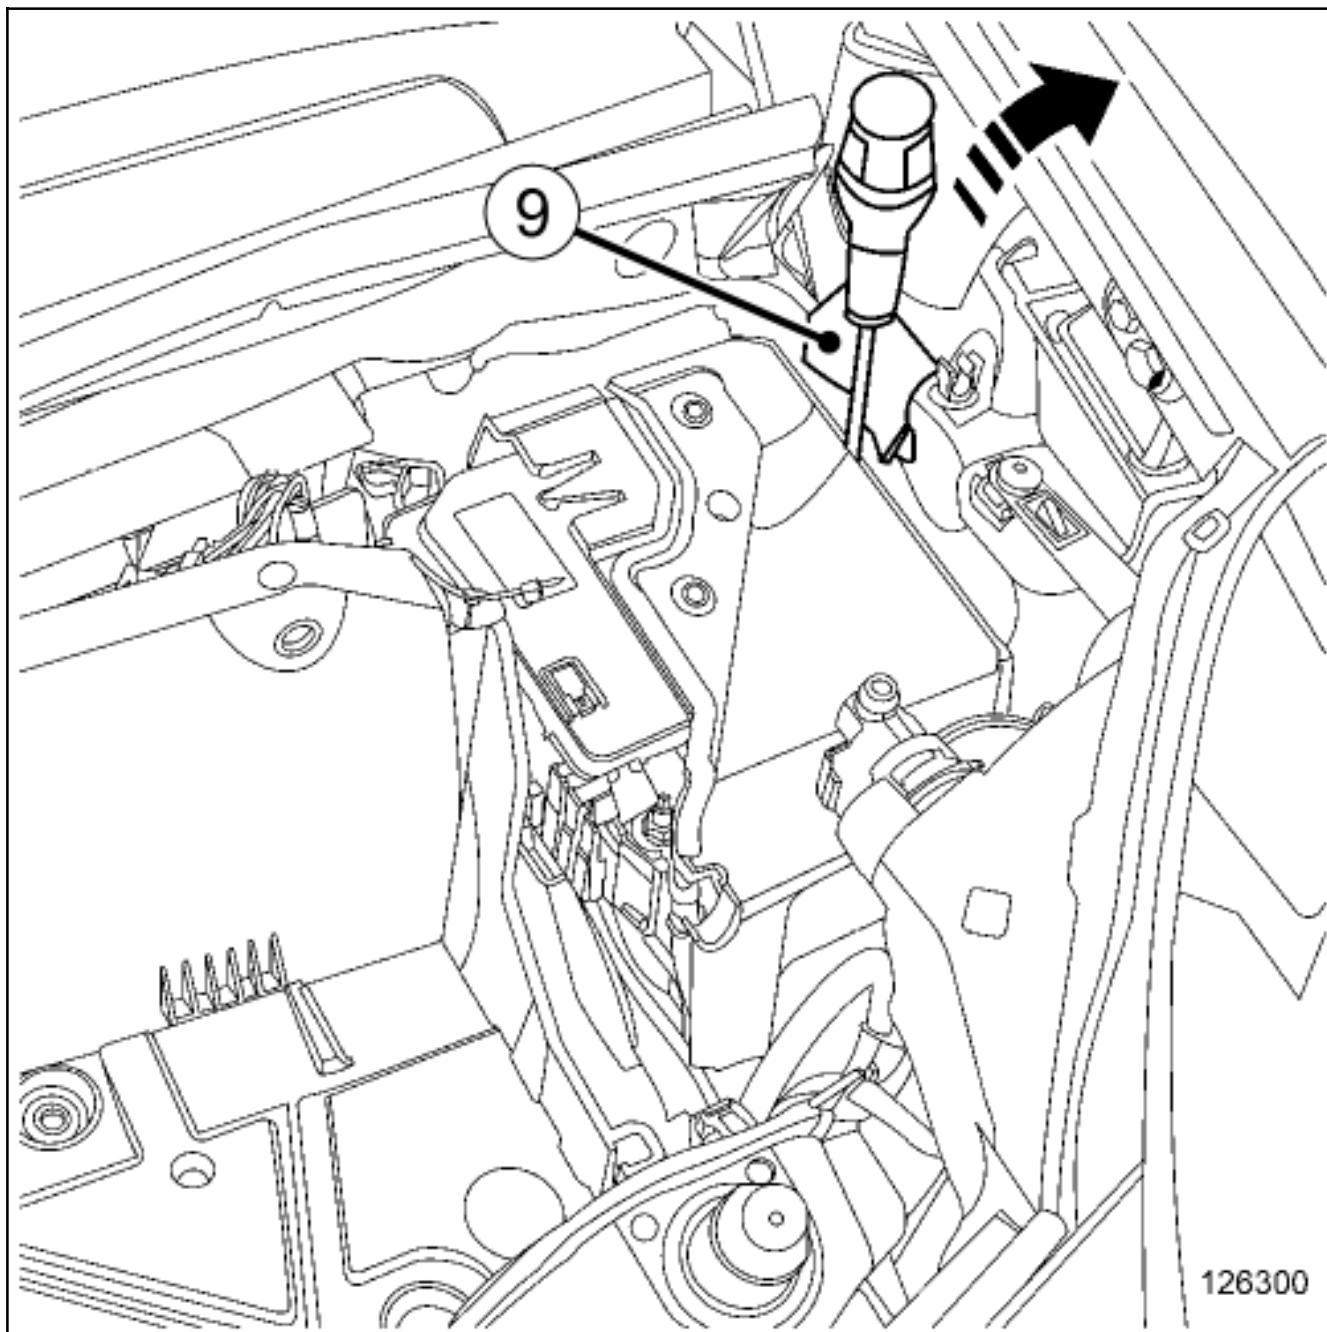


Примечание:

Всегда защищайте кузов от повреждений в точке(9) .

Освободите корпус блока защиты и коммутации с помощью отвертки.


Отведите корпус блока защиты и коммутации в сторону.

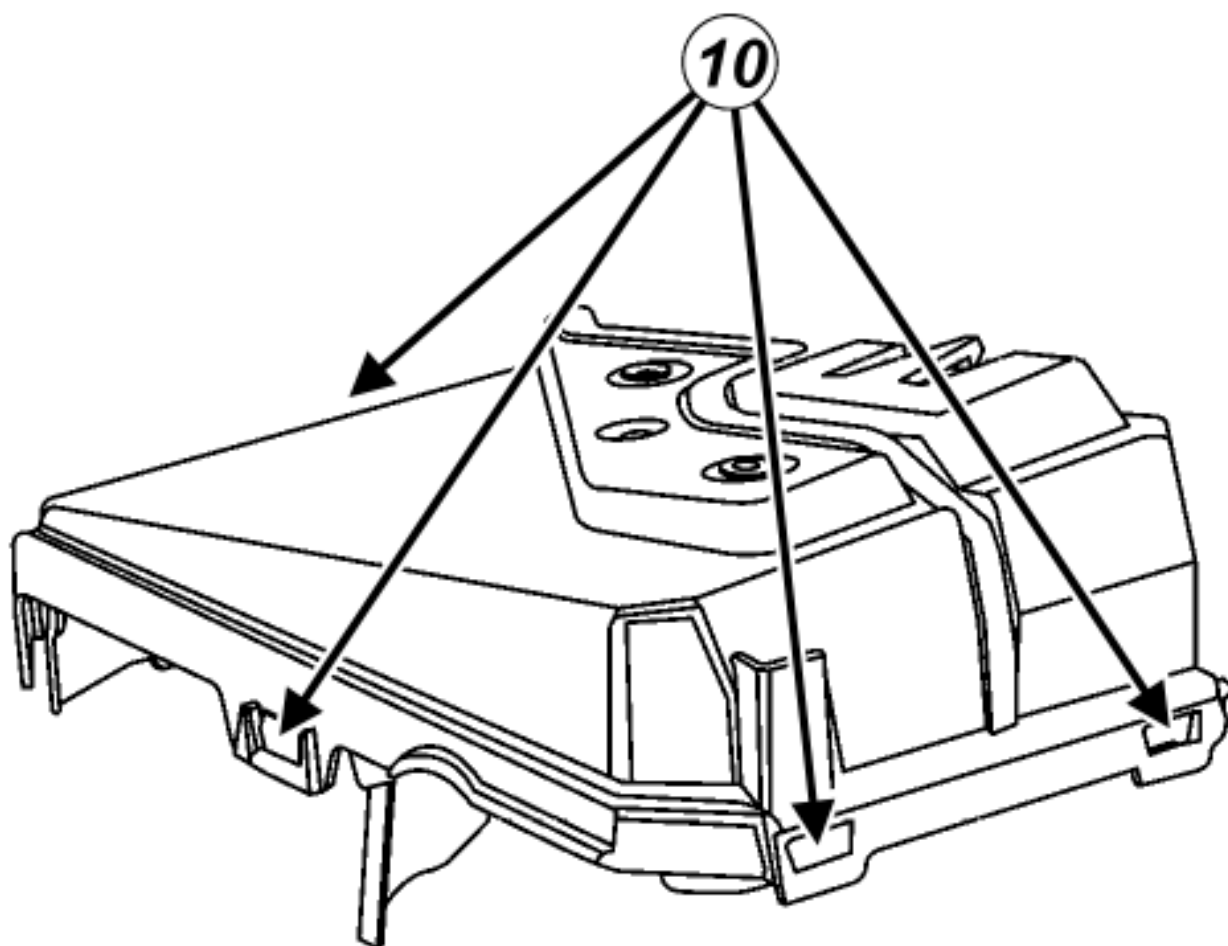


126178

Снимите неподвижный кожух с блока защиты и коммутации, нажав на фиксаторы(10) .

Отведите блок защиты и коммутации в сторону.

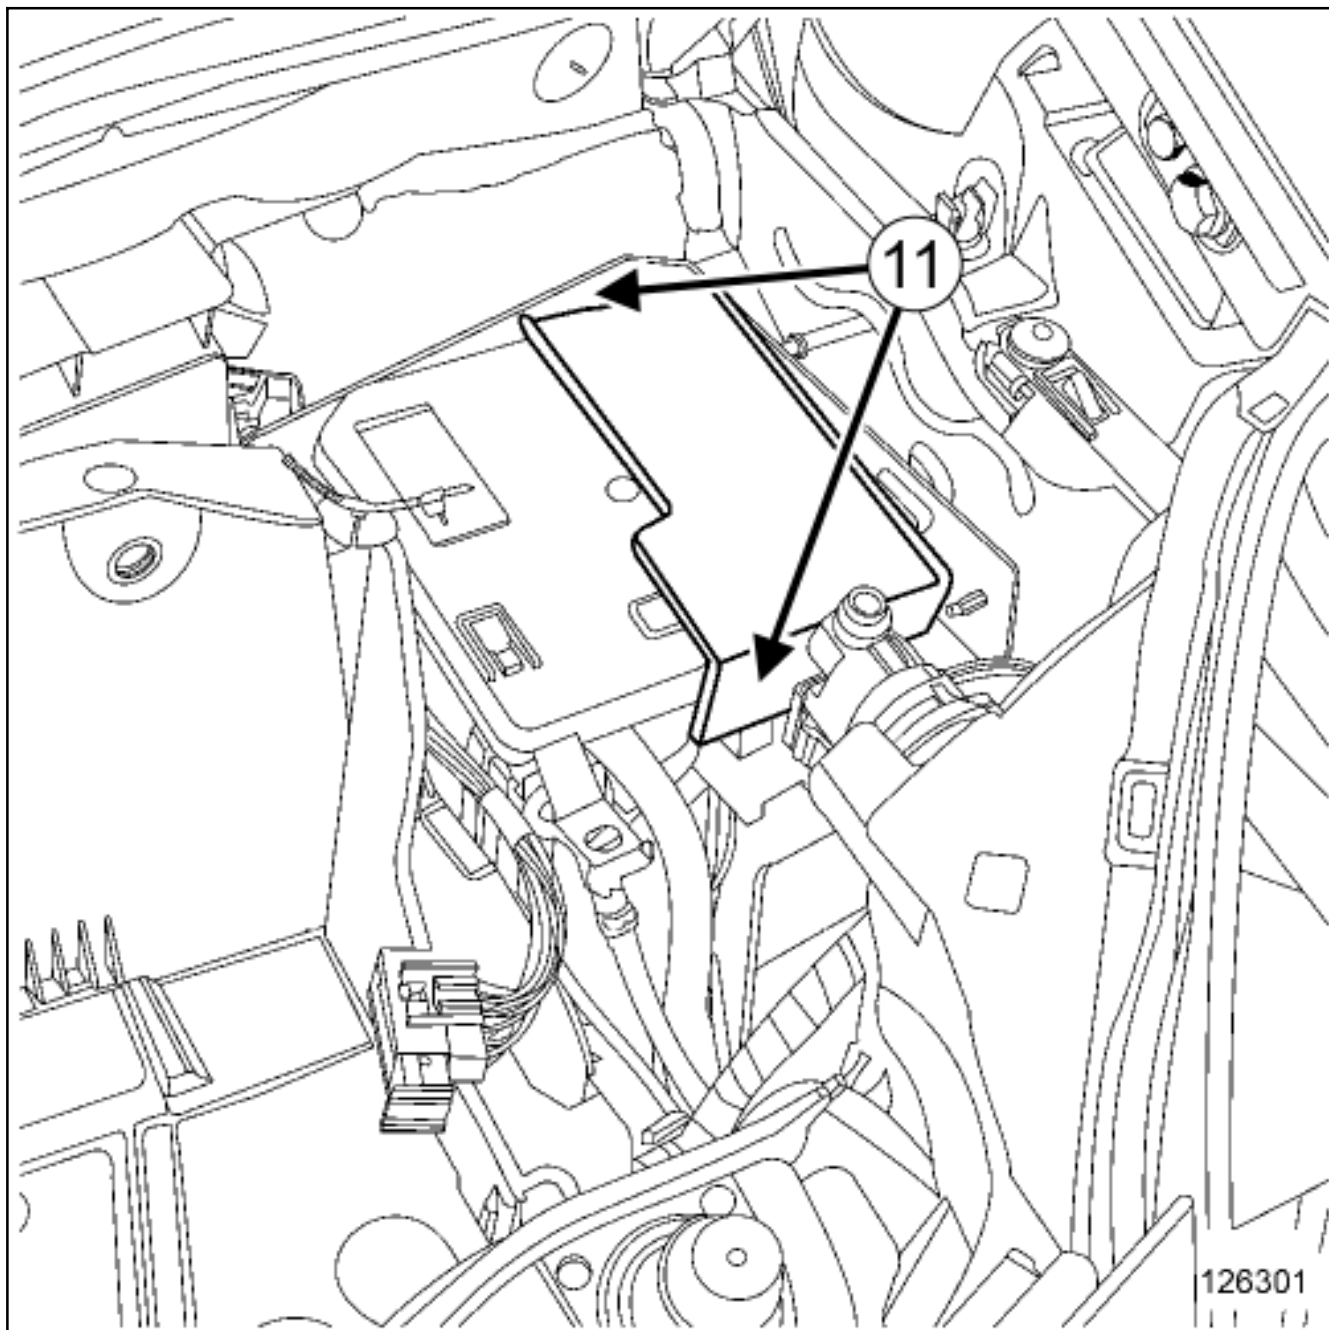

Снимите защитный кожух с блока защиты и коммутации, нажав на фиксаторы(11) .

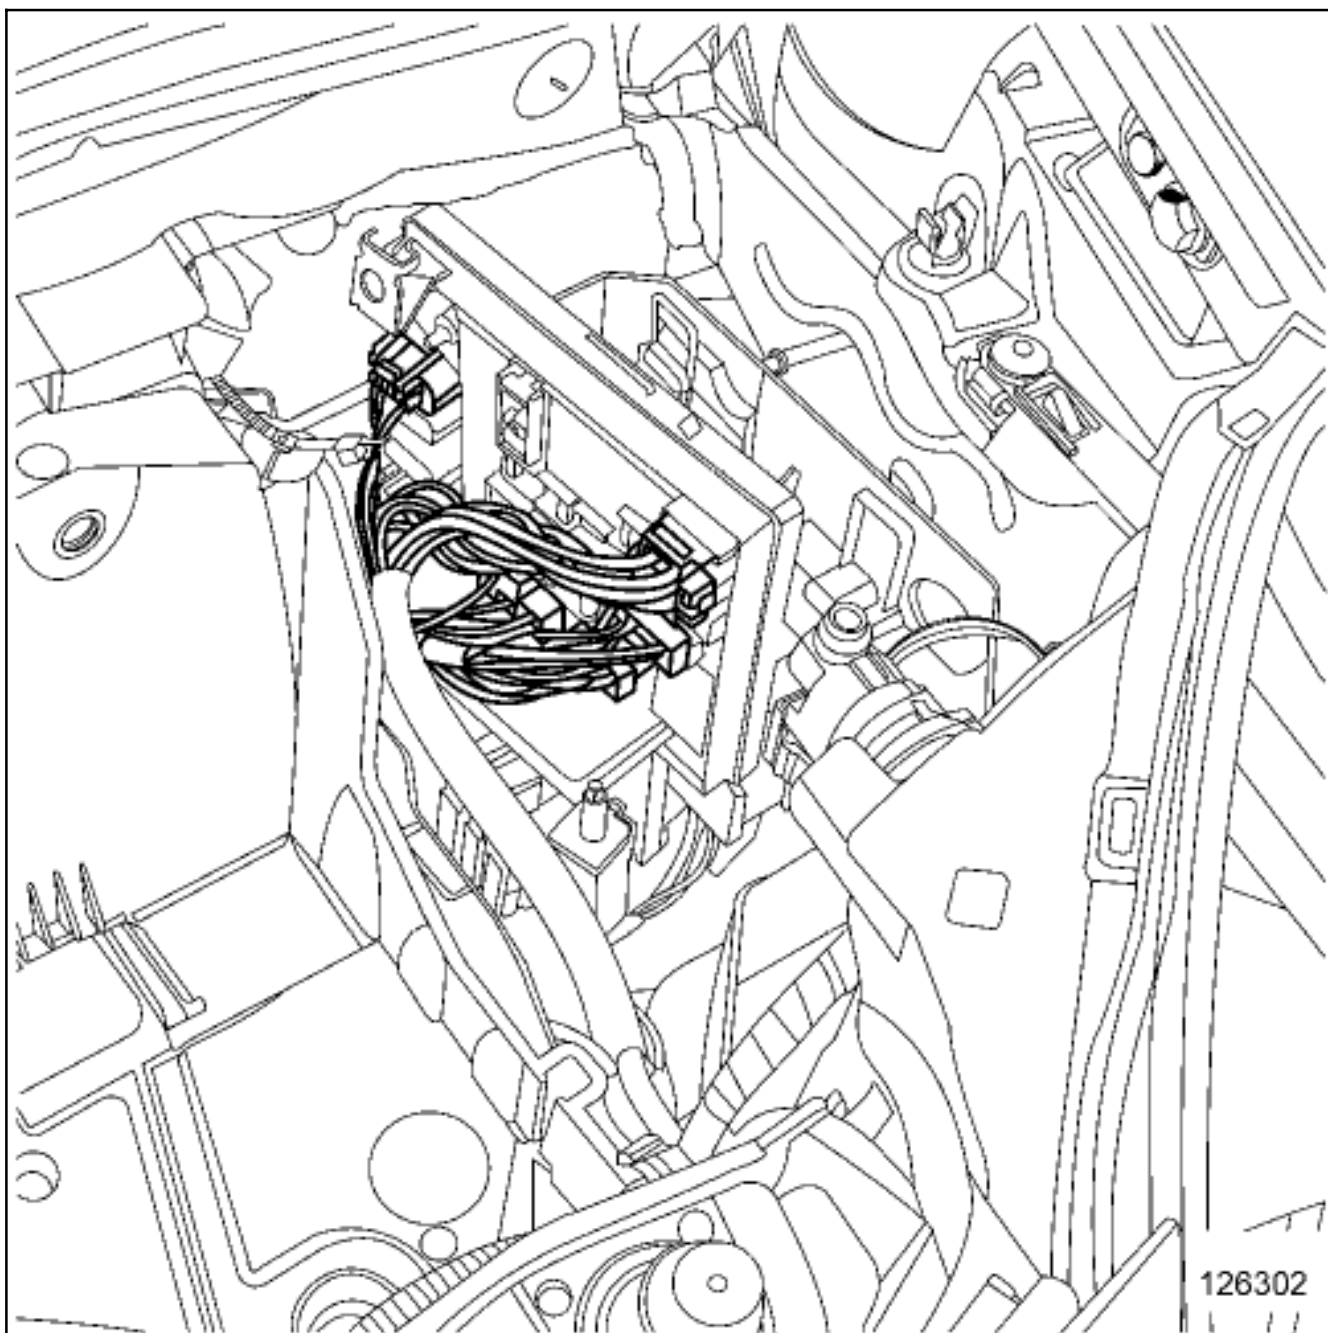

Разъедините разъемы блока защиты и коммутации.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

Соедините разъемы блока защиты и коммутации.

Установите блок защиты и коммутации на место.

■ Закрепите блок защиты и коммутации.

■ Установите неподвижный кожух блока защиты и коммутации на место.

■ Установите корпус блока защиты и коммутации.

■ Соедините проводку блока защиты и коммутации.

■ Заверните гайку блока защиты и коммутации.

■ Соедините разъем блока защиты и коммутации.

■ Закрепите разъем блока защиты и коммутации.

■ Установите съемную крышку блока защиты и коммутации.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

■ Установите полку под аккумуляторную батарею.



Примечание:

Перед затяжкой убедитесь, что трубка слива кислоты аккумуляторной батареи на месте.

■ Установите:



■ болты крепления полки под аккумуляторную батарею,



аккумуляторную батарею ([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)).

■ При замене блока защиты и коммутации выполните необходимые операции с помощью приспособления
Диагностический прибор (см. [Диагностика - Замена элементов](#)) (Глава 87G, Коммутационный блок в моторном отсеке.



Repair-32x05x01x24-01x37-1-5-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11