


АУДИОСИСТЕМА: ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДО/ПОСЛЕ РЕМОНТА

Аудиосистема защищена четырехзначным кодом,

1. ВВОД ЗАЩИТНОГО КОДА АУДИОСИСТЕМЫ

- Включите зажигание.
- Включите аудиосистему.
- Дождитесь появления **RADIO CODE 0000**(код аудиосистемы 0000) на центральном дисплее и мигания первого символа **0**.

1- ВВОД КОДА ПРИ ПОМОЩИ БЛОКА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

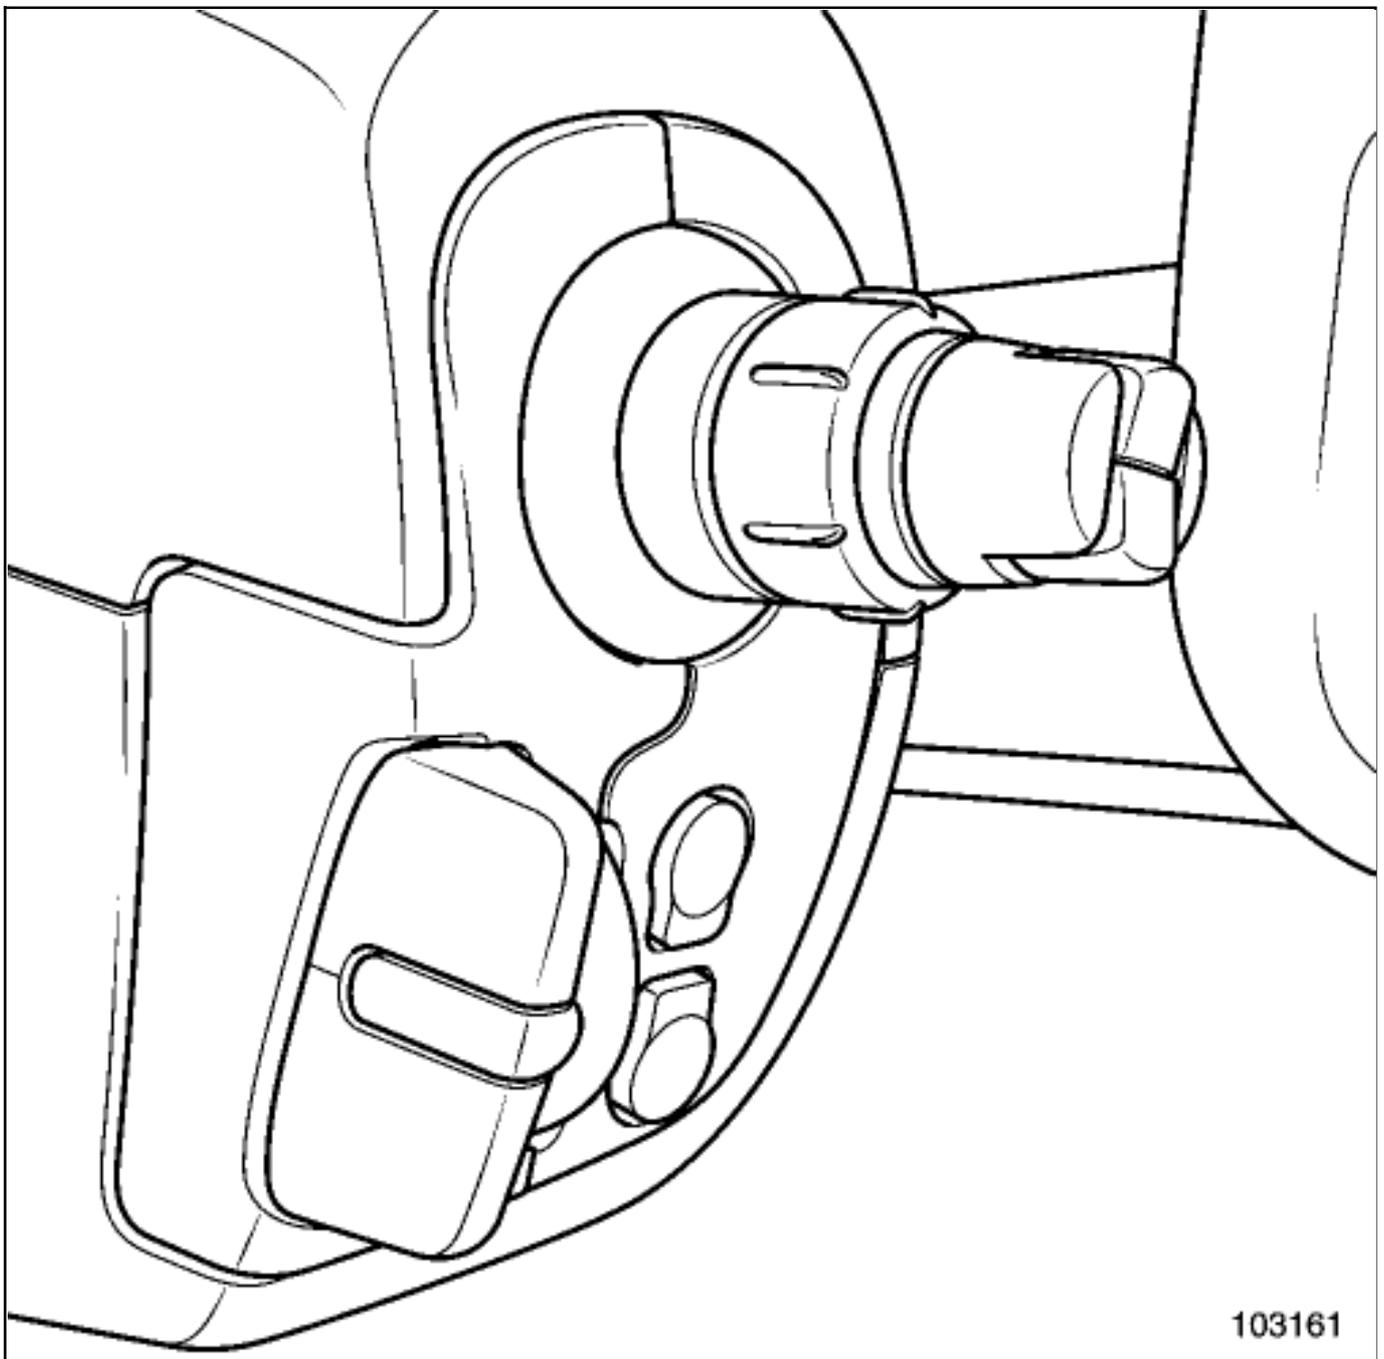

■ Выберите первую цифру с помощью кнопок "+" и "-" блока подрулевых переключателей.

Нажмите на правую кнопку блока подрулевых переключателей для перехода ко второй цифре.

■ Выберите вторую цифру с помощью кнопок "+" и "-" блока подрулевых переключателей.

Нажмите на правую кнопку блока подрулевых переключателей для перехода к третьей цифре.

■ Выберите третью цифру с помощью кнопок "+" и "-" блока подрулевых переключателей.

Нажмите на правую кнопку блока подрулевых переключателей для перехода к четвертой цифре.

■ Выберите четвертую цифру с помощью кнопок "+" и "-" блока подрулевых переключателей.


Удерживайте кнопку ОК нажатой для передачи данного кода в аудиосистему. После завершения операции раздастся подтверждающий звуковой сигнал.

■ Если введен правильный код, аудиосистема будет работать.

■ Если введен неправильный код, на дисплее появится сообщение **ERROR CODE**(ошибка кода).

■ Дождитесь появления **RADIO CODE 0000**(код аудиосистемы 0000) на экране и повторите операцию.

2- ВВОД КОДА ПРИ ПОМОЩИ РУЧКИ АУДИОСИСТЕМЫ.

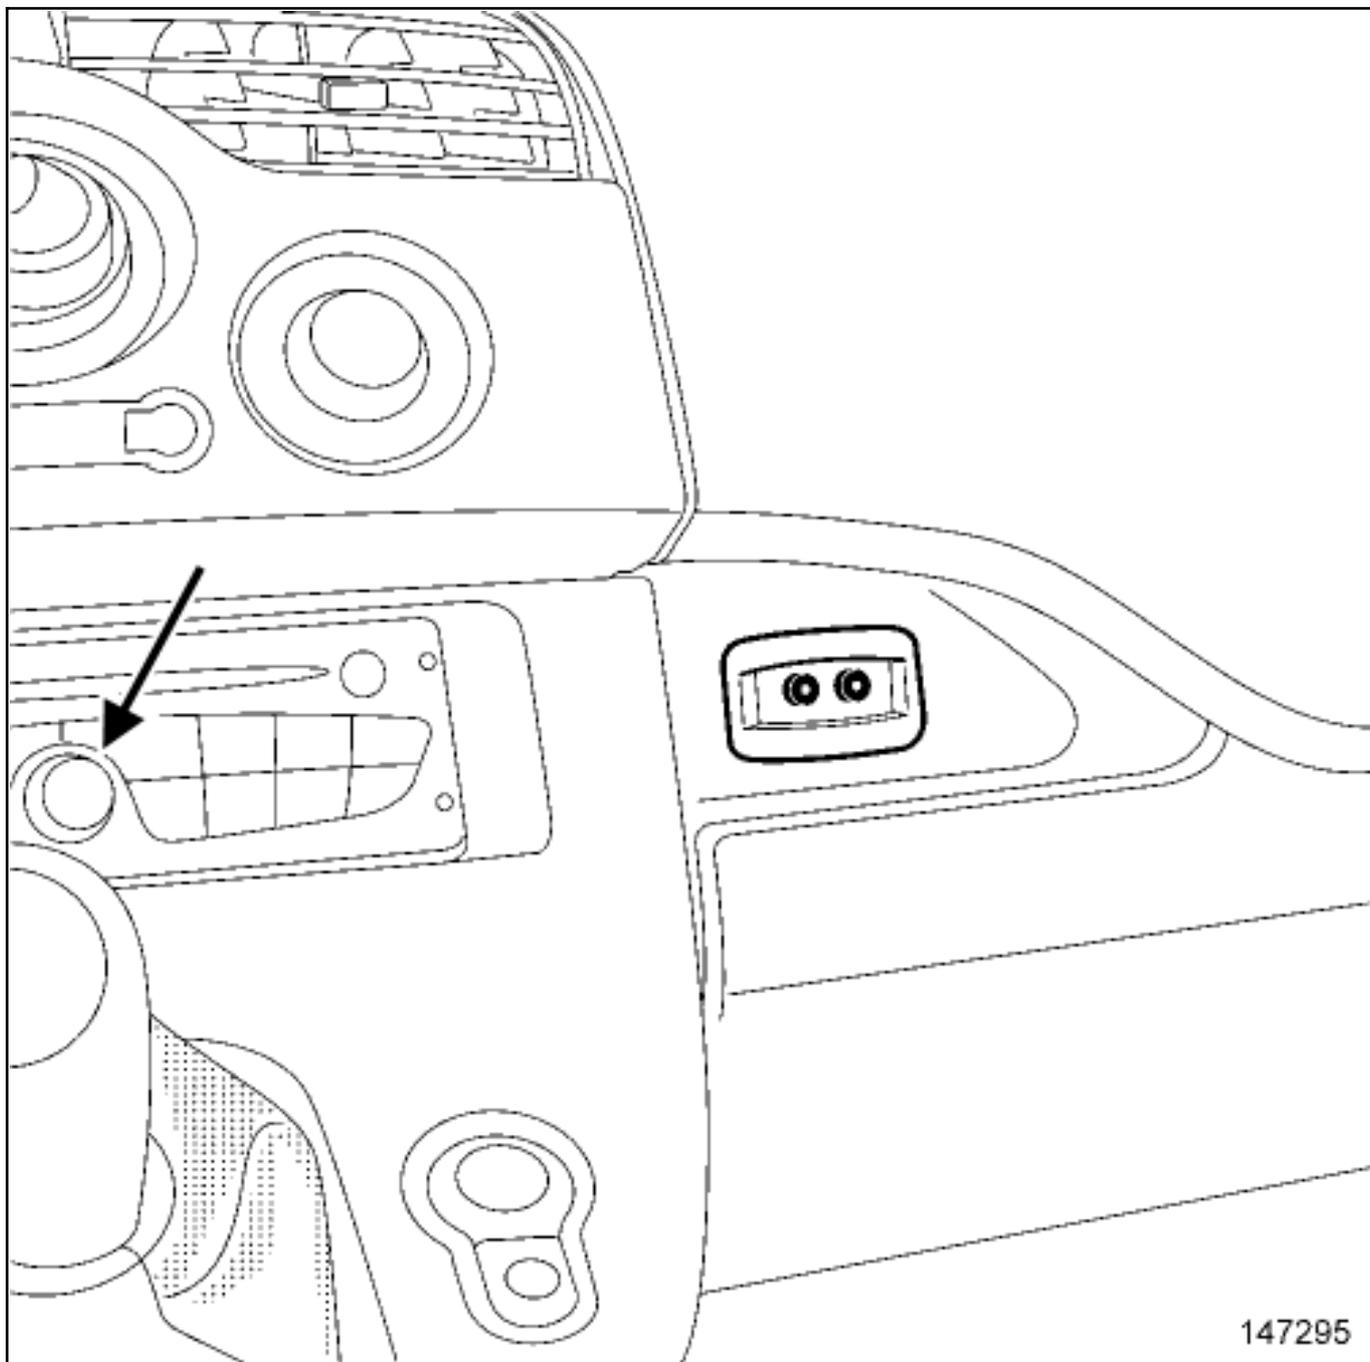

147295

■ Выберите первую цифру, повернув ручку аудиосистемы.

Нажмите на правую кнопку для перехода ко второй цифре.

■ Выберите вторую цифру, повернув ручку аудиосистемы.

Нажмите на правую кнопку для перехода к третьей цифре.

■ Выберите третью цифру, повернув ручку аудиосистемы.

Нажмите на правую кнопку для перехода к четвертой цифре.

■ Выберите четвертую цифру, повернув ручку аудиосистемы.


Удерживайте кнопку ОК нажатой для передачи данного кода в аудиосистему. После завершения операции раздастся подтверждающий звуковой сигнал.

■ Если введен правильный код, аудиосистема будет работать.

❑ Если введен неправильный код, на дисплее появится сообщение **ERROR CODE**(ошибка кода).

❑ Дождитесь появления **RADIO CODE 0000**(код аудиосистемы 0000) на экране и повторите операцию.

3- ВВОД КОДА С ПОМОЩЬЮ АУДИОСИСТЕМЫ.

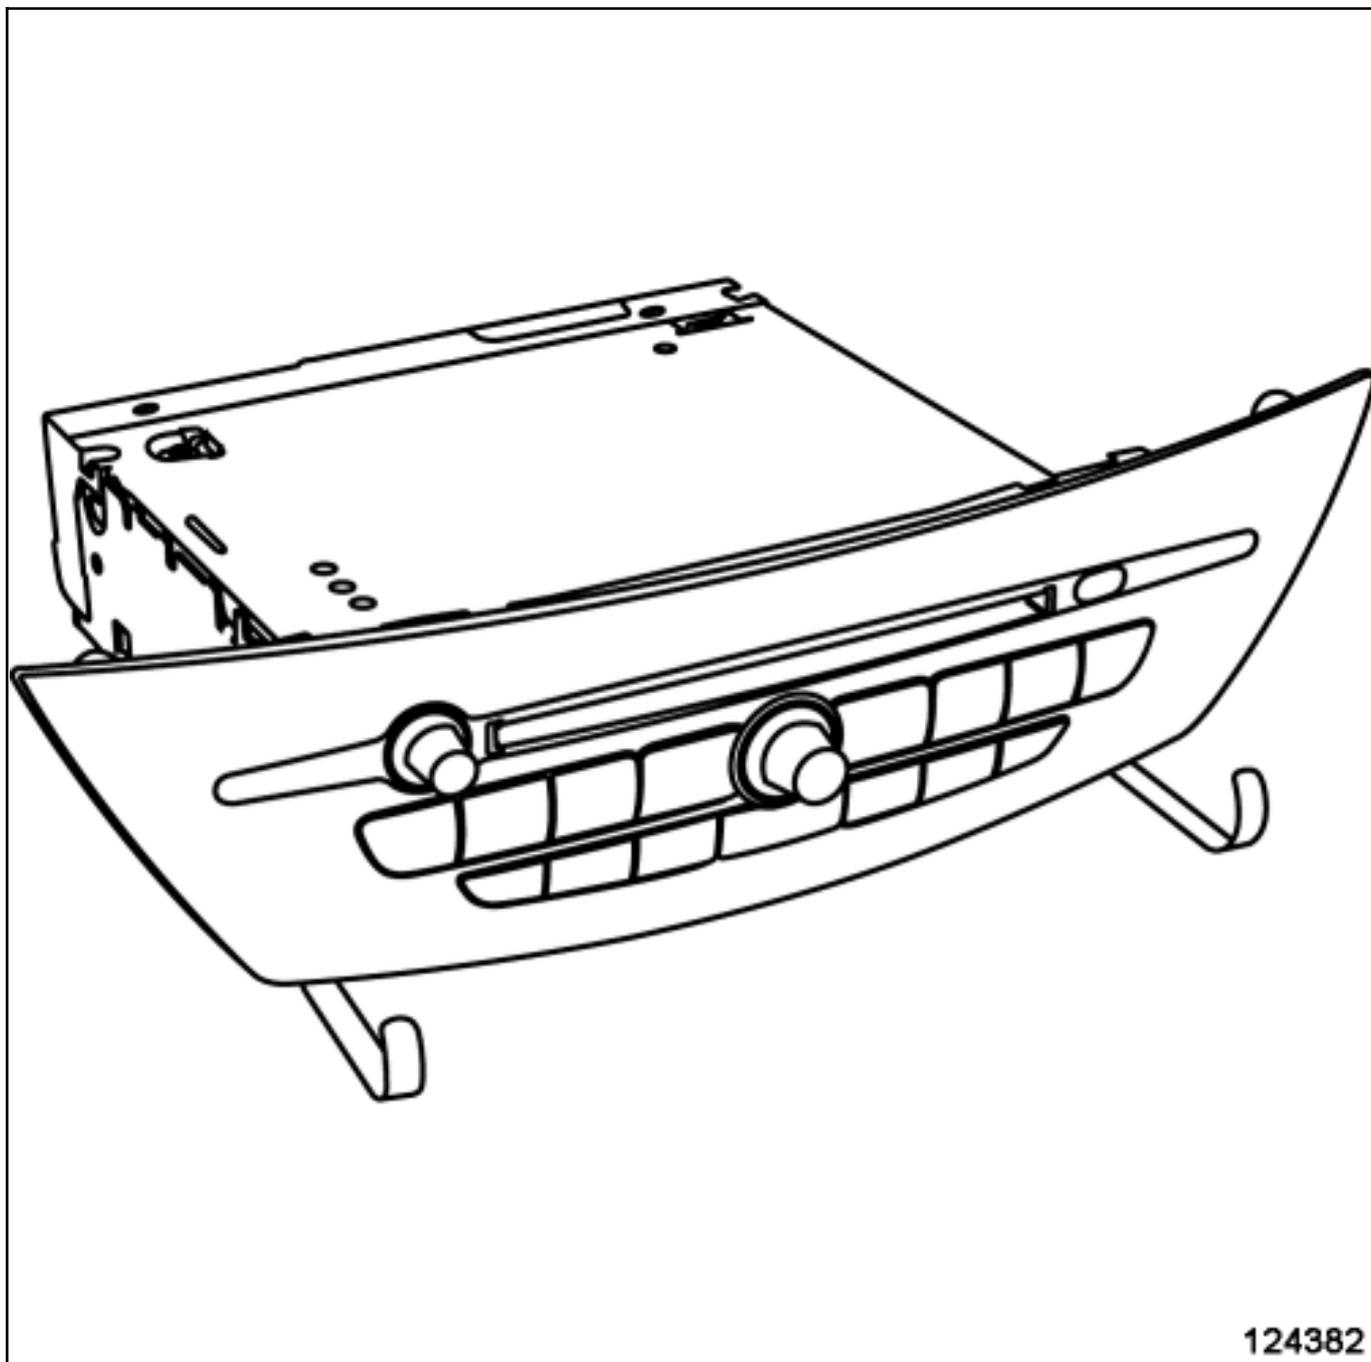

❑ Нажимайте кнопку 1 на клавиатуре для выбора первой желаемой цифры.

Нажимайте кнопку 2 на клавиатуре для выбора второй желаемой цифры.

Нажимайте кнопку 3 на клавиатуре для выбора третьей желаемой цифры.

Нажимайте кнопку 4 на клавиатуре для выбора четвертой желаемой цифры.

❑ Когда код будет правильно введен, нажмите и удерживайте кнопку 6 клавиатуры для передачи данного кода в

аудиосистему. После завершения операции раздастся подтверждающий звуковой сигнал.

- ❑ Если введен правильный код, аудиосистема будет работать.
- ❑ Если введен неправильный код, на дисплее появится сообщение **ERROR CODE**(ошибка кода).
- ❑ Дождитесь появления **RADIO CODE 0000**(код аудиосистемы 0000) на экране и повторите операцию.



Repair-30x04x06x14-01x92-1-4-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11