

ДИСПЛЕЙ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Необходимые приспособления и специнструменты

Приспособление для снятия аудиосистем Alpine, Luxman.

Ms. 1411

Необходимое оборудование


Диагностический прибор


СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

 Выключите зажигание.

2. СНЯТИЕ

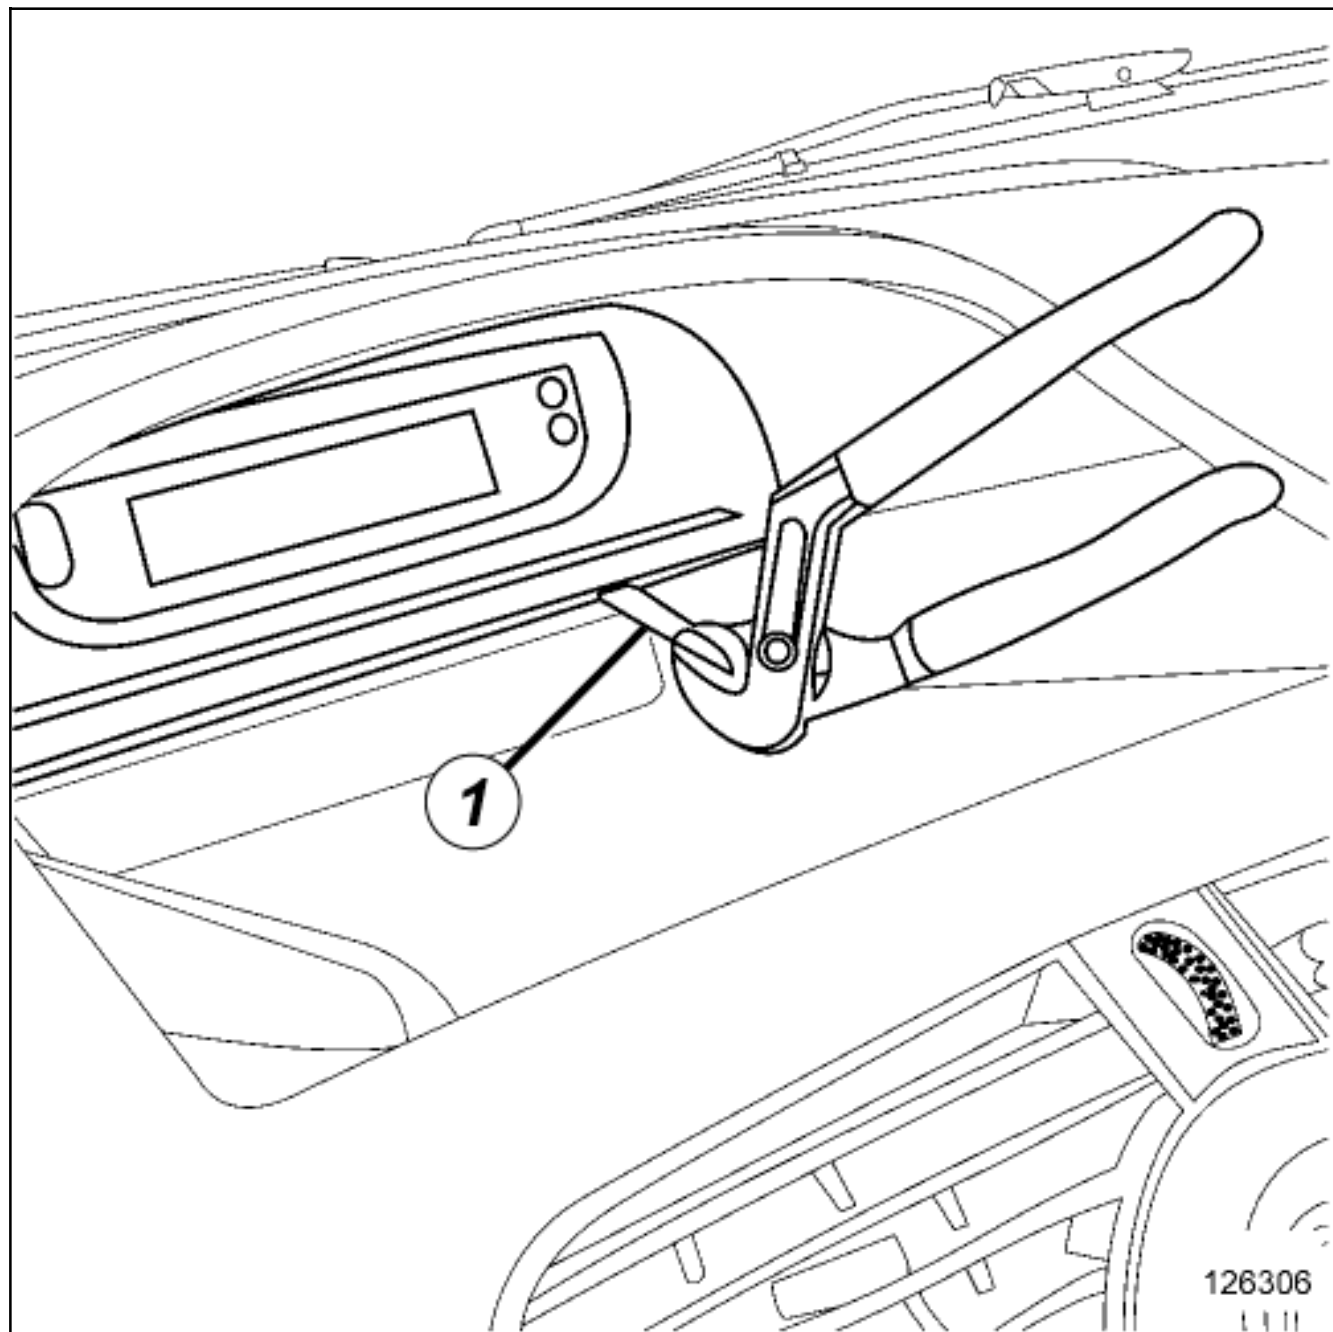

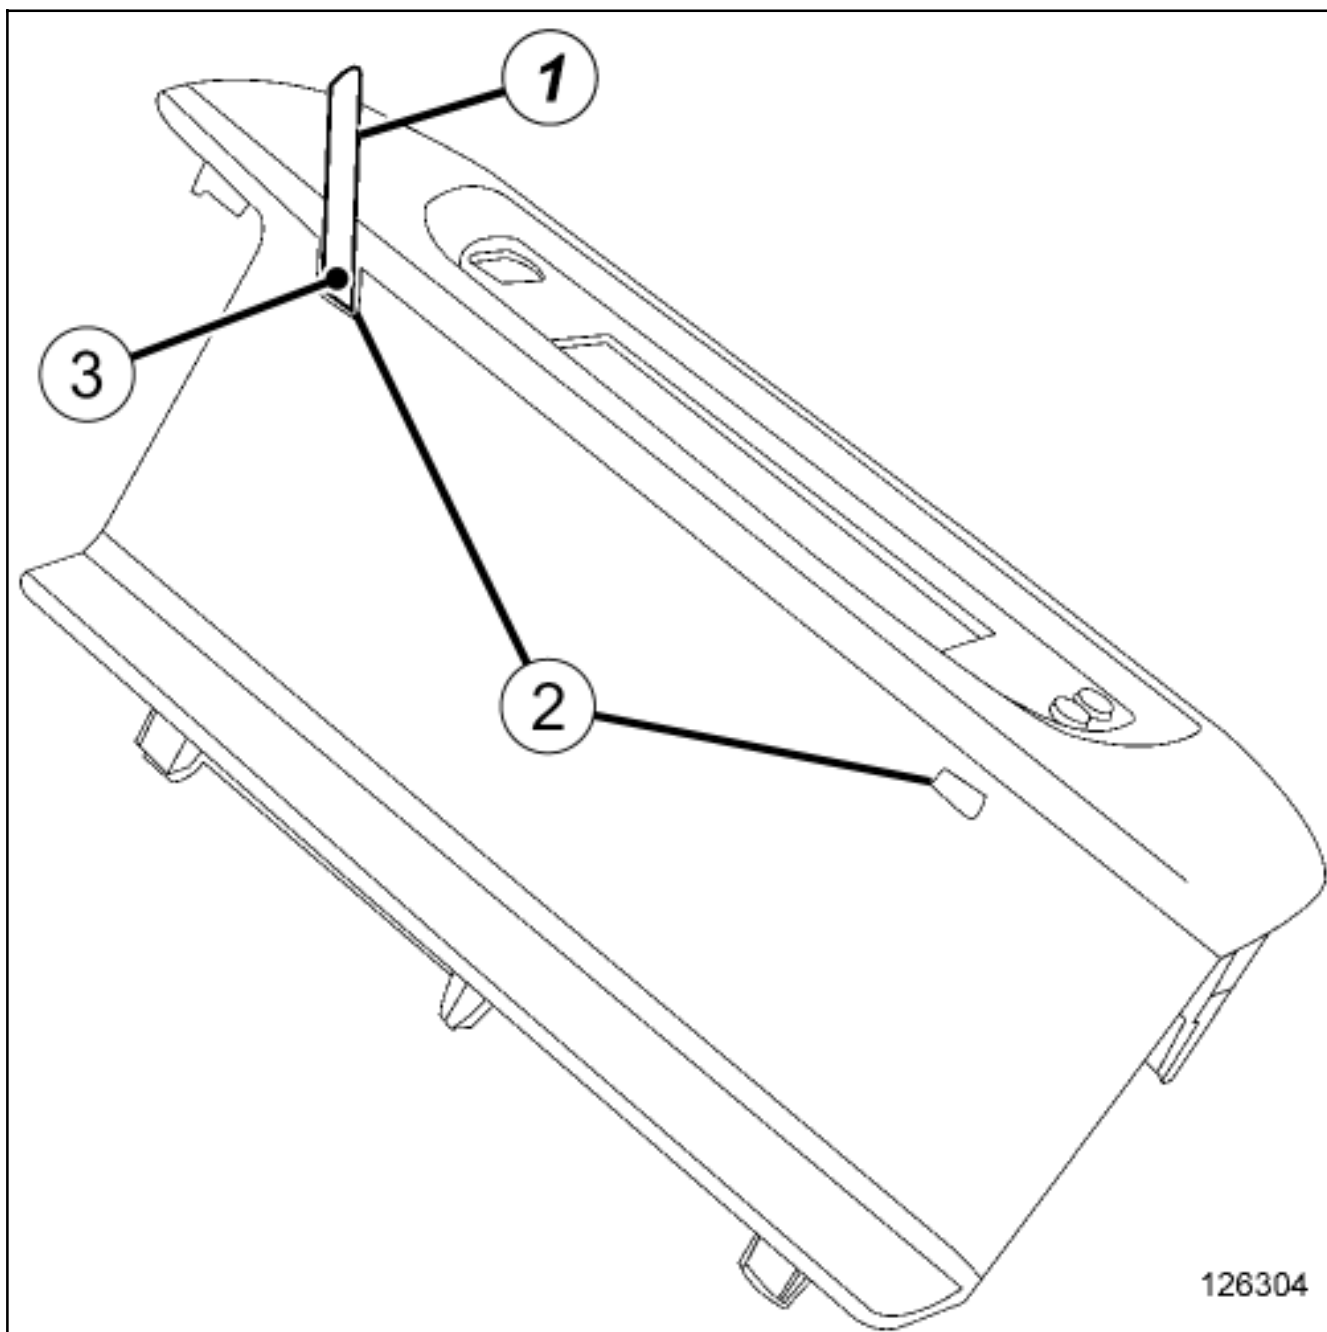


- Вставьте приспособление Приспособление для снятия аудиосистем Alpine. Luxman.(Ms. 1411) (1) в одно из отверстий (2).

Примечание:



Во время выполнения операции необходимо придерживать приспособление Приспособление для снятия аудиосистем Alpine. Luxman.(Ms. 1411), чтобы не повредить его.

- Используя пассатижи, оттяните приспособление Приспособление для снятия аудиосистем Alpine. Luxman.(Ms. 1411) на себя, удерживая его в точке(3).
- Выполните эту операцию с каждой стороны для снятия панели дисплея.
- Разъедините разъем дисплея.

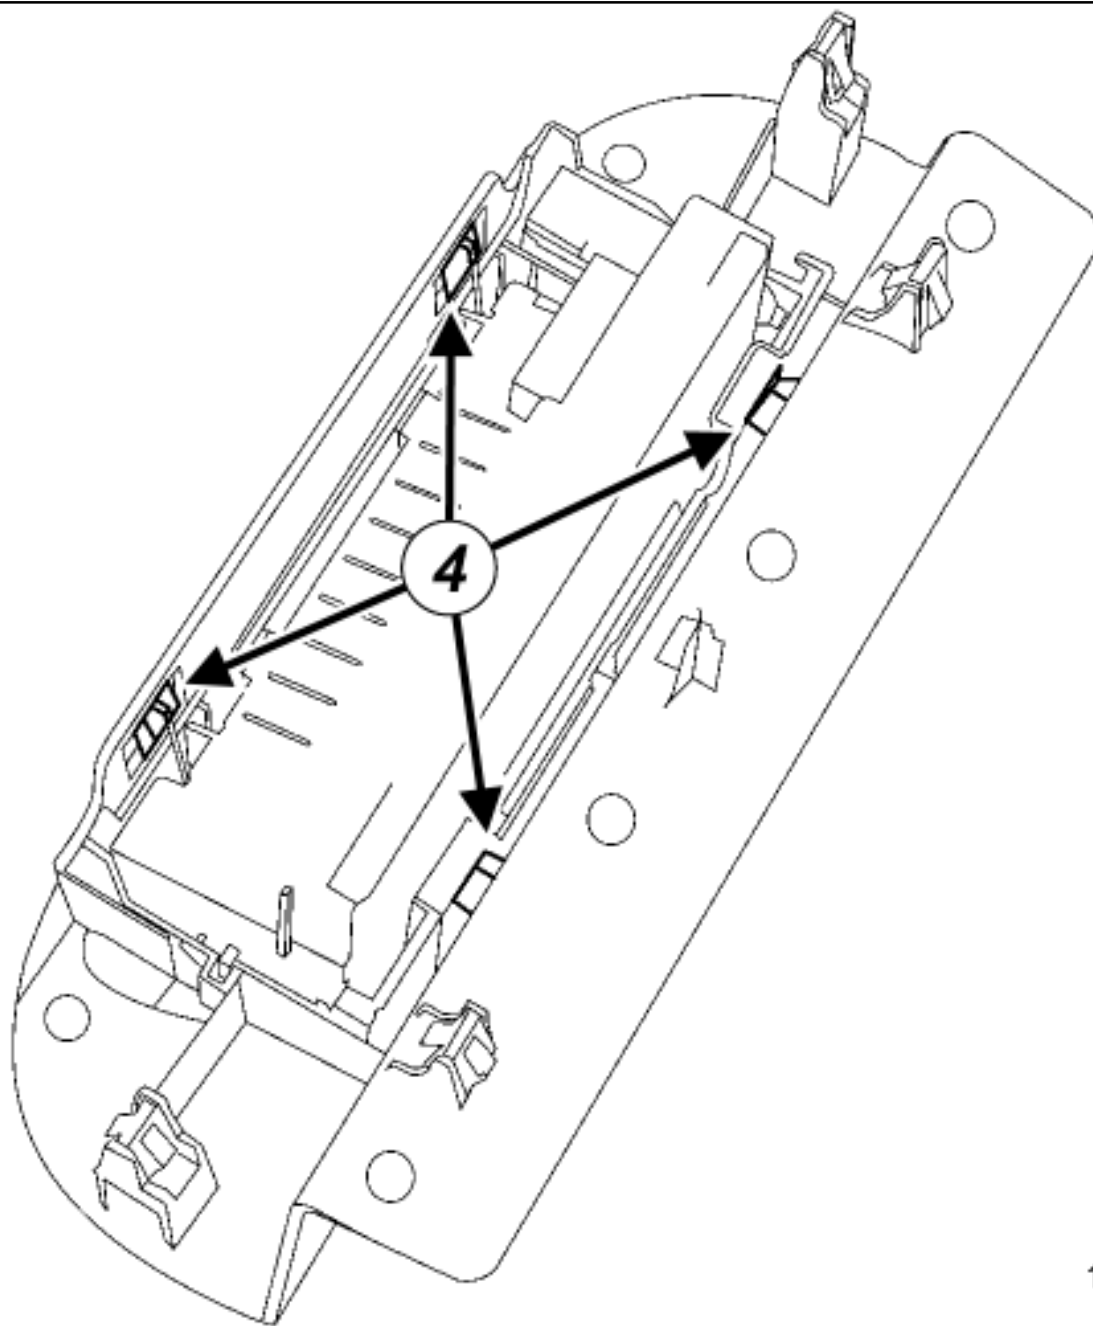

125606

- Снимите дисплей с креплений, нажав на фиксаторы(4).

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

- Закрепите дисплей защелками на опоре.
- Соедините разъем дисплея.
- Зафиксируйте крепления дисплея.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Repair-30x04x06x20-01x37-1-10-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11