

ДАТЧИК УГЛОВОГО И ПОПЕРЕЧНОГО УСКОРЕНИЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Моменты затяжки

гайки крепления датчика углового и поперечного ускорения

8 Н·м

Необходимое оборудование

Диагностический прибор



ВАЖНОЗАМЕЧАНИЕ!

■ Во избежание повреждения систем строго соблюдайте указания по мерам безопасности и соблюдению чистоты и по проведению работ:

- [\(см. 38С, ЭБУ АБС, АБС: Меры предосторожности при ремонте\)](#) ,
- [\(см. Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте\)](#).

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

■ Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. [Диагностика - Замена элементов системы](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).


■ Отключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).


- Снимите:
- частично уплотнители дверей,
 - передние сиденья в сборе([см. Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка](#)) (Глава 75А, Каркасы и салазки передних сидений),
 - центральную переднюю панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
 - центральную консоль([см. Центральная консоль: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона),

■ Снимите вещевые ящики и люки пола([см. Вещевой ящик и люк пола: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).


■ Снимите:

- нижние облицовки средней стойки ([см. Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- напольный коврик ([см. Коврик пола: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

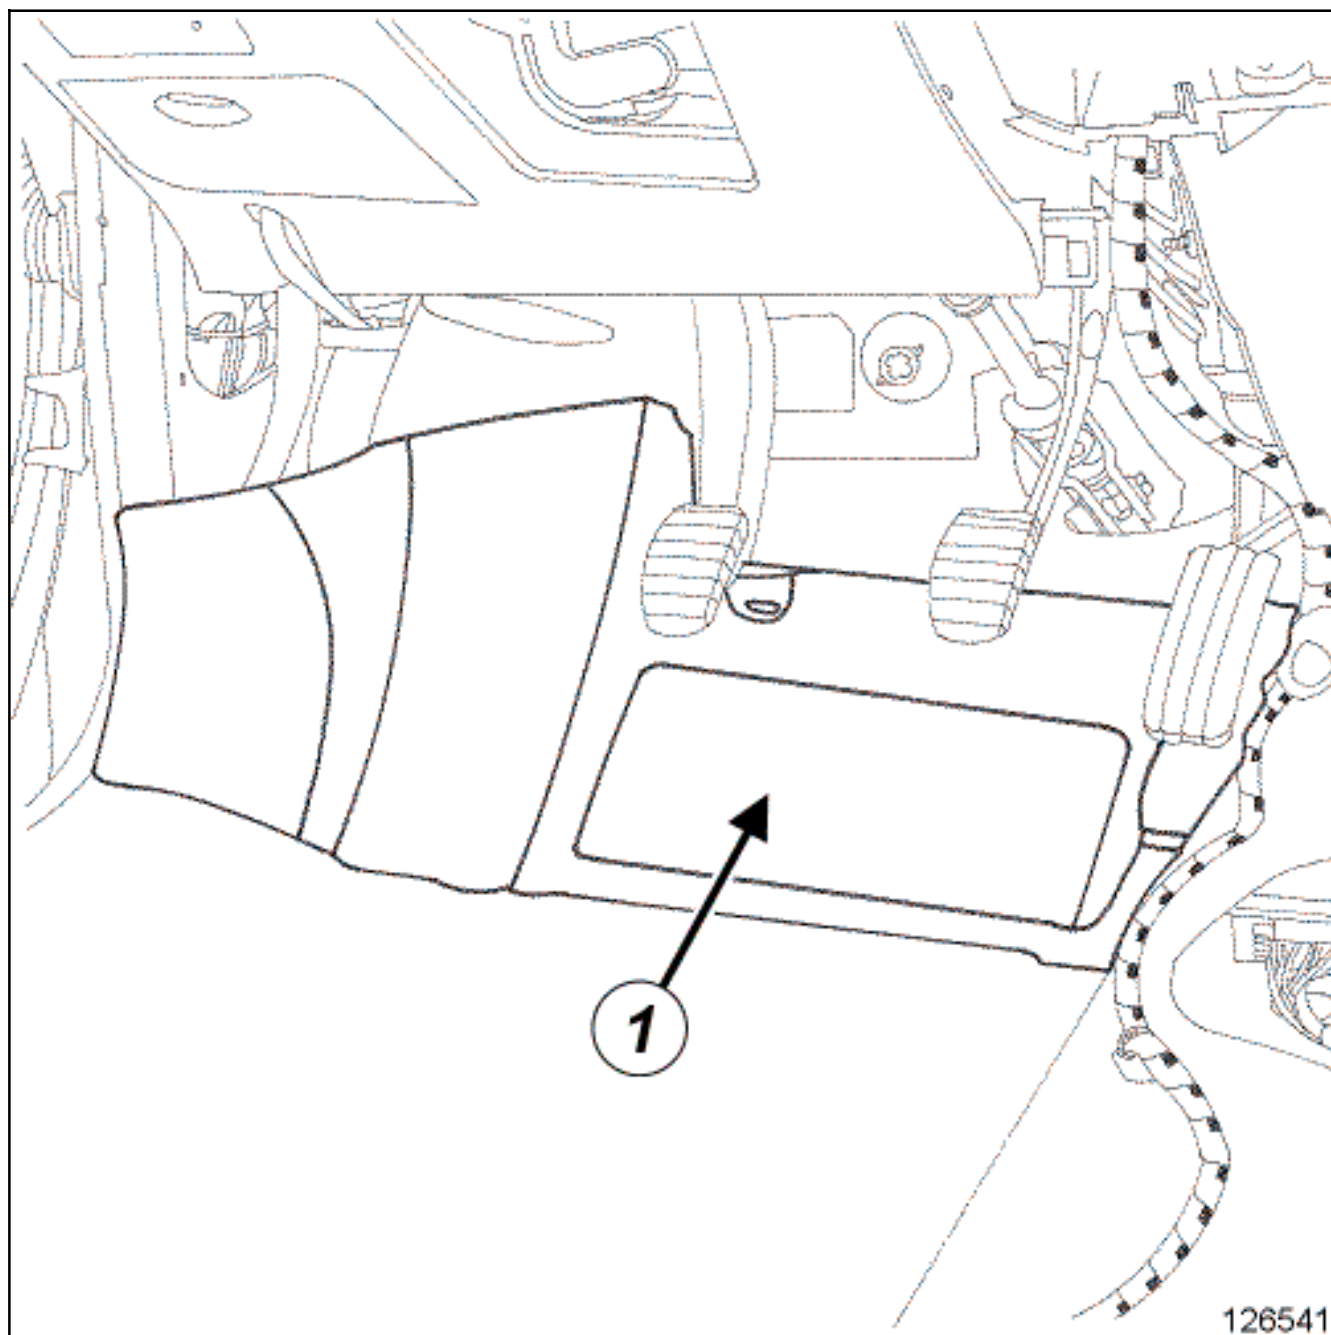

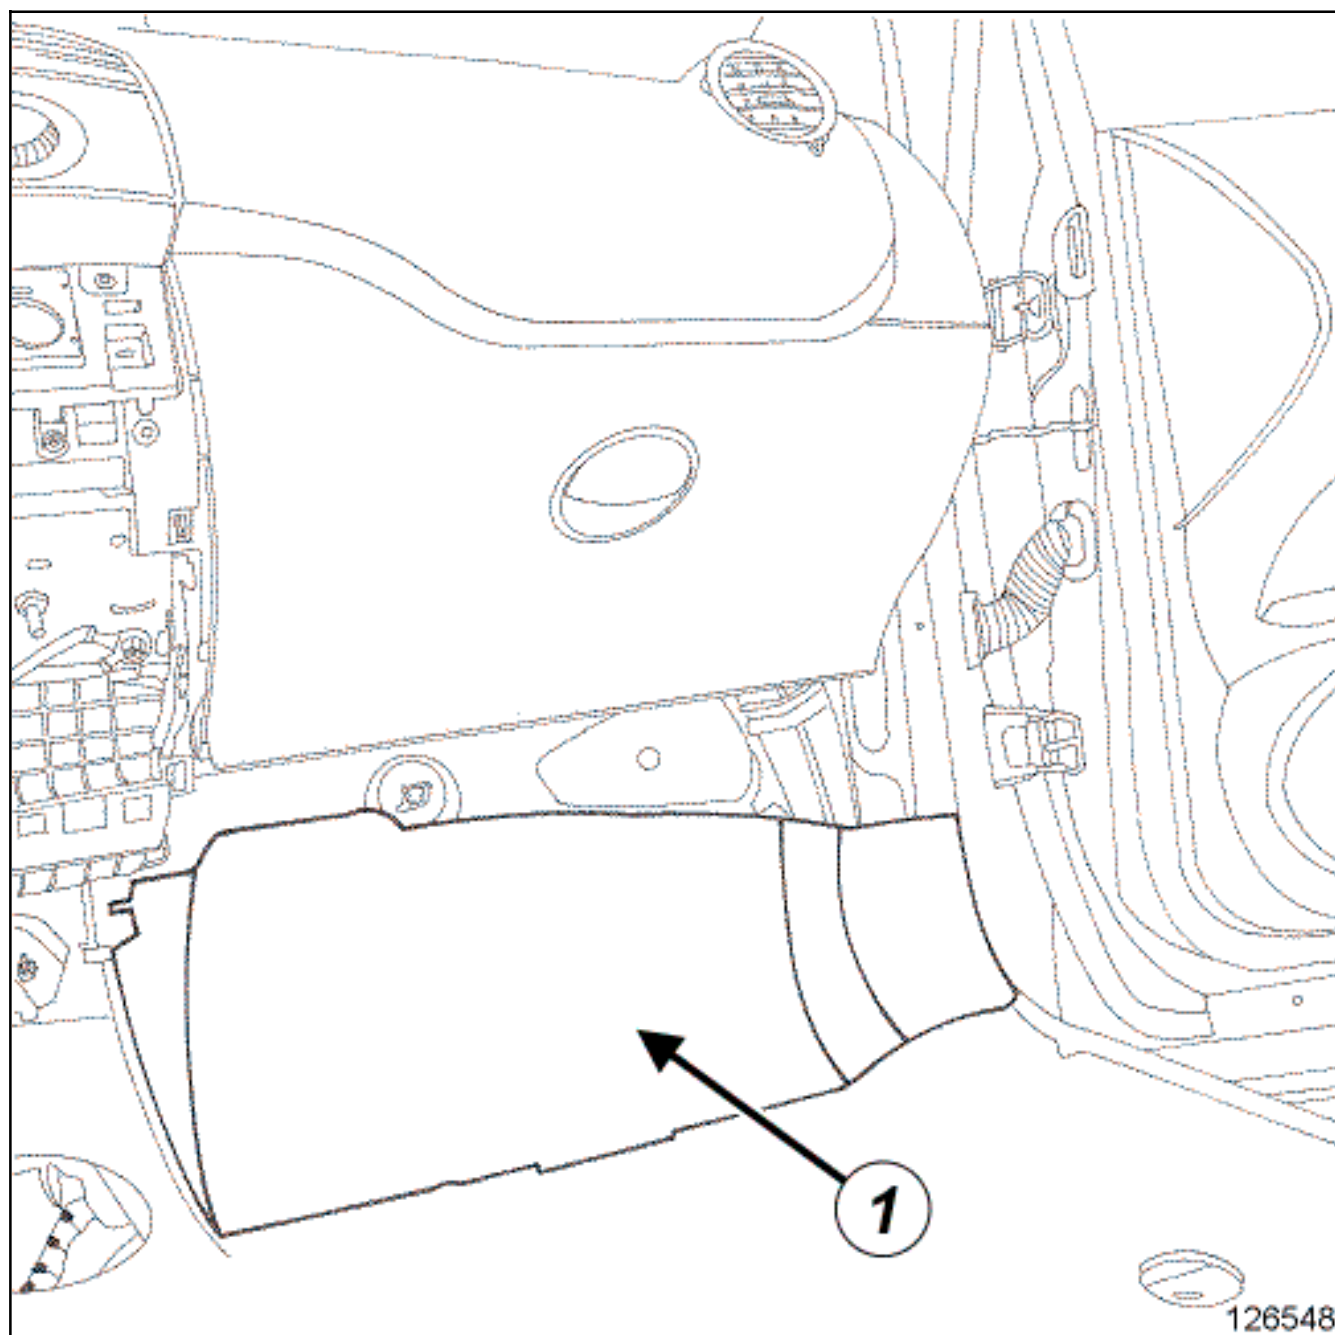


■ Снимите амортизаторы(1) .

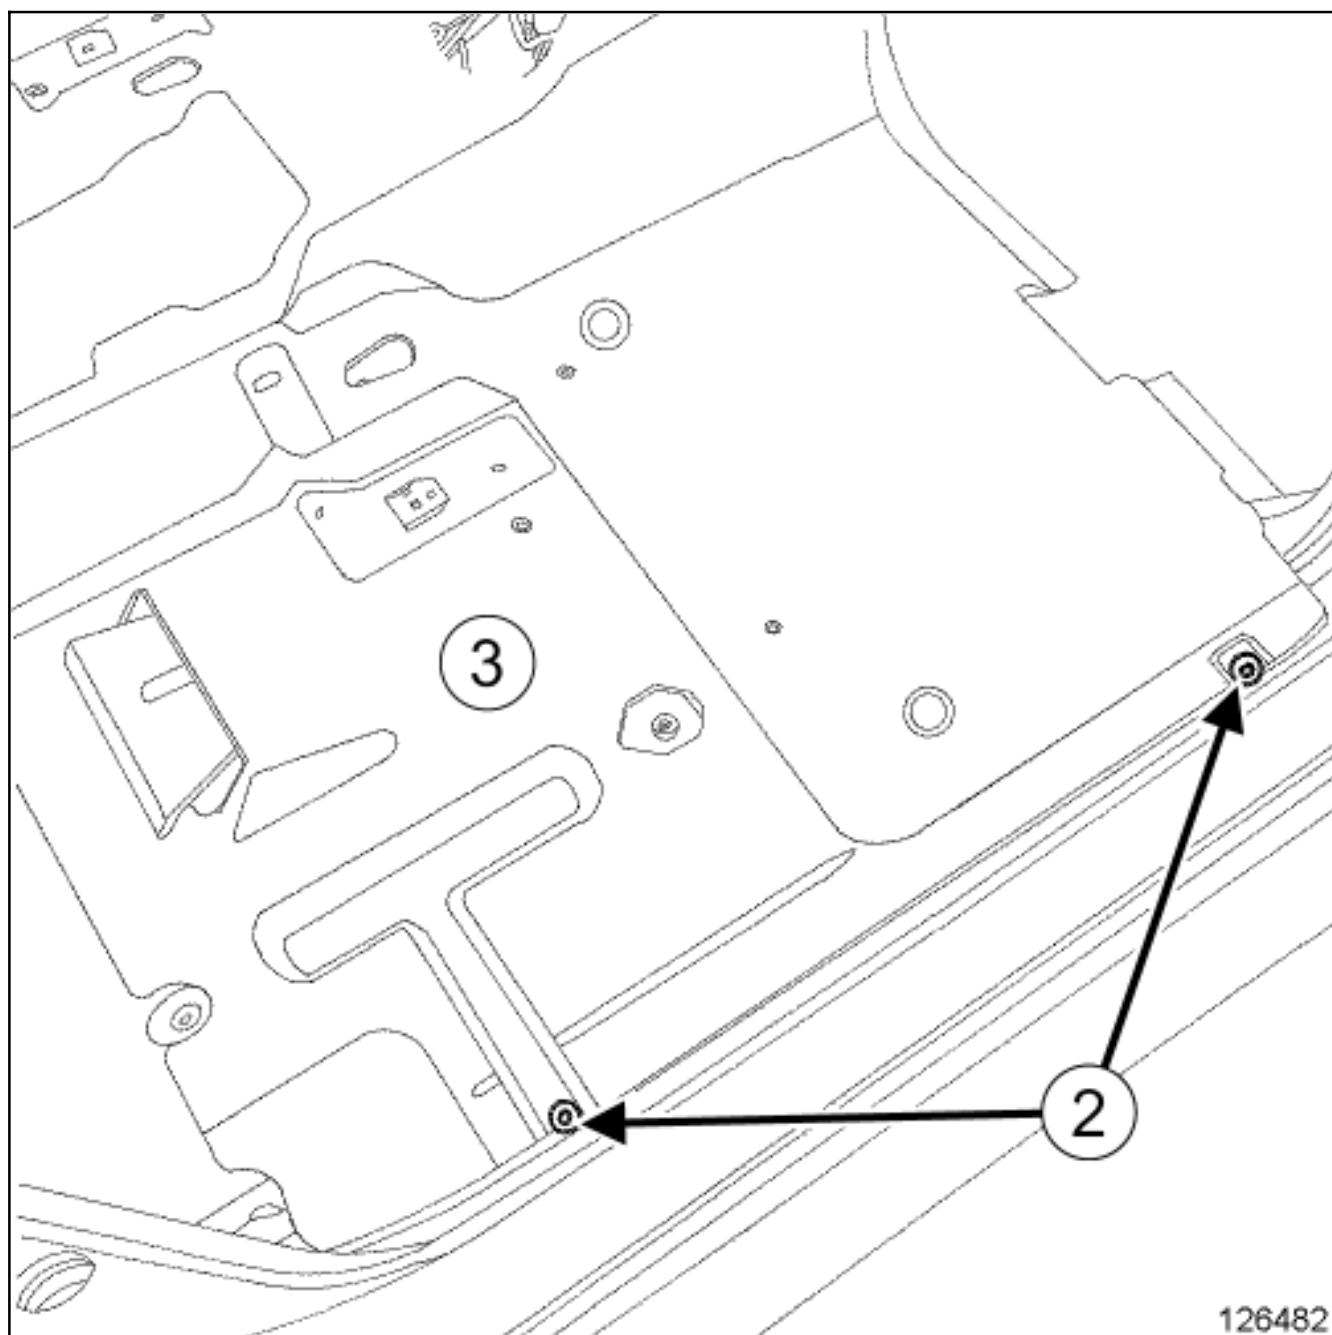

■ Снимите:

- болты крепления накладного пола(2) ,
- накладной пол(3) .

2. СНЯТИЕ

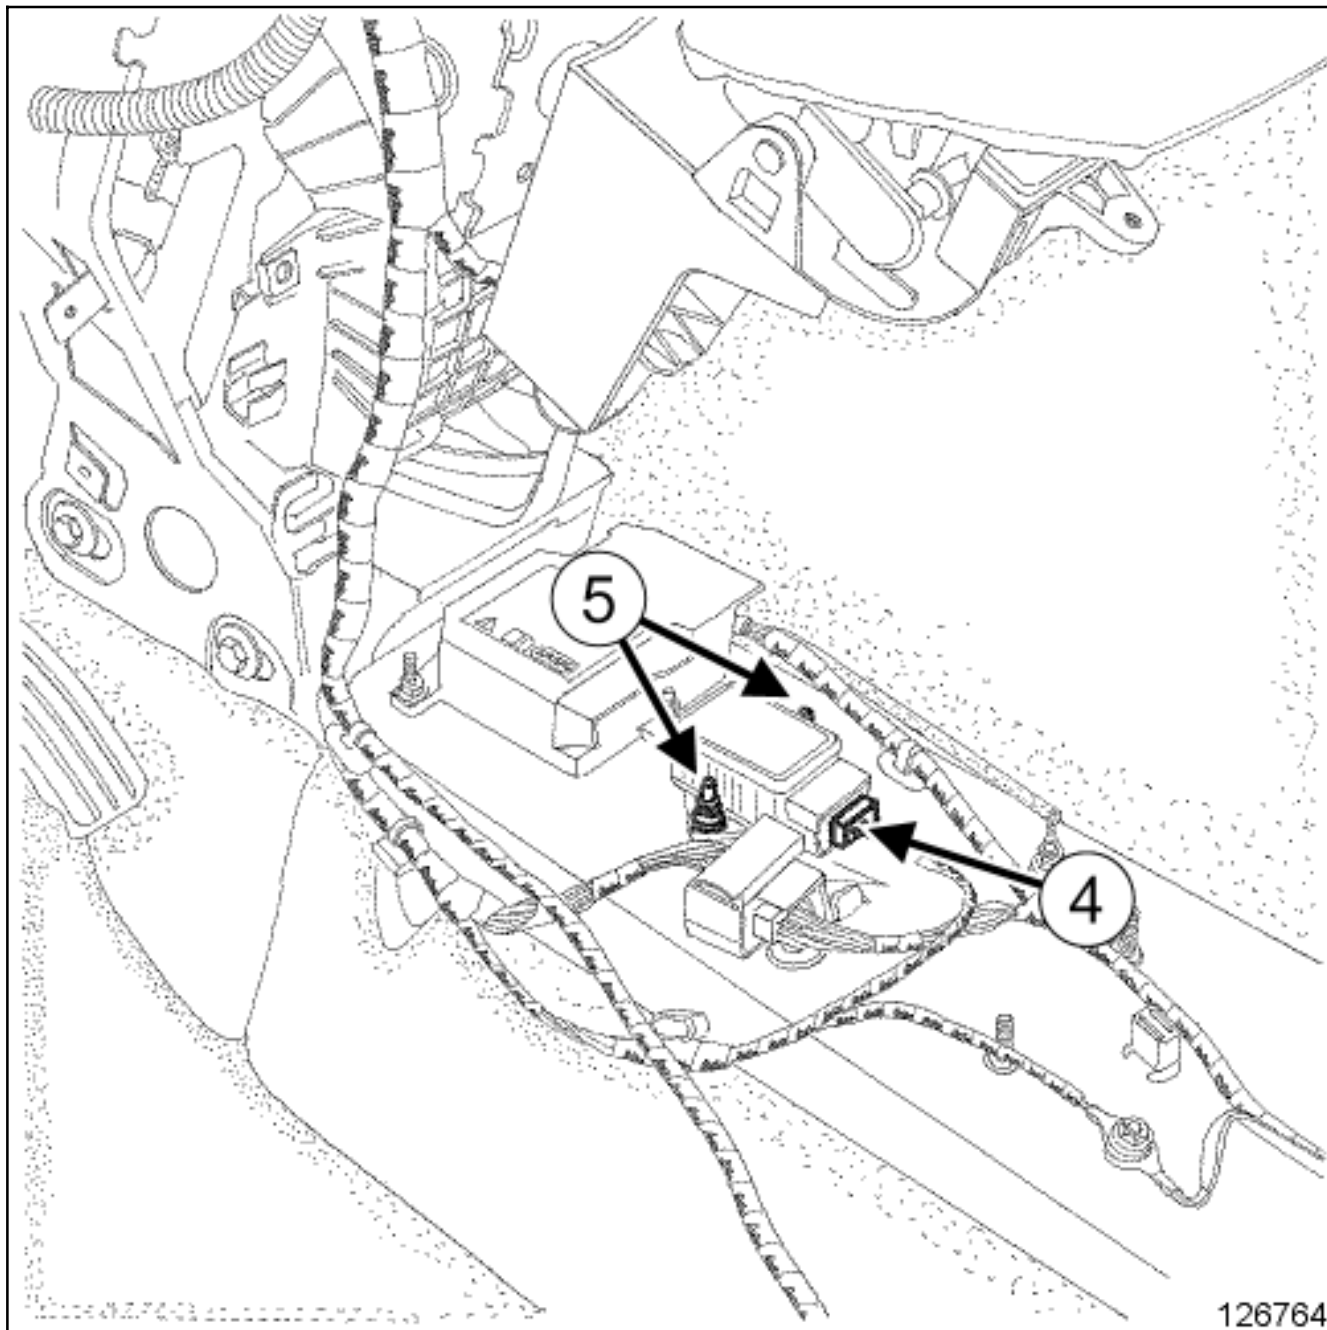

126764

■ Отсоедините колодку проводов(4) от датчика углового и поперечного ускорения.

■ Снимите:

- гайки крепления(5) датчика углового и поперечного ускорения,
- датчик углового и поперечного ускорения.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

■ Заверните гайки крепления датчика углового и поперечного ускорения.

■ Затяните требуемым моментом гайки крепления датчика углового и поперечного ускорения 8 Н·м.

■ Присоедините колодку проводов к датчику углового и поперечного ускорения.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите:

- накладной пол,
- амортизаторы,
- напольный коврик([см. Коврик пола: Снятие и установка](#))(Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- нижние облицовки средней стойки([см. Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка](#))(Глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

Установите вещевые ящики и люки пола([см. Вещевой ящик и люк пола: Снятие и установка](#))(Глава 57А, Принадлежности салона).

Установите:

- центральную консоль([см. Центральная консоль: Снятие и установка](#))(Глава 57А, Принадлежности салона),
- центральную переднюю панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#))(Глава 57А, Принадлежности салона).
- передние сиденья в сборе([см. Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка](#))(Глава 75А, Каркасы и салазки передних сидений),
- уплотнители двери.

Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#))(глава 80А, Аккумуляторная батарея).

Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор([см. Диагностика - Замена элементов системы](#))(Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).

Подтвердите результаты ремонта, выполнив дорожное испытание и проверку с помощью Диагностический прибор.



Repair-13x03x10x05-01x37-1-18-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11