

# ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

#### 1- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ



Примечание: датчик температуры в салоне встроен в панель управления.

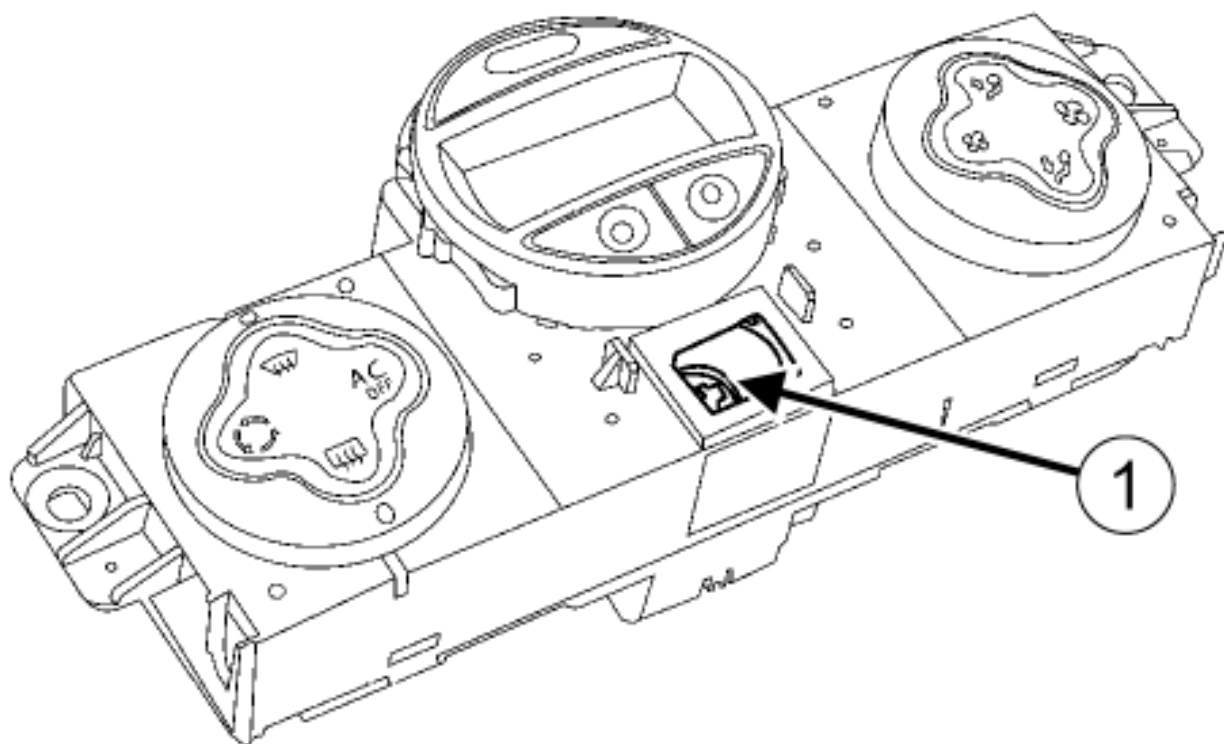

130502


■ Замените "панель управления в сборе с датчиком температуры в салоне" в случае неисправности датчика температуры подаваемого в салон воздуха ([см. 61А, Отопитель, Панель управления: Снятие и установка](#)).

## 2- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА.

■ Снимите аудиосистему([см. Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема).

## 2. СНЯТИЕ

### 1- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА.

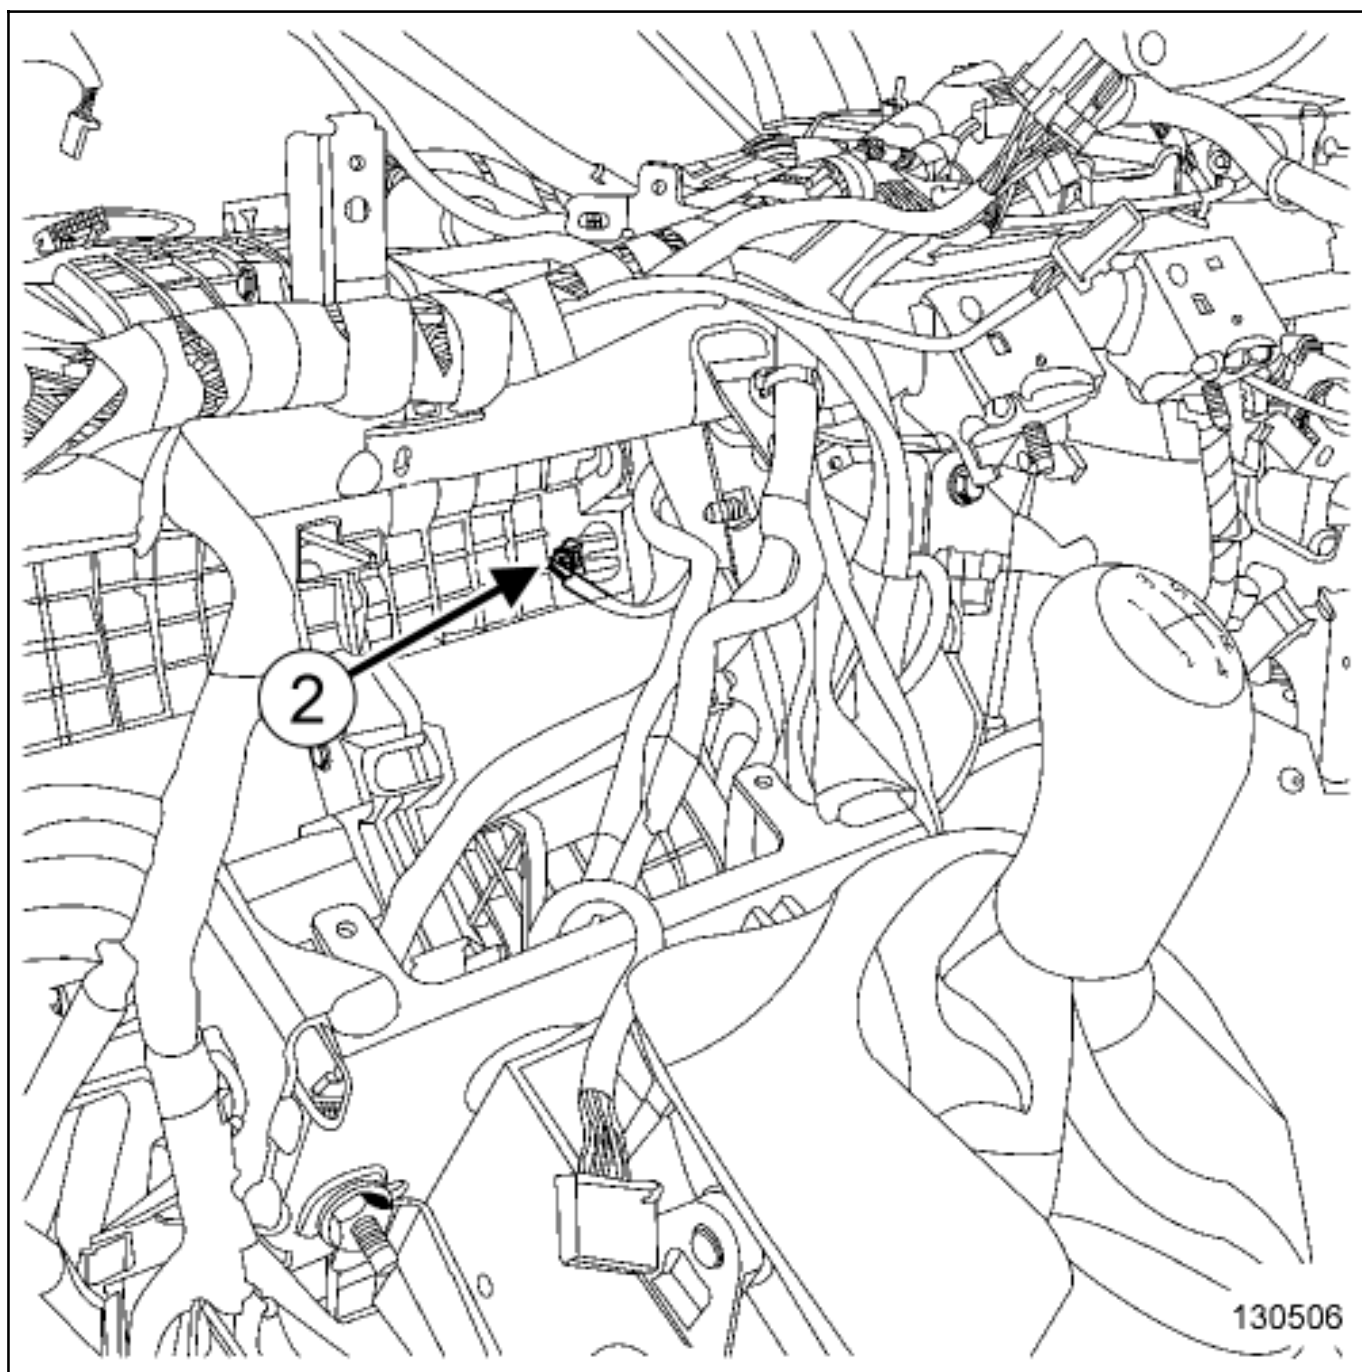

■ Снимите датчик температуры подаваемого в салон воздуха,(2) повернув его на четверть оборота против часовой стрелки.

■ Снимите датчик температуры подаваемого в салон воздуха через гнездо аудиосистемы.


■ Разъедините разъем датчика.

■ Снимите датчик температуры подаваемого в салон воздуха.


## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

#### 1- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА.

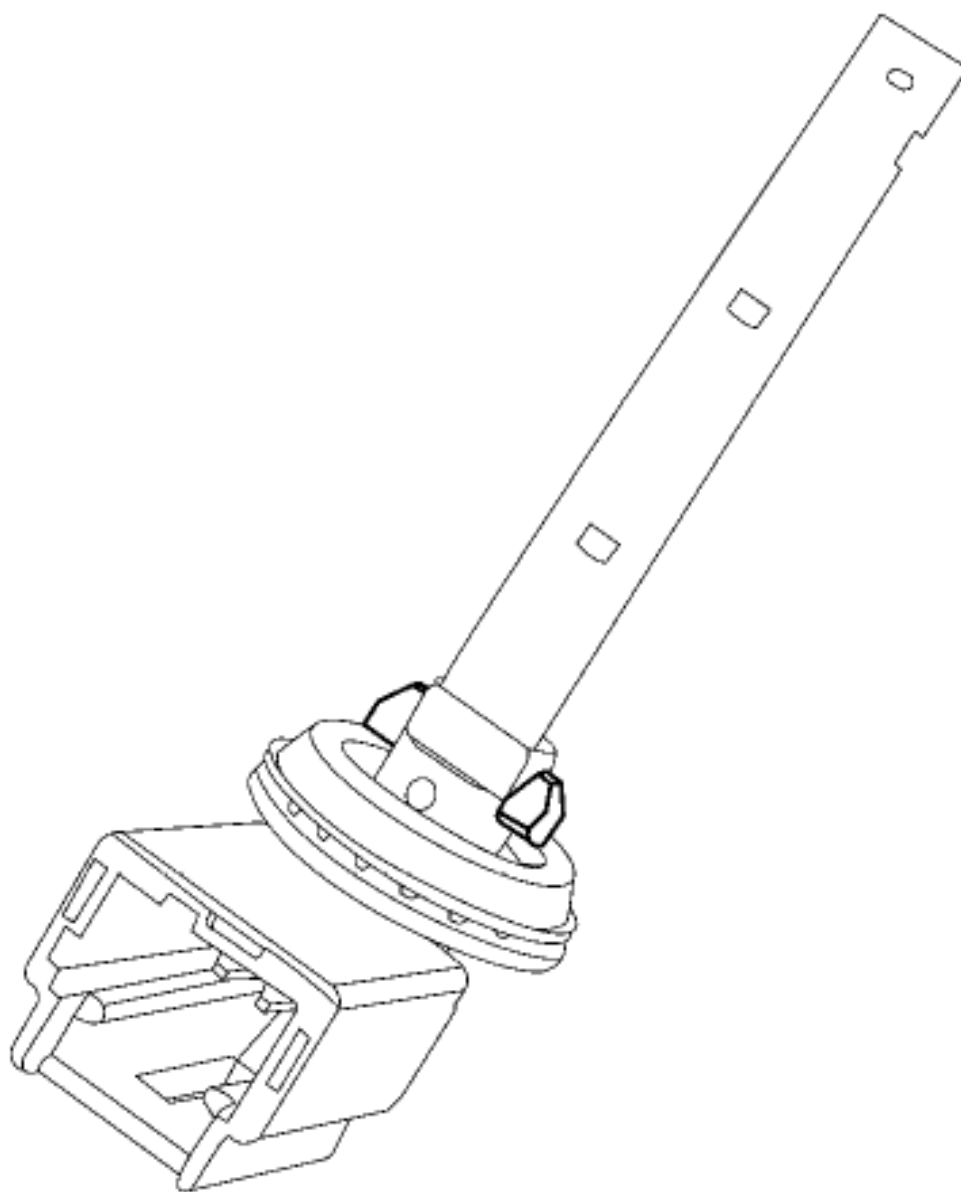

130503

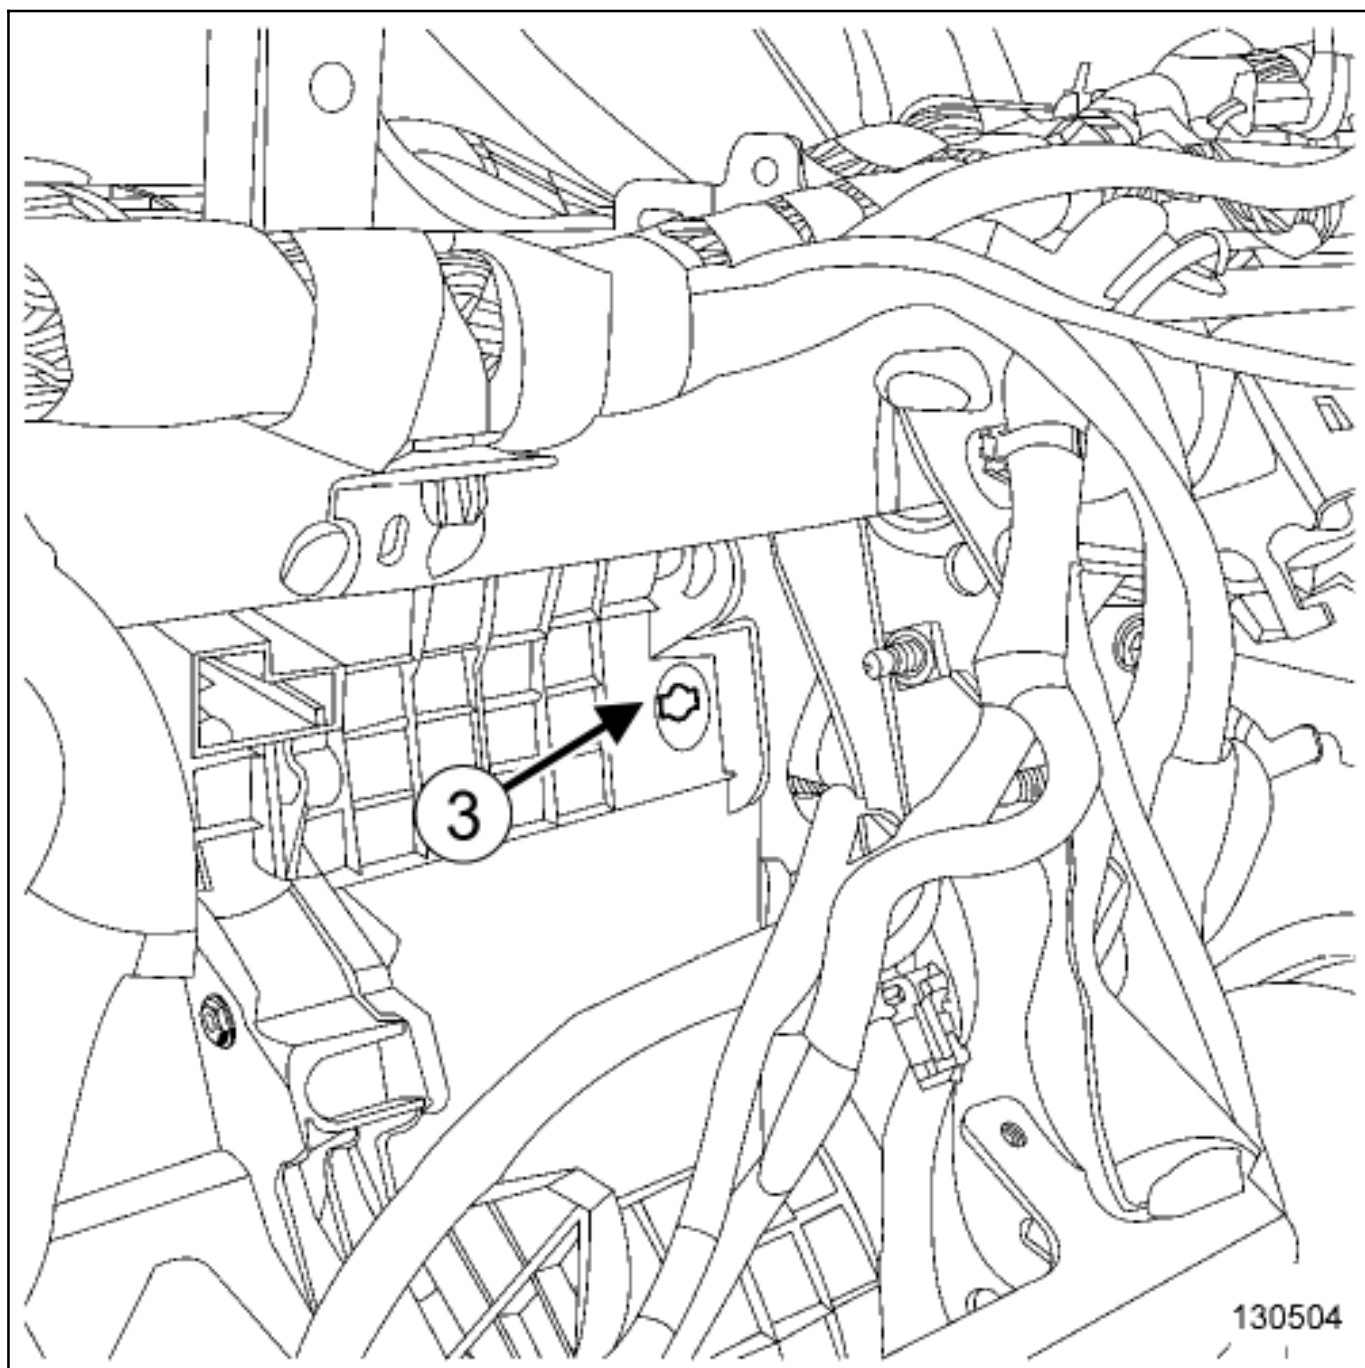

- Соедините разъем датчика температуры подаваемого в салон воздуха.
- Установите датчик температуры подаваемого в салон воздуха в его гнездо(3) .
- Закрепите датчик температуры подаваемого в салон воздуха, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке.

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

### 1- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА.

- Установите аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема).



Repair-30x02x04x12-01x37-1-10-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11