

# ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



## Необходимое оборудование


Диагностический прибор

## СНЯТИЕ

### 1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- Отключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите приборную панель([см. Приборная панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

### 2. СНЯТИЕ

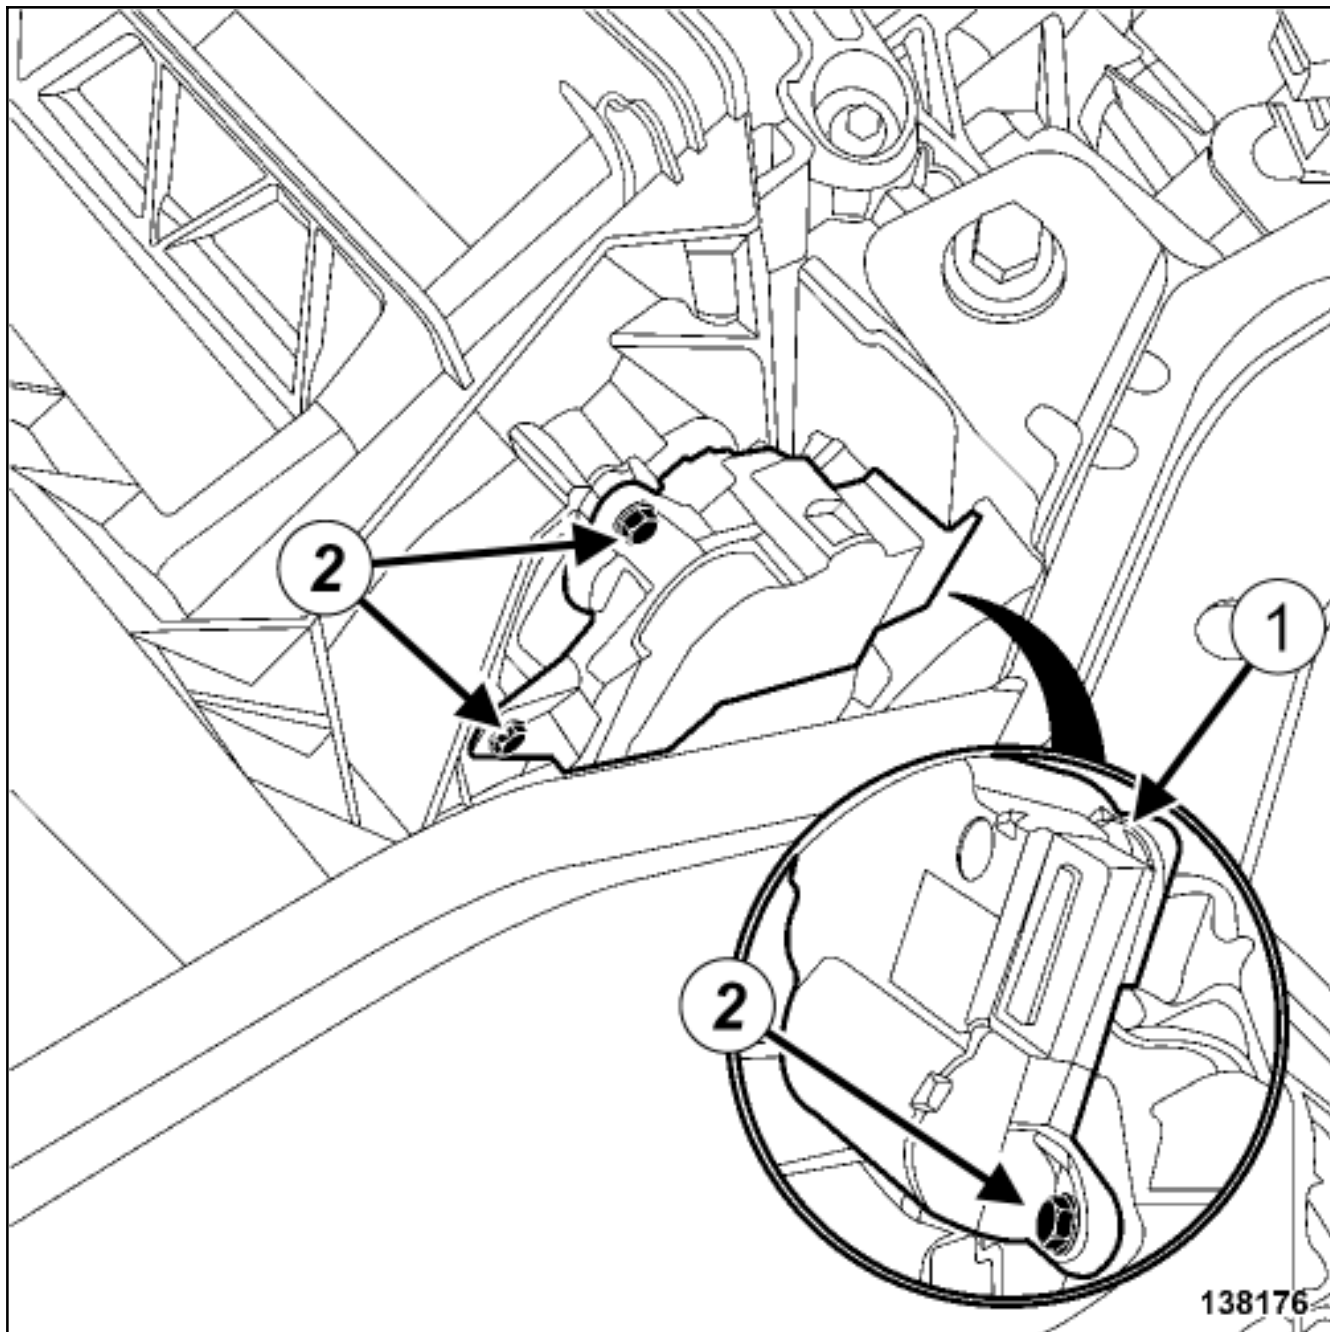

■ Разъедините разъем (1) электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха.

■ Снимите:

- (2) винты крепления электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха,
- электродвигатель привода заслонки рециркуляции воздуха.

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

■ Установите электродвигатель привода заслонки рециркуляции воздуха.

■ Соедините разъем электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха.

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ

- Установите приборную панель([см. Приборная панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
- Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-30x02x04x07-01x37-1-24-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11