

РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений





Необходимые приспособления и специнструменты


Хомуты трубопроводов.

Ms. 583


СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

-  Отключите аккумуляторную батарею ([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
-  Снимите электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов ([см. Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов: Снятие и установка](#)) (Глава 14А, Система снижения токсичности).

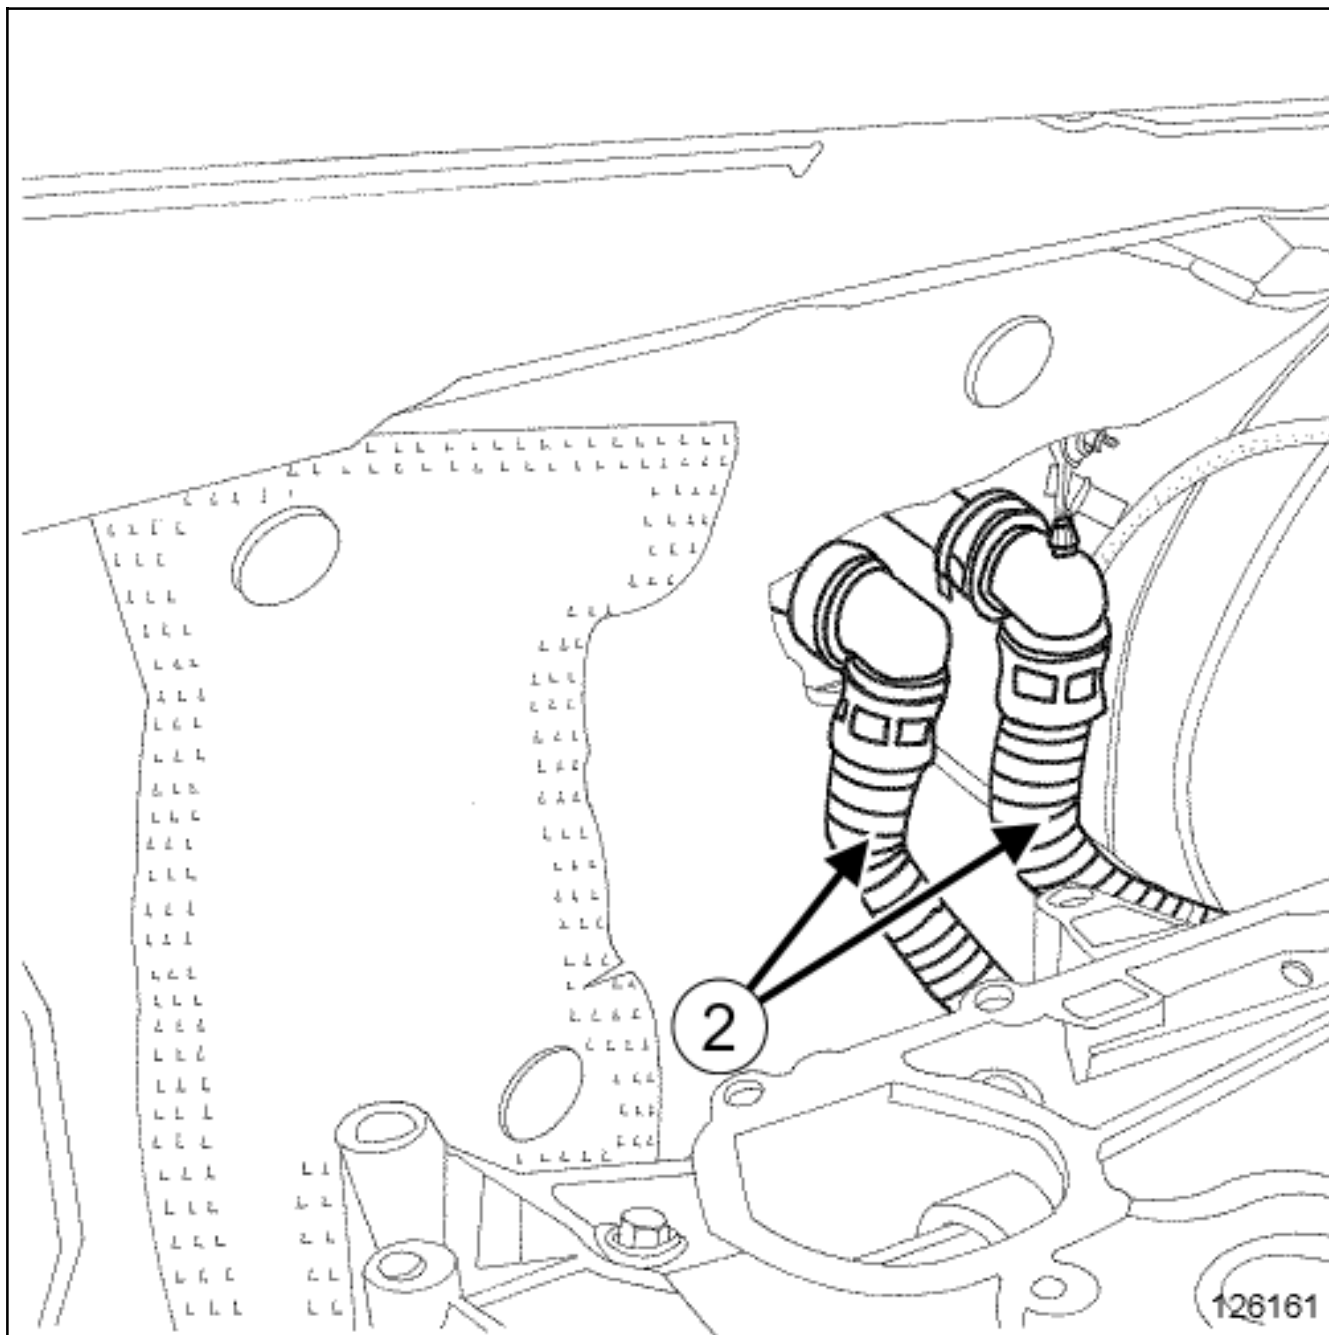


- Установите приспособление Хомуты трубопроводов.(Ms. 583) на трубопроводы радиатора отопителя(2).
- Снимите:
 - аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема),
 - центральную переднюю панель(см. [Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
 - нижнюю облицовку приборной панели(см. [Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#)) (глава 57А, Принадлежности салона).

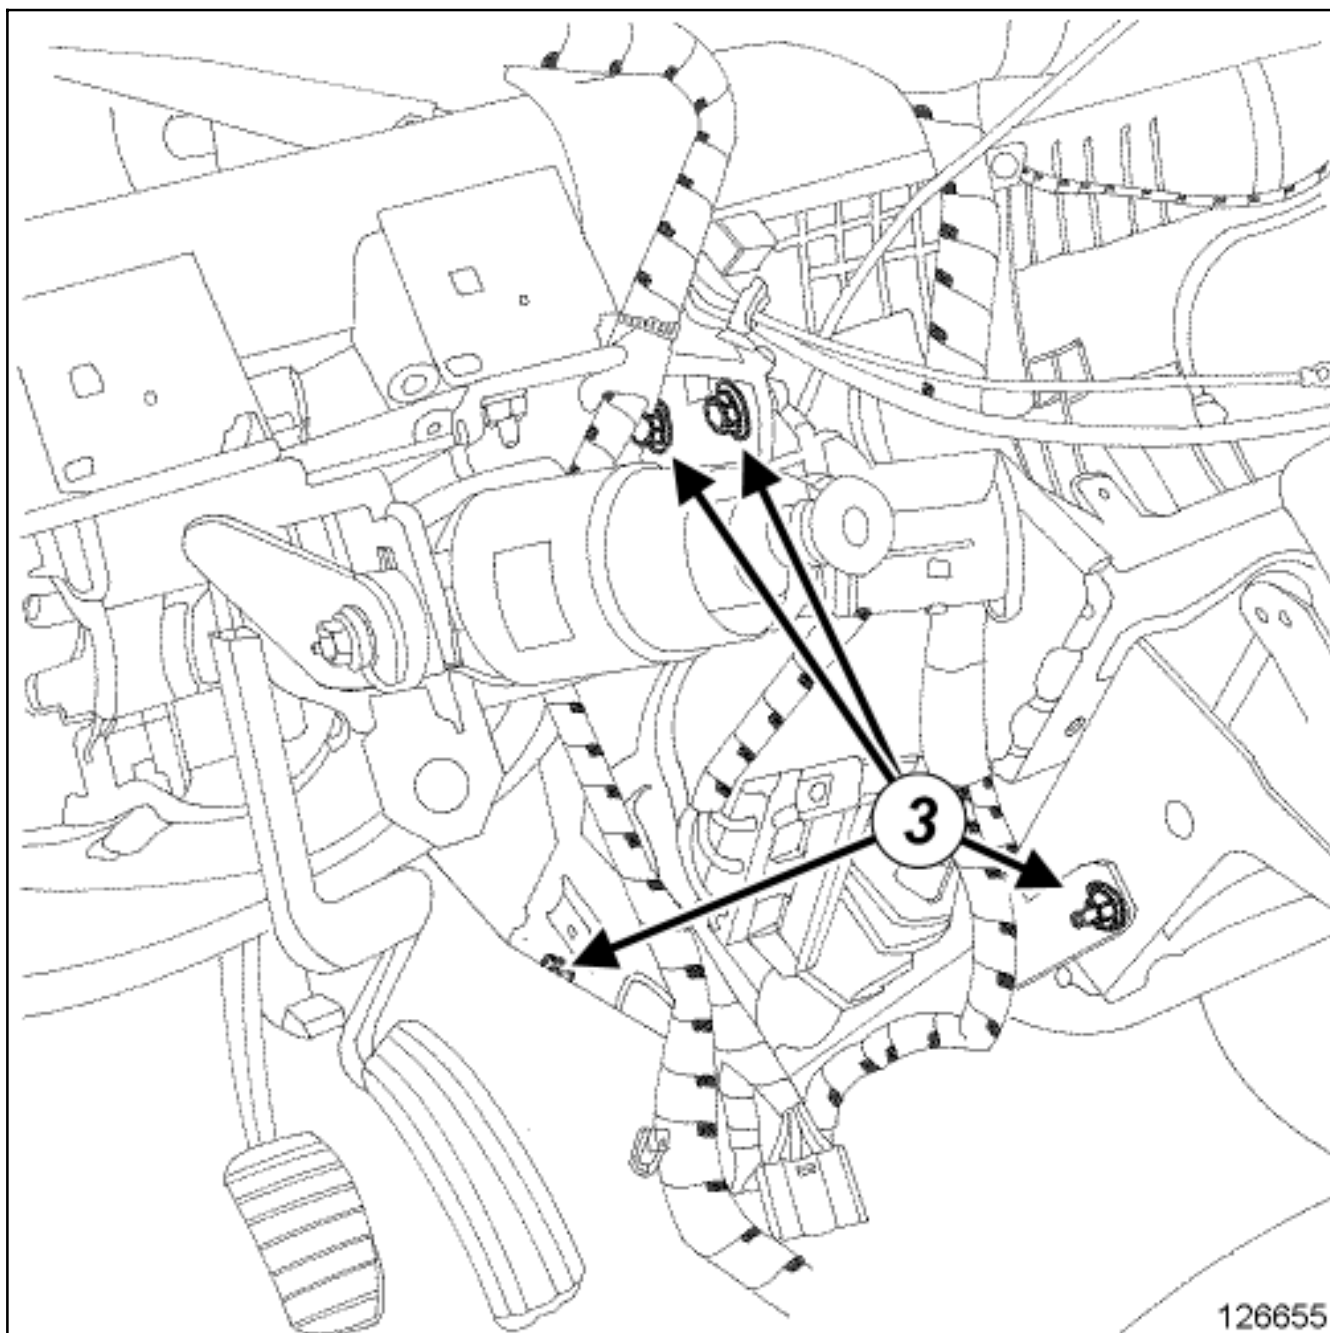

■ Отсоедините проводку фланца поперечины приборной панели.

■ Снимите:

- болты(3) крепления фланца поперечины приборной панели,
- фланец поперечины приборной панели.

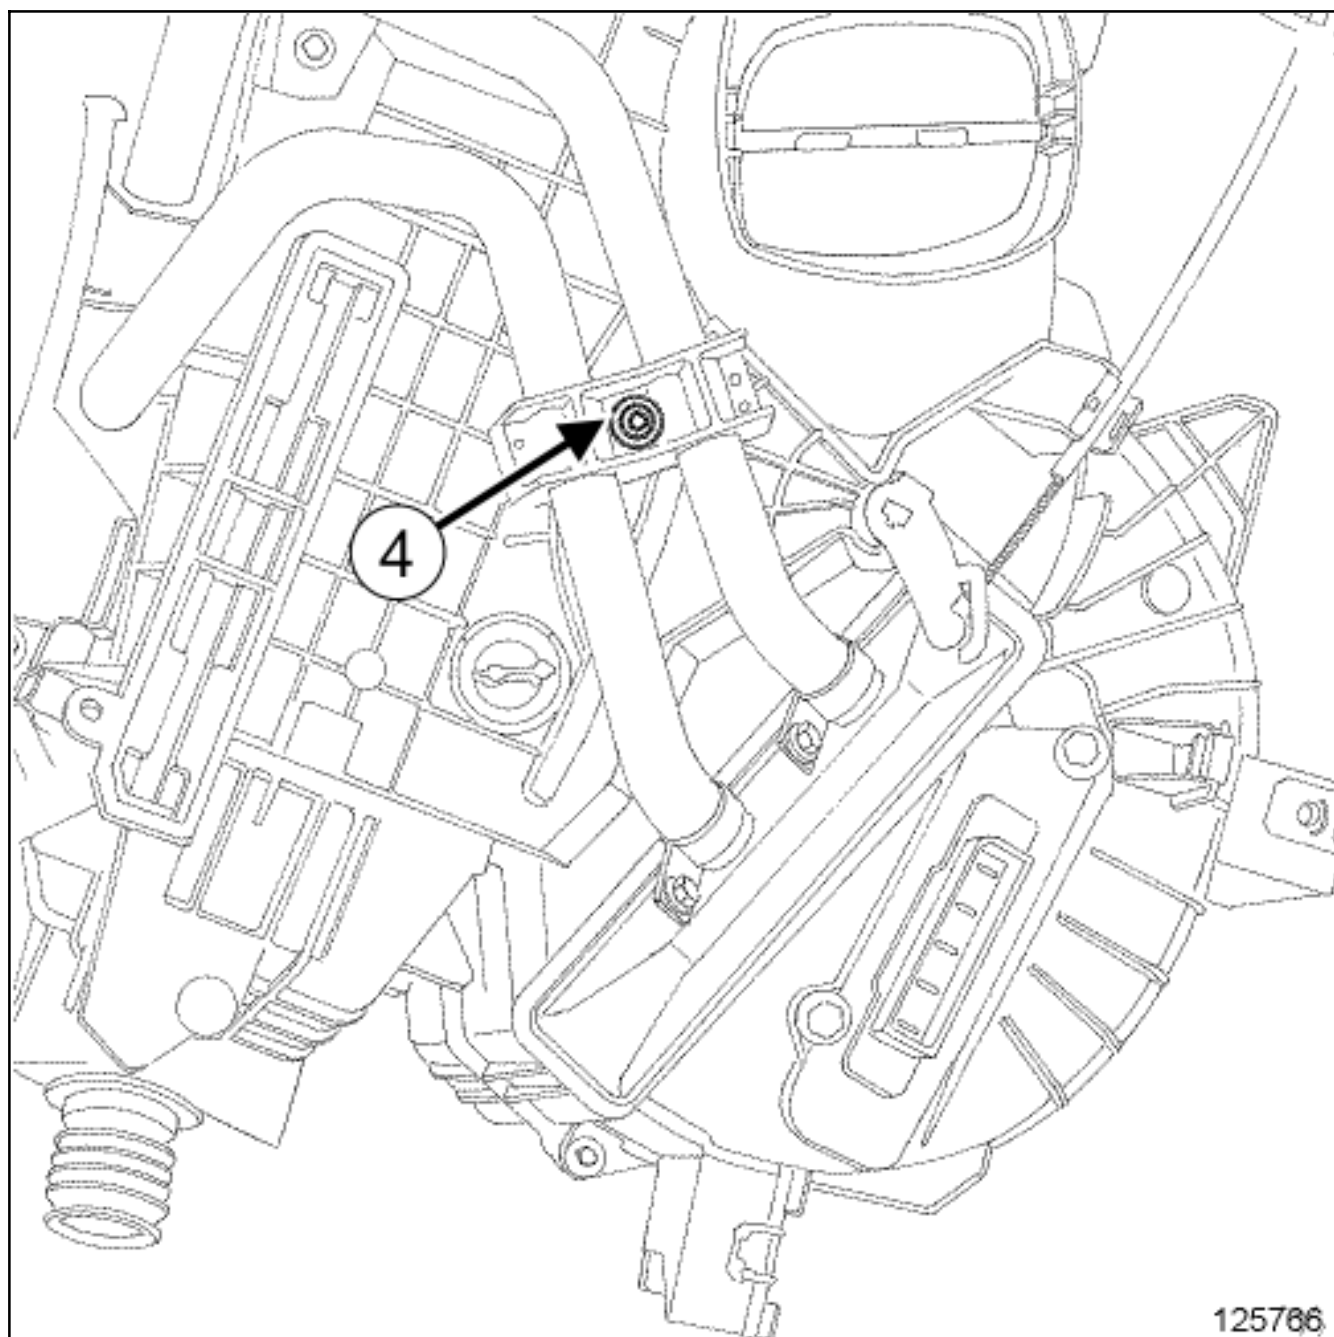


125786

■ Снимите:

- болт(4) фланца крепления жестких трубопроводов радиатора отопителя.
- лапку крепления жестких трубопроводов радиатора отопителя.

2. СНЯТИЕ

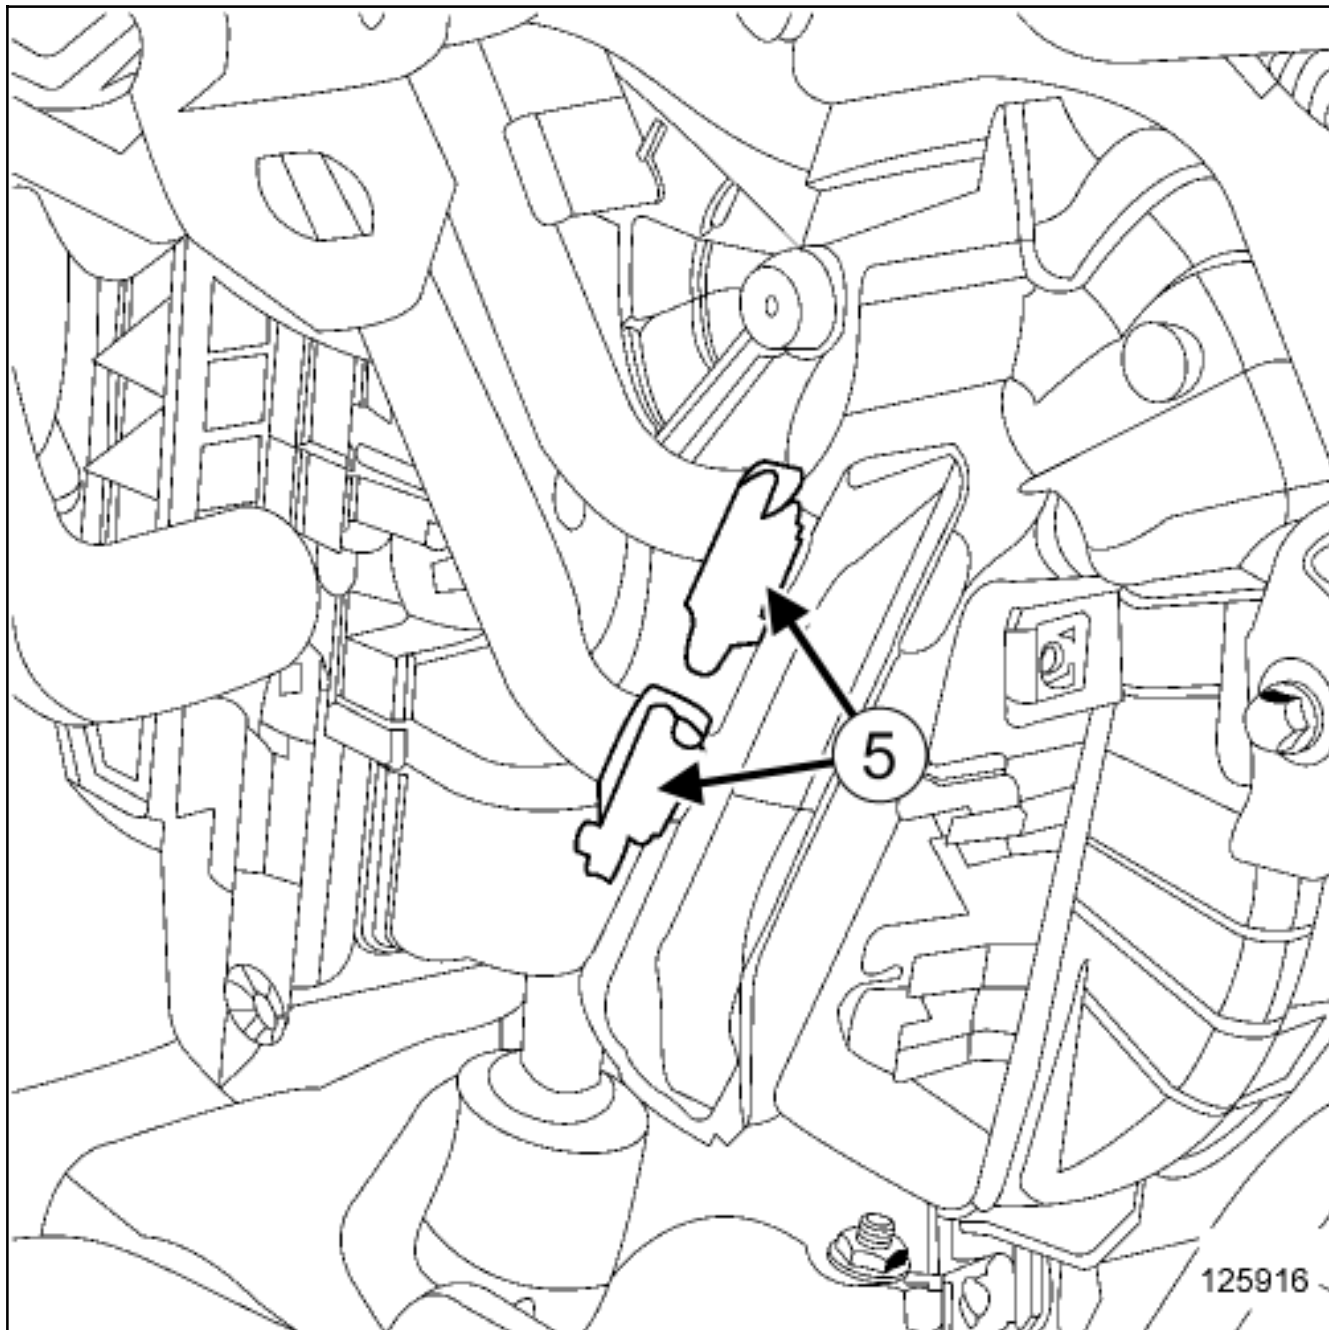

- Снимите хомуты (5) с жестких трубопроводов, перерезав их щипцами.



ВНИМАНИЕ

Примите меры, чтобы вытекающая тормозная жидкость не попала на окружающие детали.

- Поместите защитное покрывало на коврик пола.
- Установите емкость для сбора жидкости под жесткие трубопроводы.
- Отодвиньте в сторону жесткие трубопроводы радиатора отопителя.
- Снимите радиатор отопителя.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



ВНИМАНИЕ

Чтобы исключить возможность утечки, перед установкой новых прокладок проверьте состояние привалочной поверхности трубопроводов. Поверхность должна быть чистой и без царапин.

Обязательно замените:

- Хомуты жестких трубопроводов радиатора отопителя на стяжные хомуты (складской номер: 77 01 209 823),
- прокладки жестких трубопроводов.

2. УСТАНОВКА

Установите:

- радиатор отопителя,
- новые прокладки на жесткие трубопроводы.

Установите жесткие трубопроводы радиатора отопителя.

Установите новые стяжные хомуты.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите:

- лапку крепления жестких трубопроводов радиатора отопителя,
- фланец поперечины приборной панели.

Закрепите проводку на фланце поперечины приборной панели.

Установите:

- нижнюю облицовку приборной панели([см. Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- центральную переднюю панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
- аудиосистему([см. Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема).

Снимите приспособление Хомуты трубопроводов.(Ms. 583) с трубопроводов радиатора отопителя.

Установите электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов([см. Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов: Снятие и установка](#)) (Руководство по ремонту 364, глава 14А, Система снижения токсичности).

Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная

батарея).

- Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения([см. Система охлаждения: Слив и заправка](#))
(Глава 19А, Система охлаждения двигателя).



Repair-30x02x01x01-01x37-1-36-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11