

# ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

■ Снимите:

- центральную переднюю панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
- выключатель блокировки подушки безопасности([см. Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- вещевого ящик([см. Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

### 2. СНЯТИЕ

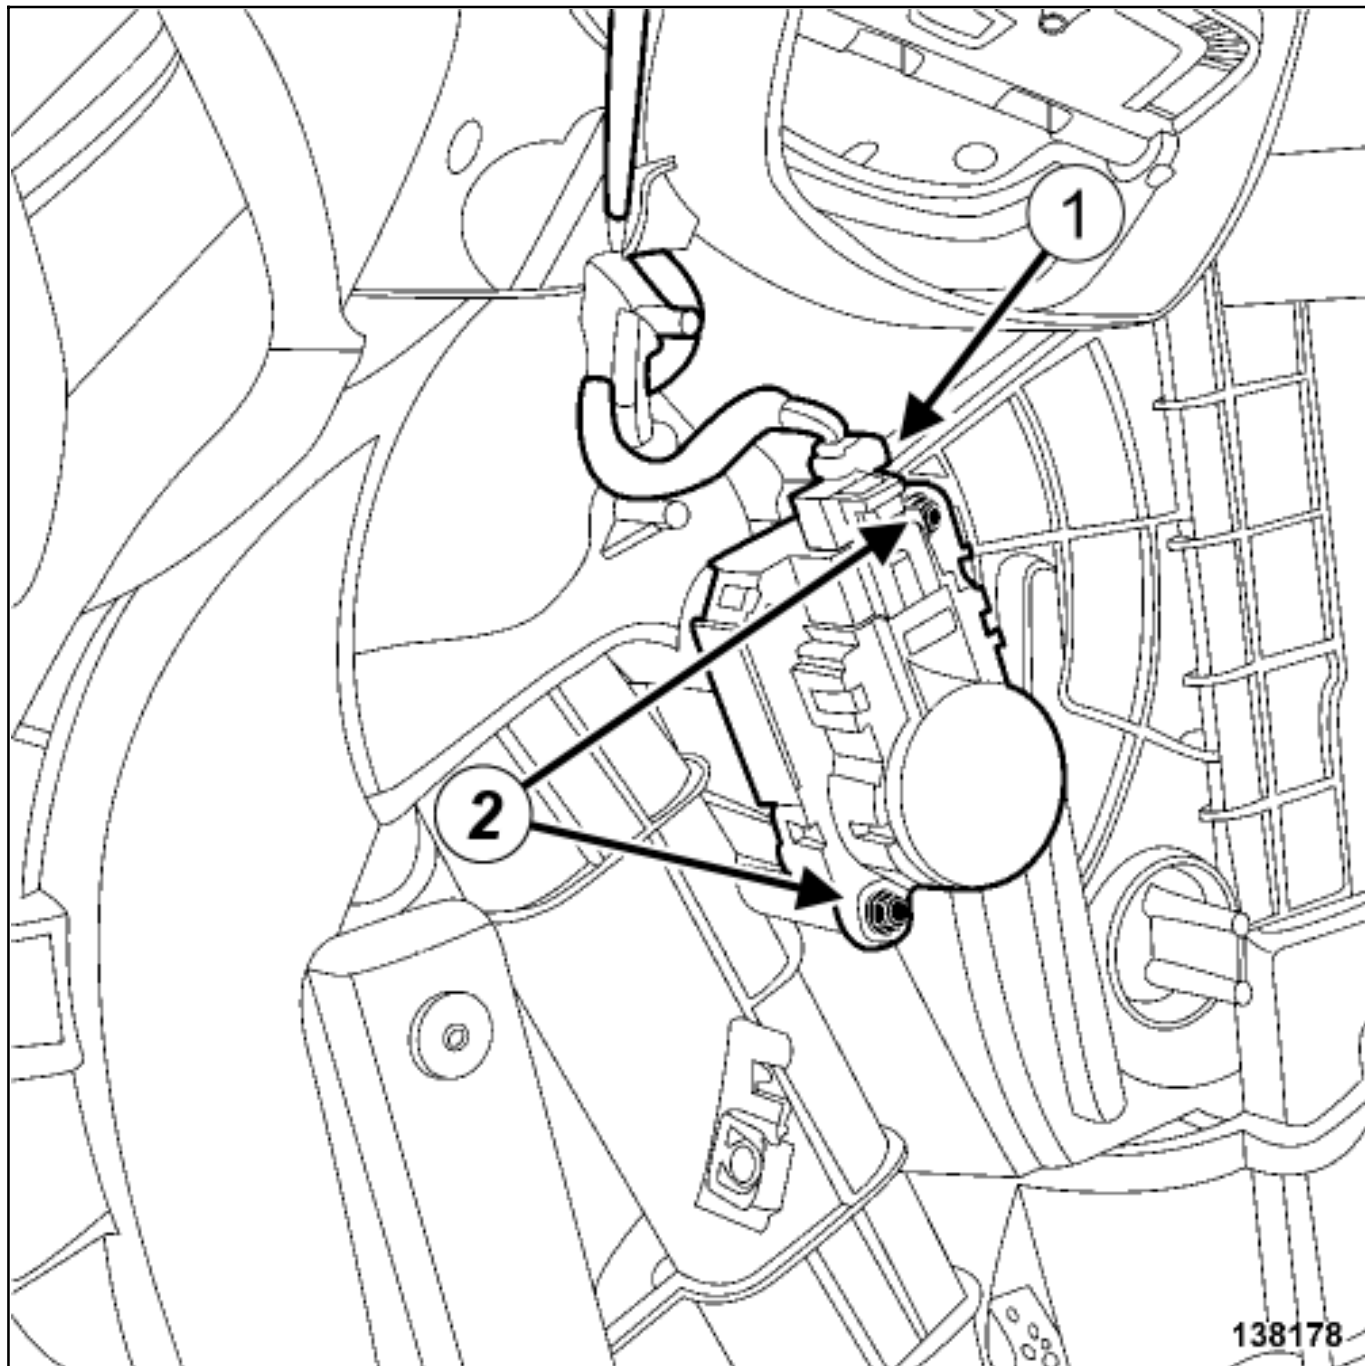

■ Разъедините разъем (1) электродвигателя привода заслонки смешения воздушных потоков.

■ Снимите:

- (2) винты крепления электродвигателя привода заслонки распределения воздушных потоков,
- электродвигатель привода заслонки распределения воздушных потоков .

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

■ Установите электродвигатель привода заслонки распределения воздушных потоков.

■ Соедините разъем электродвигателя привода заслонки распределения воздушных потоков.

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Установите:

- вещевой ящик([см. Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
- выключатель блокировки подушки безопасности([см. Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- центральную переднюю панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).



Repair-30x02x04x09-01x37-1-20-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11