

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимое оборудование

установка для очистки под давлением

нестираемый карандаш



детали, подлежащие обязательной замене:



Винт крепления переднего тормозного диска

Тормозные диски шлифованию не подлежат. При значительном износе или наличии глубоких рисок диски подлежат замене ([см. 30А, Общие сведения, Тормоз: Технические характеристики](#)).

ВАЖНО В А М Е Ч А Н И Е !




■ Во избежание повреждения систем строго соблюдайте указания по мерам безопасности и соблюдению чистоты и по проведению работ:

- ([см. 30А, Общие сведения, Тормозная система: Меры предосторожности при ремонте](#)) (Глава 30А, Общие сведения)
- ([см. Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте](#)) (Глава 01D, Предисловие к разделу "Механические узлы и агрегаты").

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник ([см. Автомобиль: Буксировка и подъем](#)) (Глава 02А, Подъемное оборудование).
- Установите колеса в положение для движения по прямой.
- Снимите переднее колесо ([см. 35А, Колеса и шины, Колесо: Снятие и установка](#)).

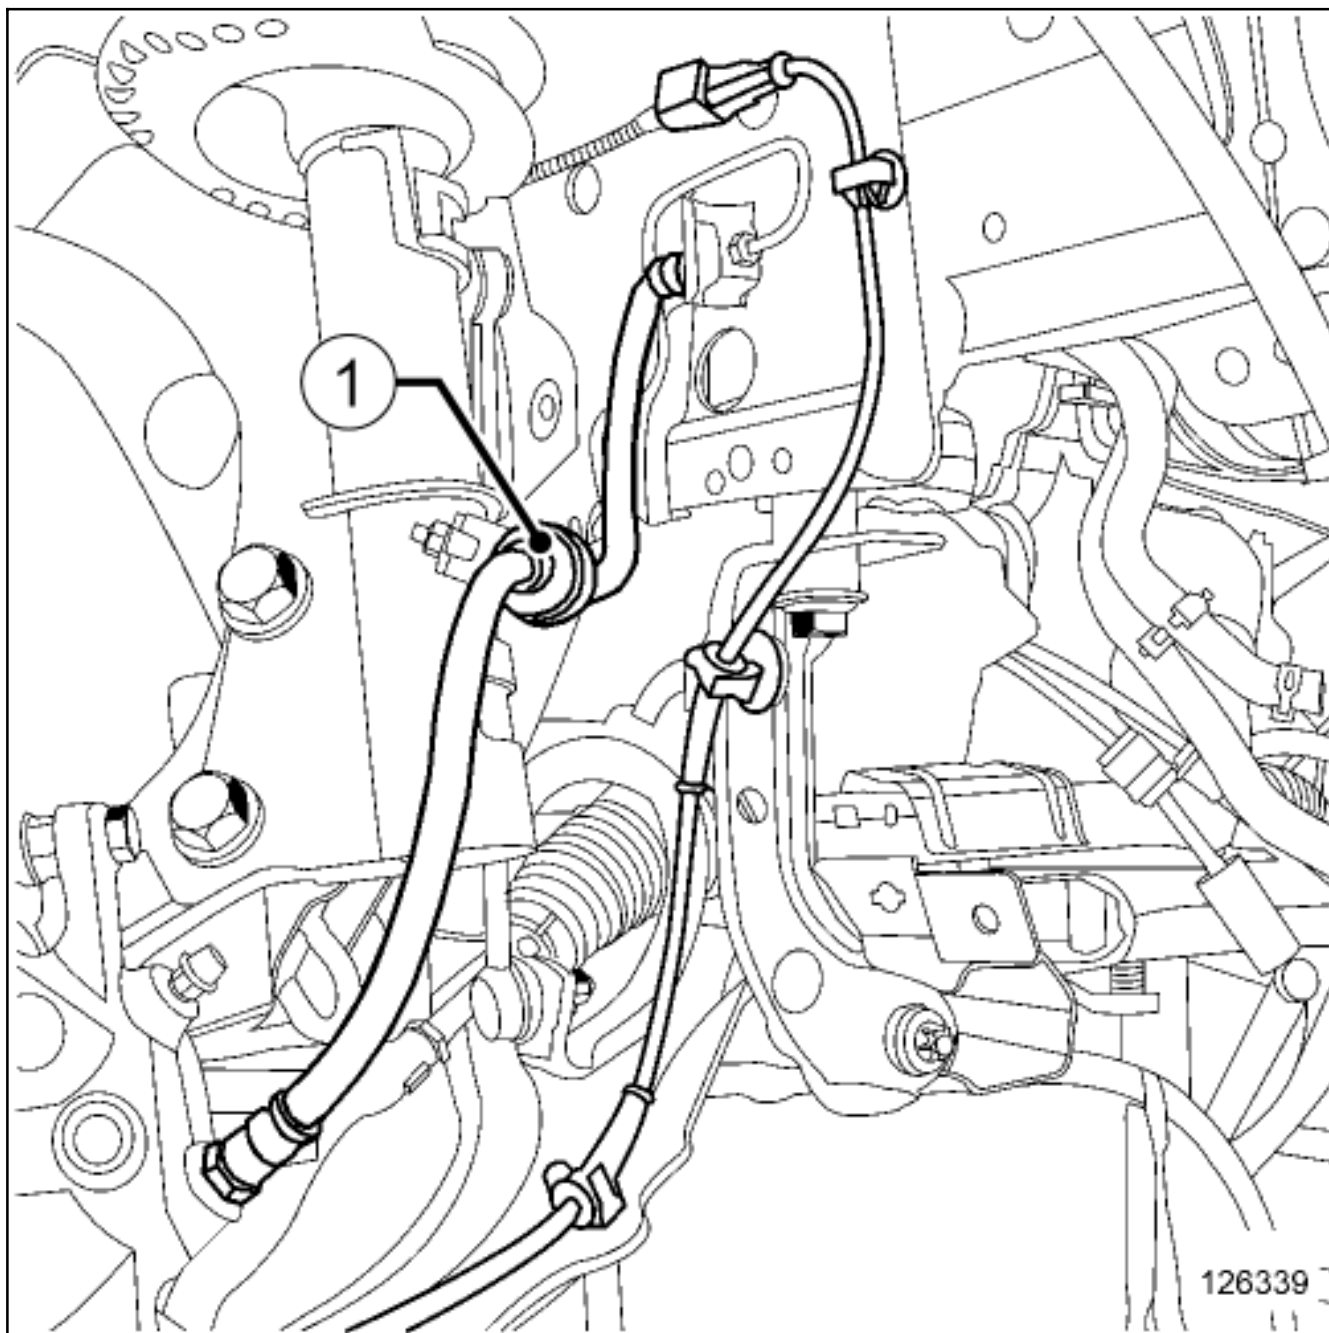


■ ПoмeтЬтe пoлoжeниe кoлпaчкa(1) нa aмopтизaтopнoй cтoйкe c пoмoщЬю нeстирaeмoй кaрaндaш.

■ Снимите колпачок(1) с амортизаторной стойки.

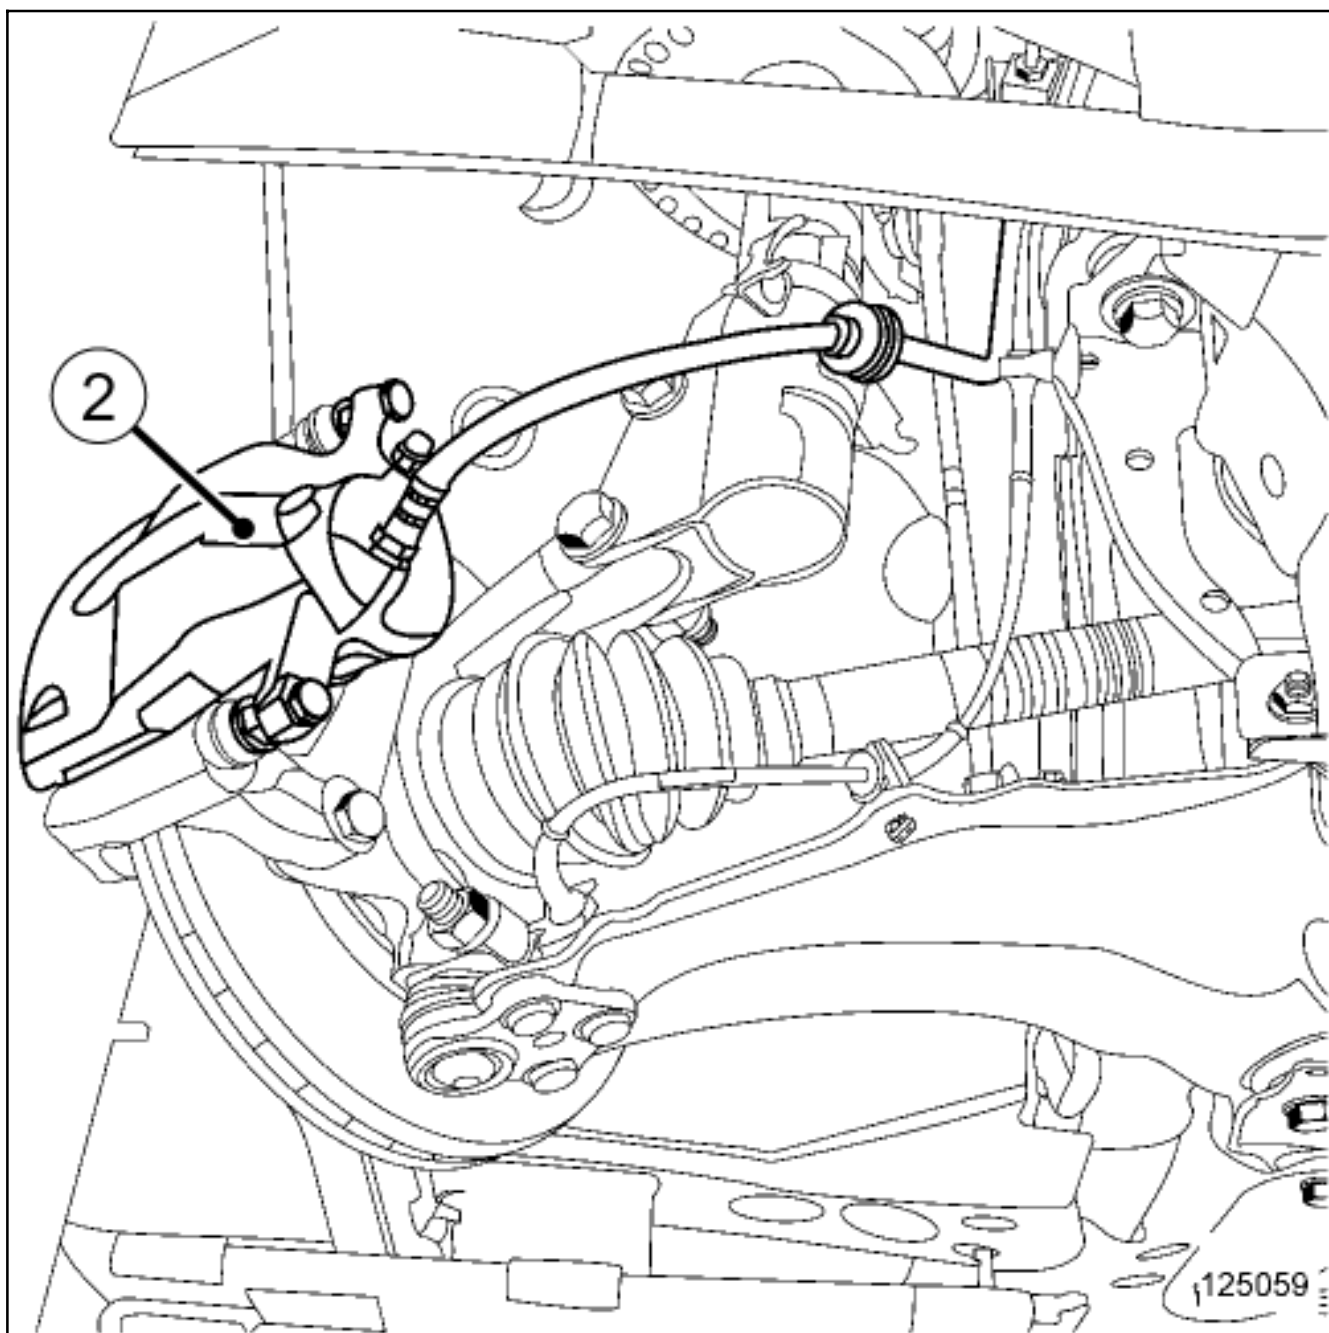

- Снимите тормозные колодки(см. 31А, [Передние несущие элементы, Передние тормозные колодки: Снятие и установка](#))
- Снимите направляющую колодок в сборе со скобой переднего тормоза(2) (см. 31А, [Передние несущие элементы, Крепление направляющей колодок переднего тормозного механизма: Снятие и установка](#)) .
- Подвесьте узел (2) направляющая колодок - скоба тормозного механизма на пружине подвески.

2. СНЯТИЕ

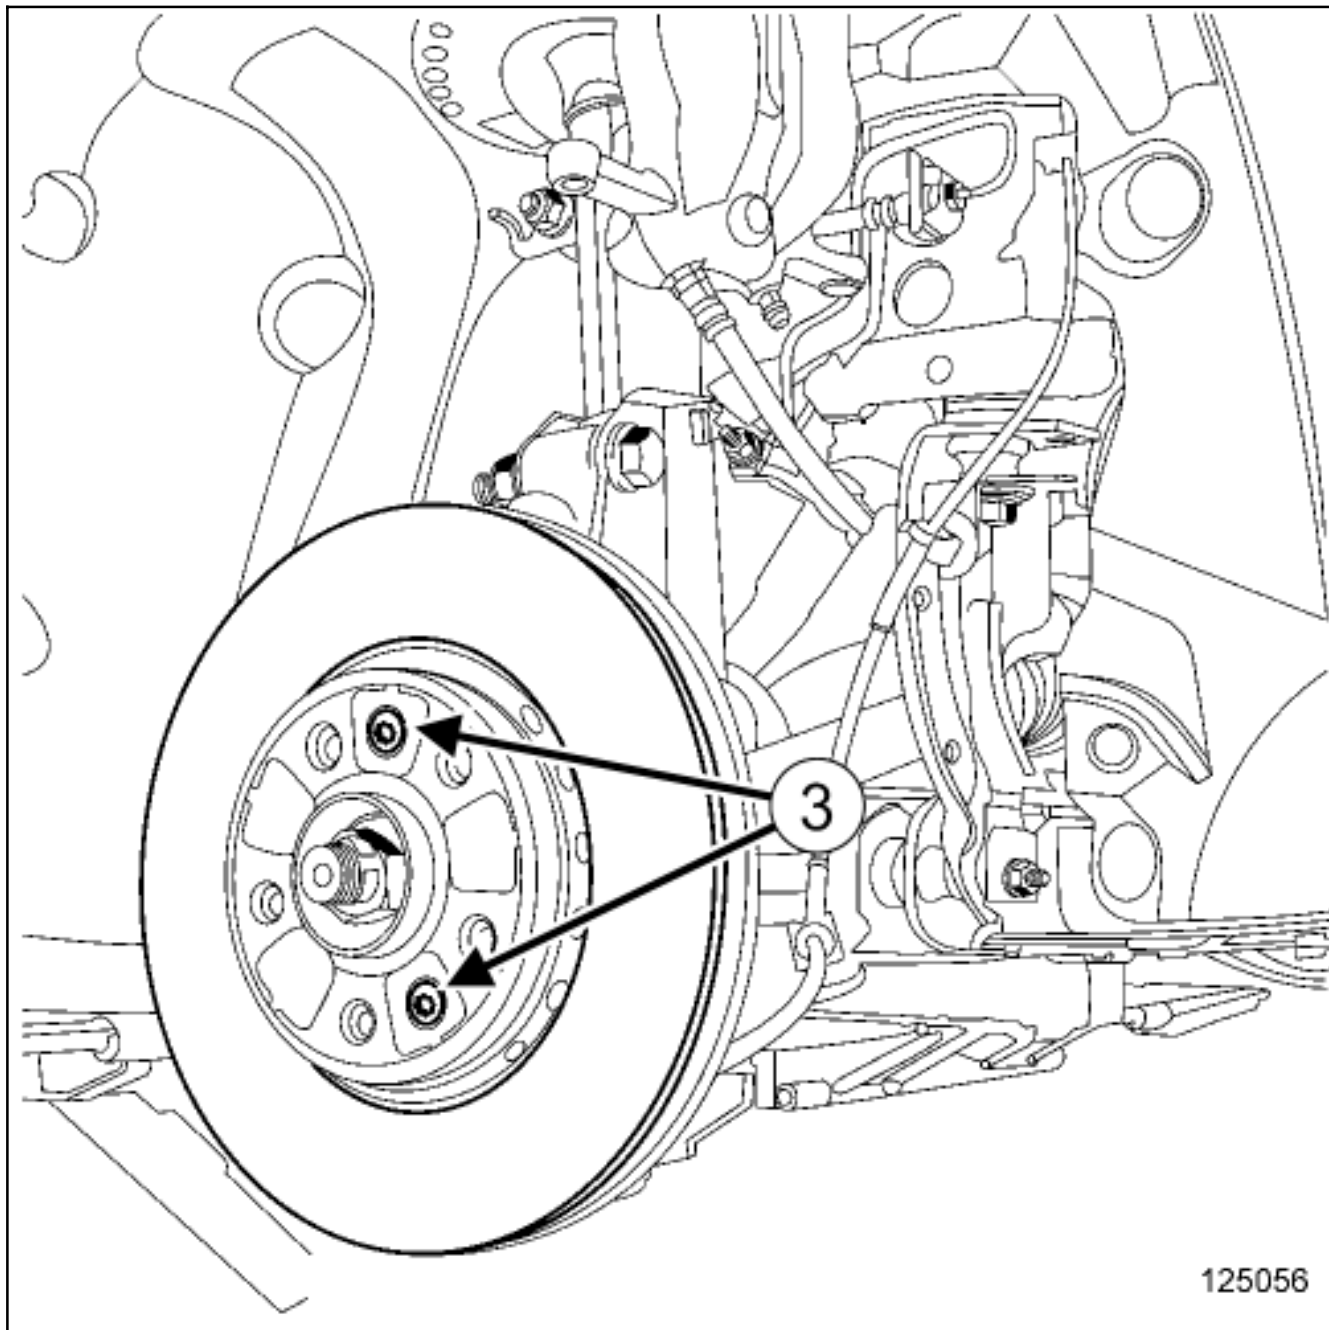

■ Снимите:

- болт или болты крепления(3) тормозного диска,
- тормозной диск.

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Очистите тормозные диски с помощью установка для очистки под давлением.

■ Просушите поверхности дисков.

■ Зачистите поверхности диска на ступице, используя металлическую щетку и очиститель тормозов(см. [Автомобиль: Детали и материалы для ремонта](#)) (Глава 04В, Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы).

■ детали, подлежащие обязательной замене:



Винт крепления переднего тормозного диска



2. УСТАНОВКА

■ Установите тормозные диски с новыми болтами.

■ Затяните требуемым моментом новые болты крепления диска ([см. 30А, Общие сведения, Тормозная система: Момент затяжки](#)).

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Установите направляющую колодок в сборе со скобой переднего тормоза ([см. 31А, Передние несущие элементы, Крепление направляющей колодок переднего тормозного механизма: Снятие и установка](#)).

■ Установите тормозные колодки ([см. 31А, Передние несущие элементы, Передние тормозные колодки: Снятие и установка](#)).

■ Установите колеса в положение для движения по прямой.

■ Установите колпачок на амортизаторную стойку, совместив метки, нанесенные с помощью нестираемый карандаш.

ВНИМАНИЕ



- Чтобы не повредить тормозной шланг:
 - не подвергайте тормозной шланг нагрузкам,
 - не скручивайте тормозной шланг,
 - проследите чтобы он не соприкасался с окружающими деталями.

■ Установите переднее колесо ([см. 35А, Колеса и шины, Колесо: Снятие и установка](#)).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!



Для предотвращения неисправностей приведите в нормальное рабочее положение поршни, тормозные колодки и тормозные диски путем многократного нажатия на педаль тормоза.

■ Предупредите владельца о необходимости обкатки тормозных колодок (без резкого торможения).



Repair-13x03x03x03-01x37-1-29-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11