

РЫЧАГ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Моменты затяжки

гайки крепления рычагов стеклоочистителя

21 Н·м

Необходимые приспособления и специнструменты

Приспособление для снятия рычагов стеклоочистителя

Ele. 1841

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

- ☐ Включите зажигание.




ВНИМАНИЕ

Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициализировать электродвигатель стеклоочистителя.


- ☐ Поверните переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).

- ☐ Выключите зажигание.

2. СНЯТИЕ

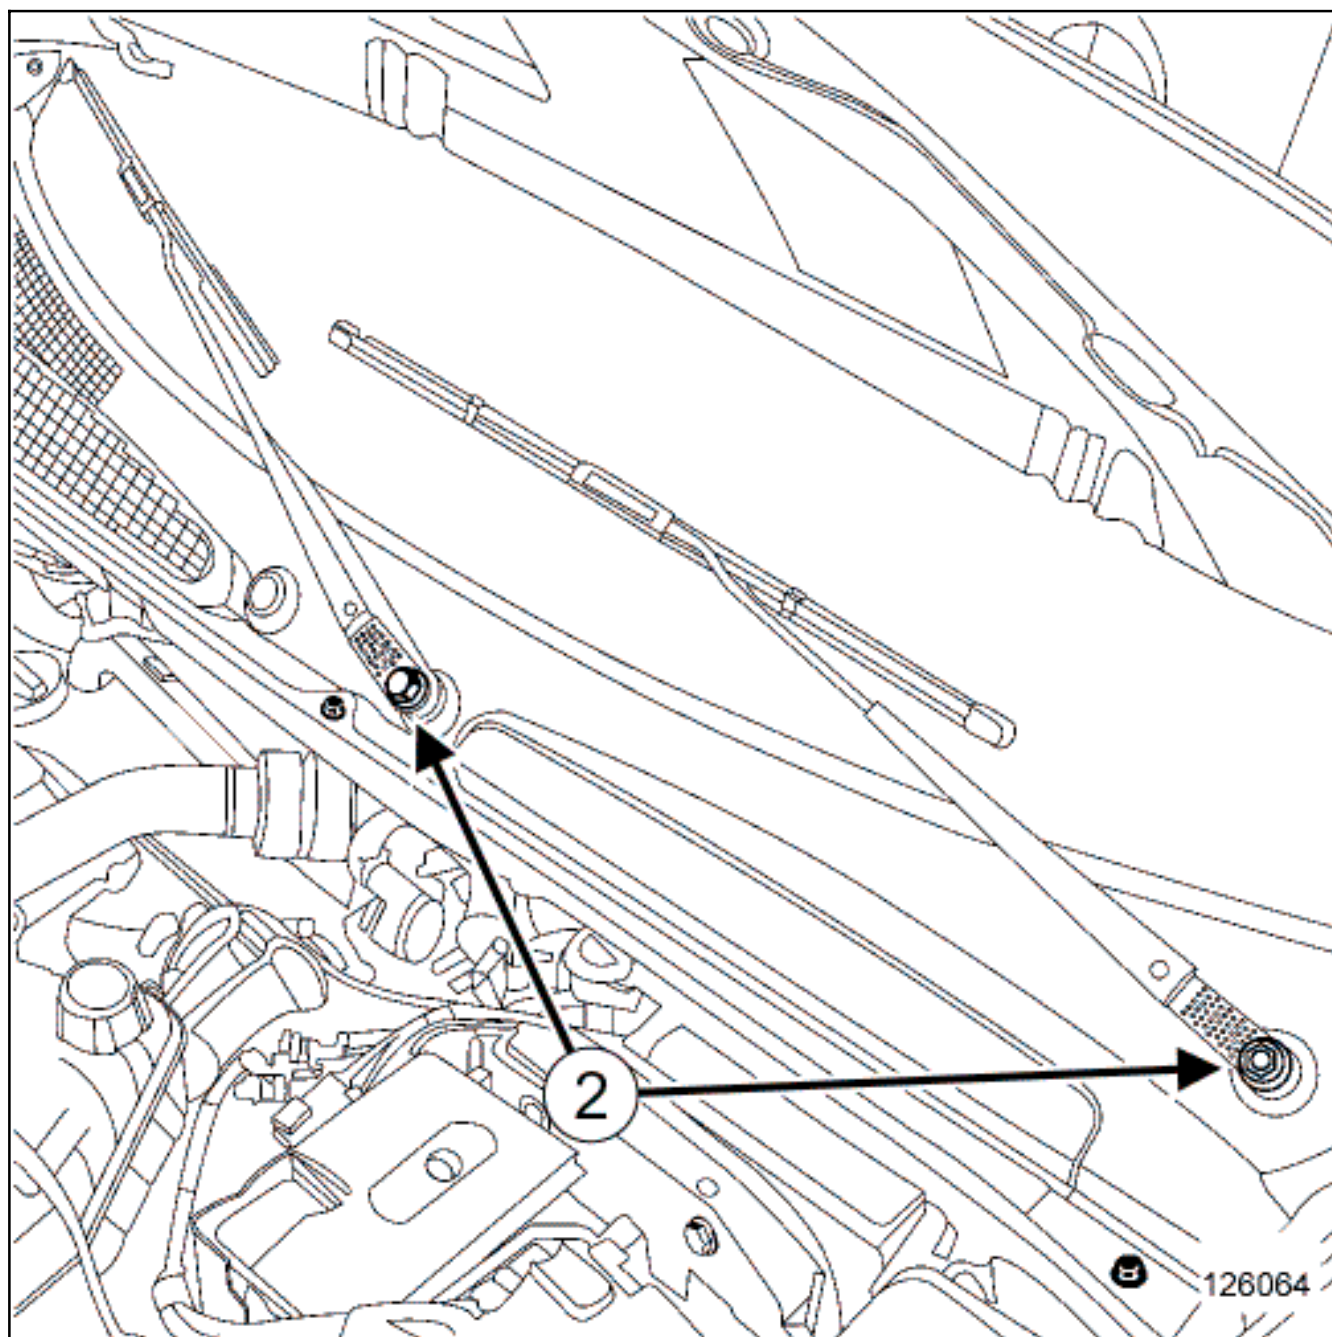

Отверните гайки (2) крепления рычагов стеклоочистителя.

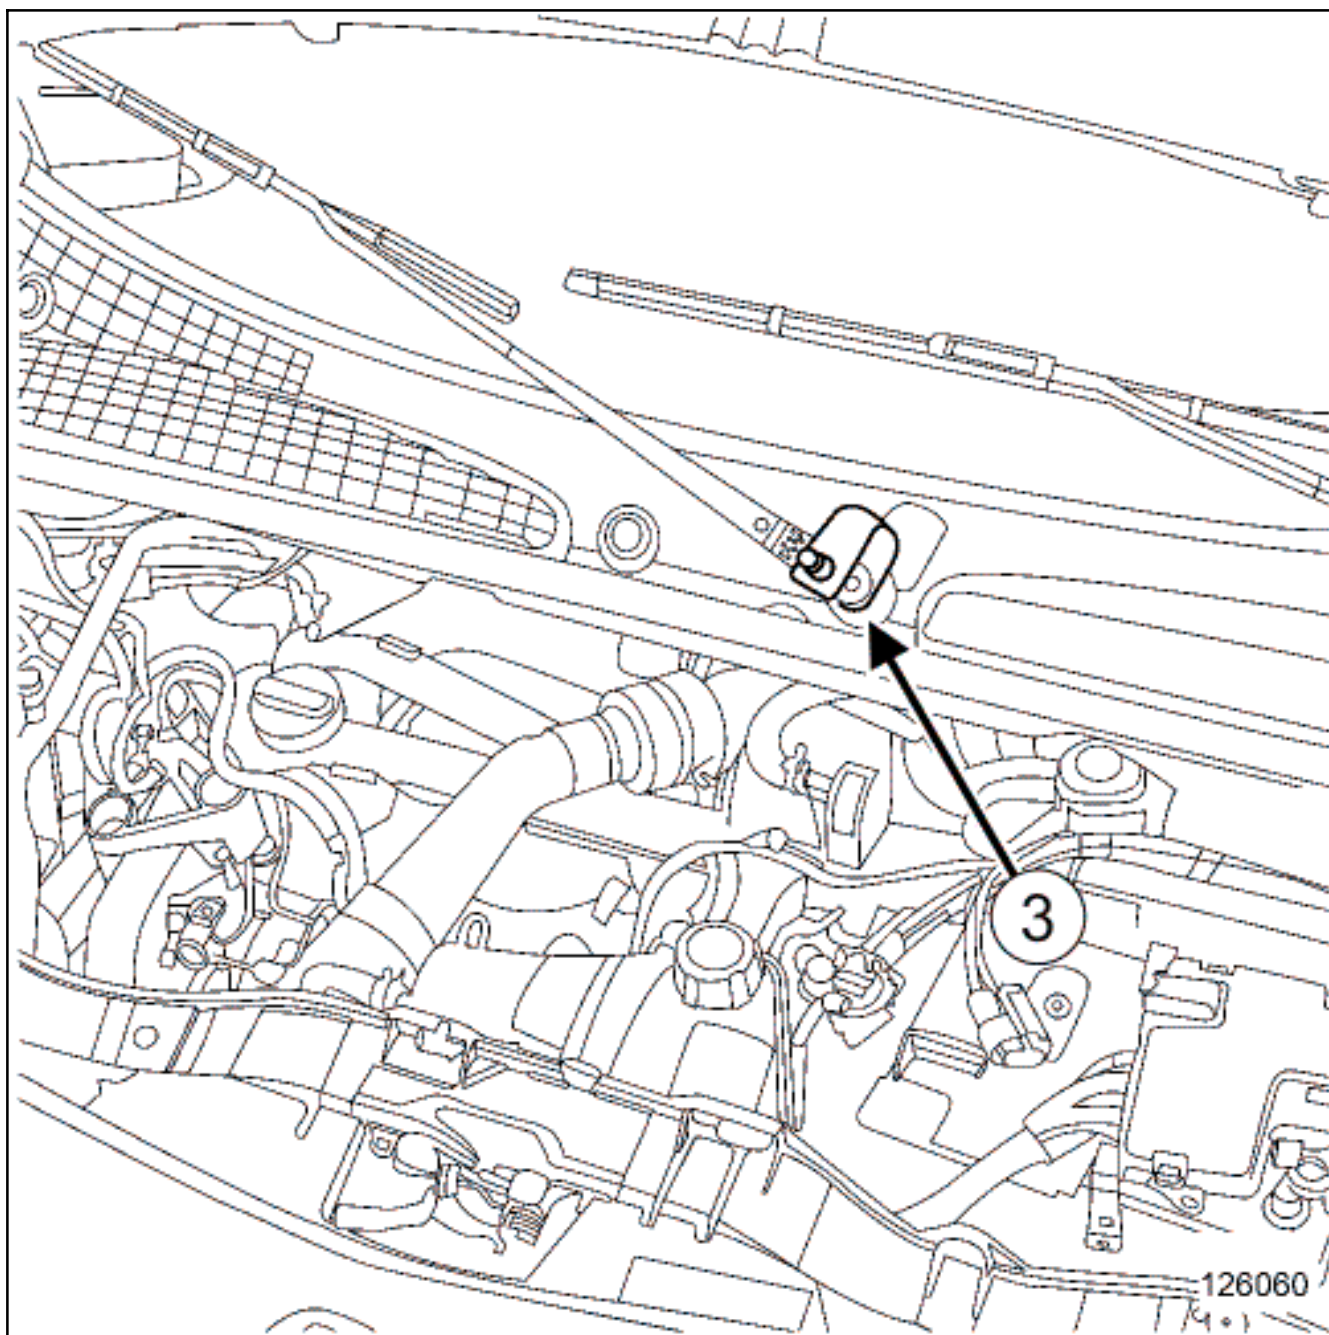

■ Снимите рычаги стеклоочистителя с помощью приспособления Приспособление для снятия рычагов стеклоочистителя (Ele. 1841) (3) .

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



Включите зажигание.



ВНИМАНИЕ

Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициализировать электродвигатель стеклоочистителя.




Поверните переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).



Выключите зажигание.

2. УСТАНОВКА

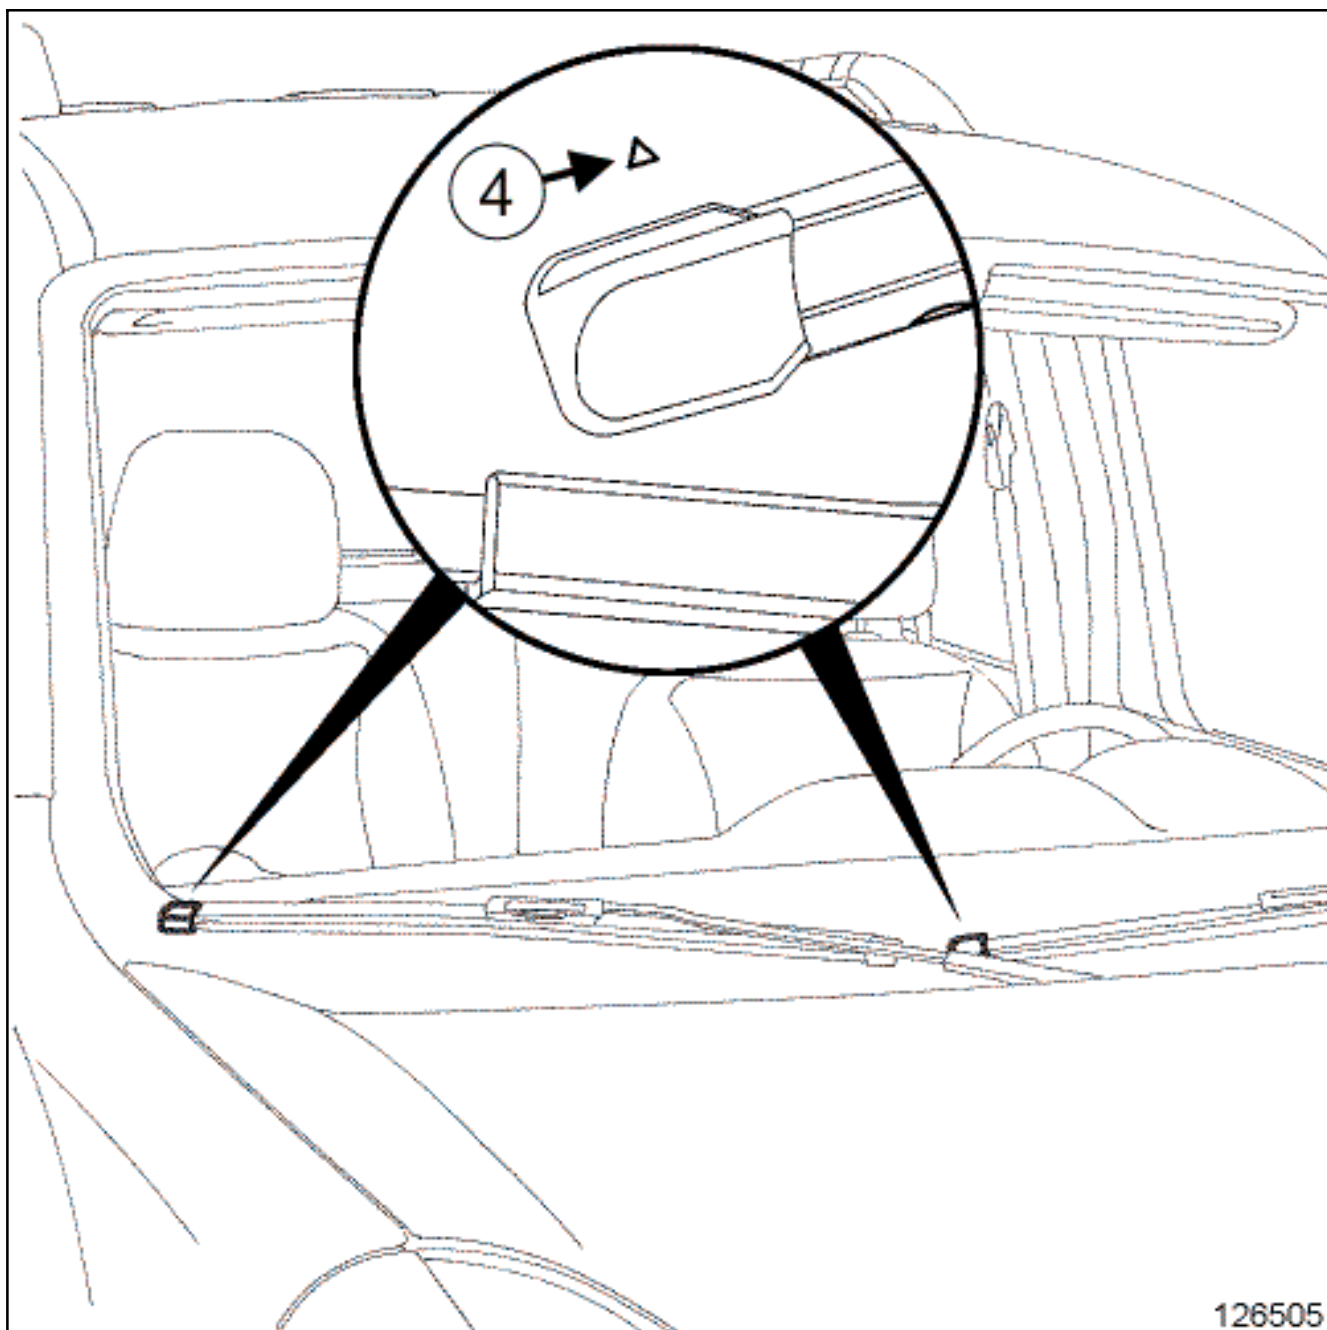

126505

Установите рычаги стеклоочистителя, совместив их с метками(4) на ветровом стекле.

Затяните требуемым моментом гайки крепления рычагов стеклоочистителя **21 Н•м**.



Repair-80x04x02x08-01x37-1-15-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11