

ЗАДНЯЯ АМОРТИЗАТОРНАЯ СТОЙКА В СБОРЕ С ПРУЖИНОЙ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Моменты затяжки	
гайку крепления штока амортизаторной стойки	62 Н·м
гайки болтов крепления амортизаторной стойки	180 Н·м

Необходимое оборудование
приспособление для сжатия пружин
ключ для гайки штока амортизаторной стойки
нестираемый карандаш



ВАЖНОЕ ВЕЩАНИЕ!

Перед любыми работами изучите правила техники безопасности, указания по соблюдению чистоты и по проведению работ ([см. 31А, Передние несущие элементы, Передние несущие элементы: Меры предосторожности при ремонте](#)).

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ


■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник ([см. Автомобиль: Буксировка и подъем](#)) (Глава 02А, Подъемное оборудование).

■ Снимите:

- решетку ниши воздухозабора ([см. Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#)) (Глава 56А, Наружные принадлежности),
- переднее колесо ([см. Колесо: Снятие и установка](#)).

2. СНЯТИЕ

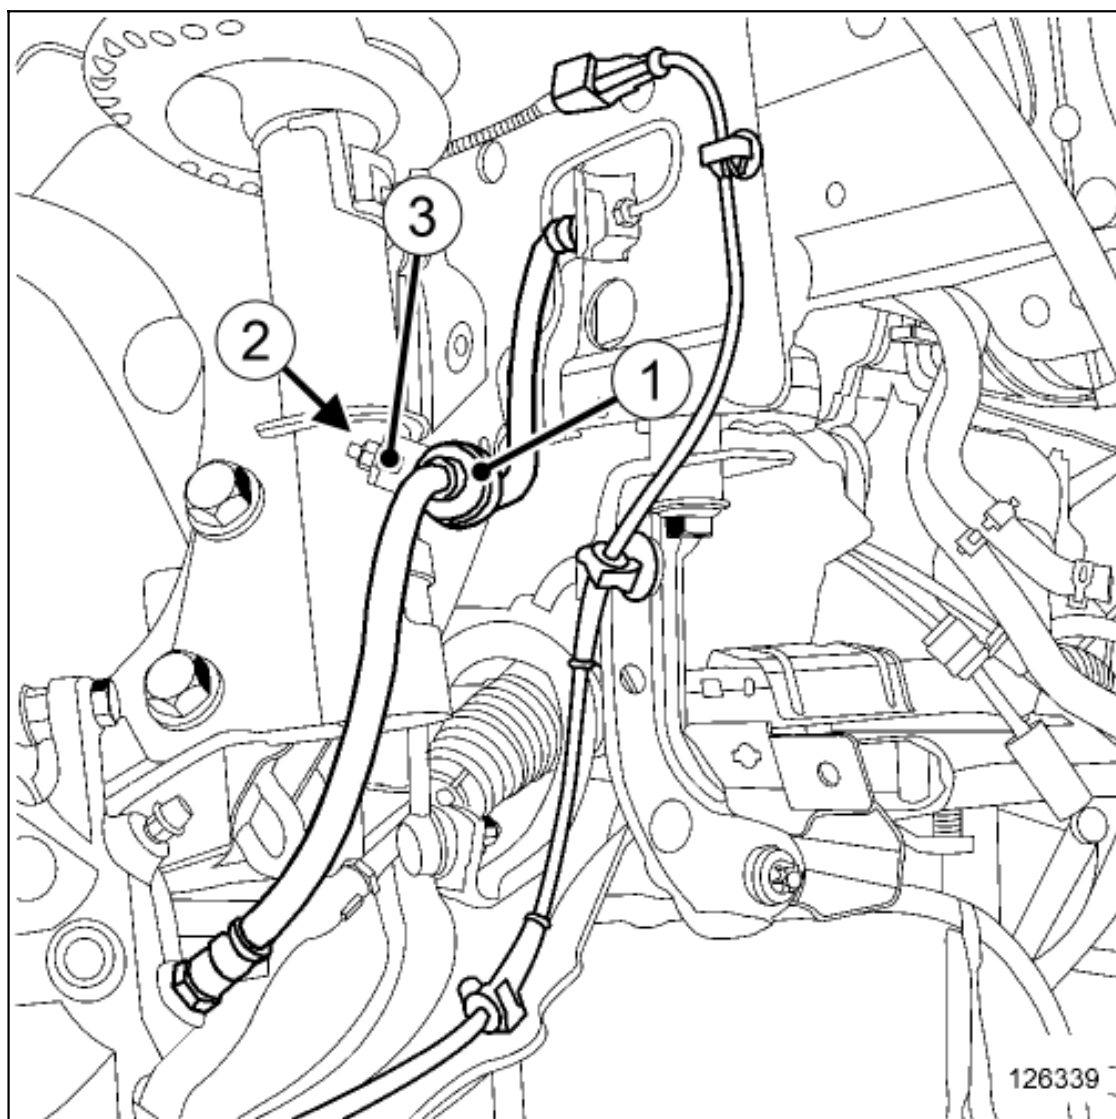

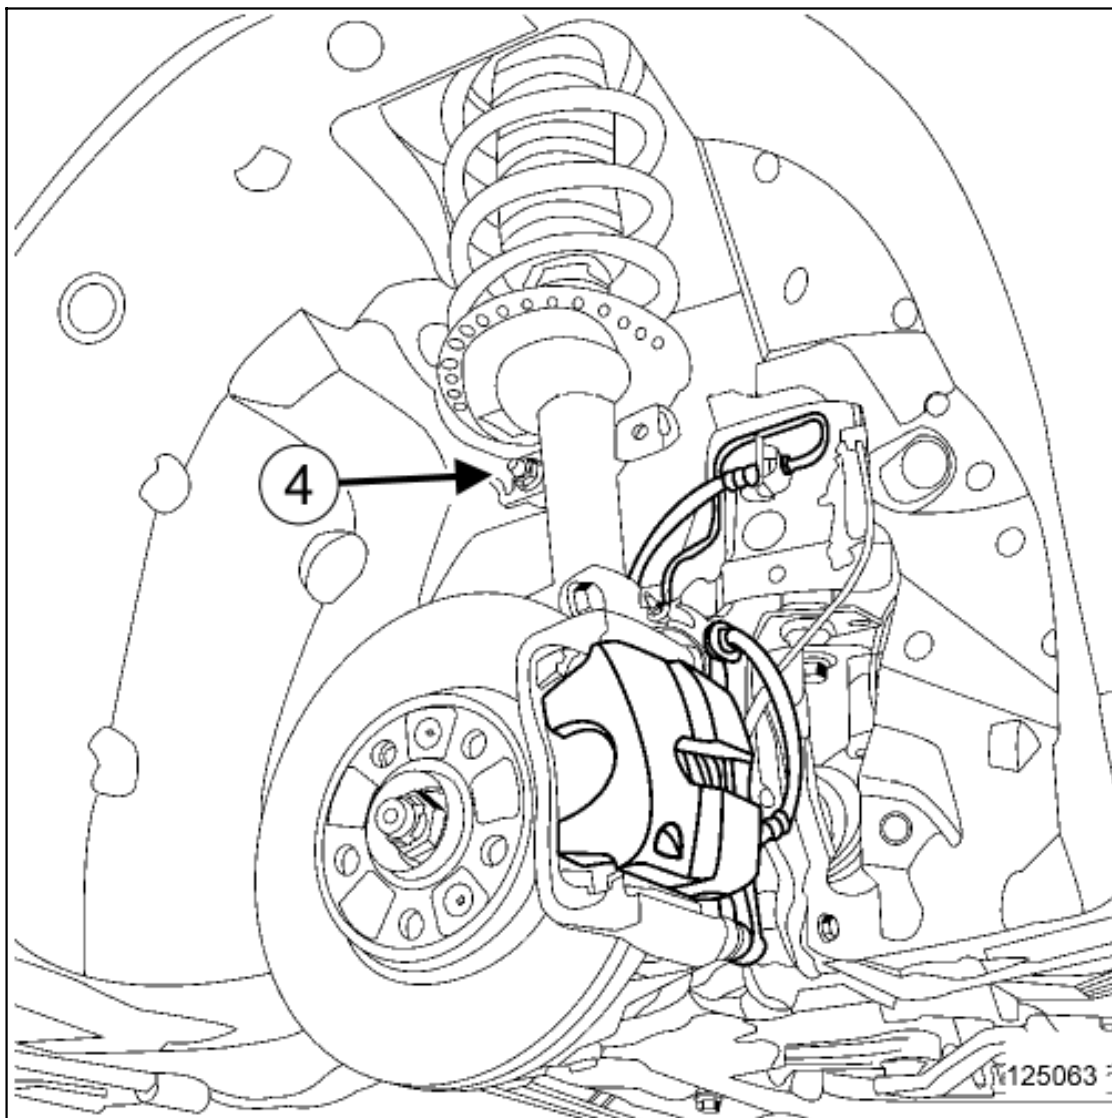


■ Отметьте положение колпачка(1) на амортизаторной стойке с помощью нестираемый карандаш.


■ Снимите:

- гайку(2) крепления лапки держателя(3) штуцера тормозного шланга,
- лапку держателя(3) штуцера тормозного шланга,
- гайку(4) верхнего крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

■ Закрепите поворотный кулак на кузове.

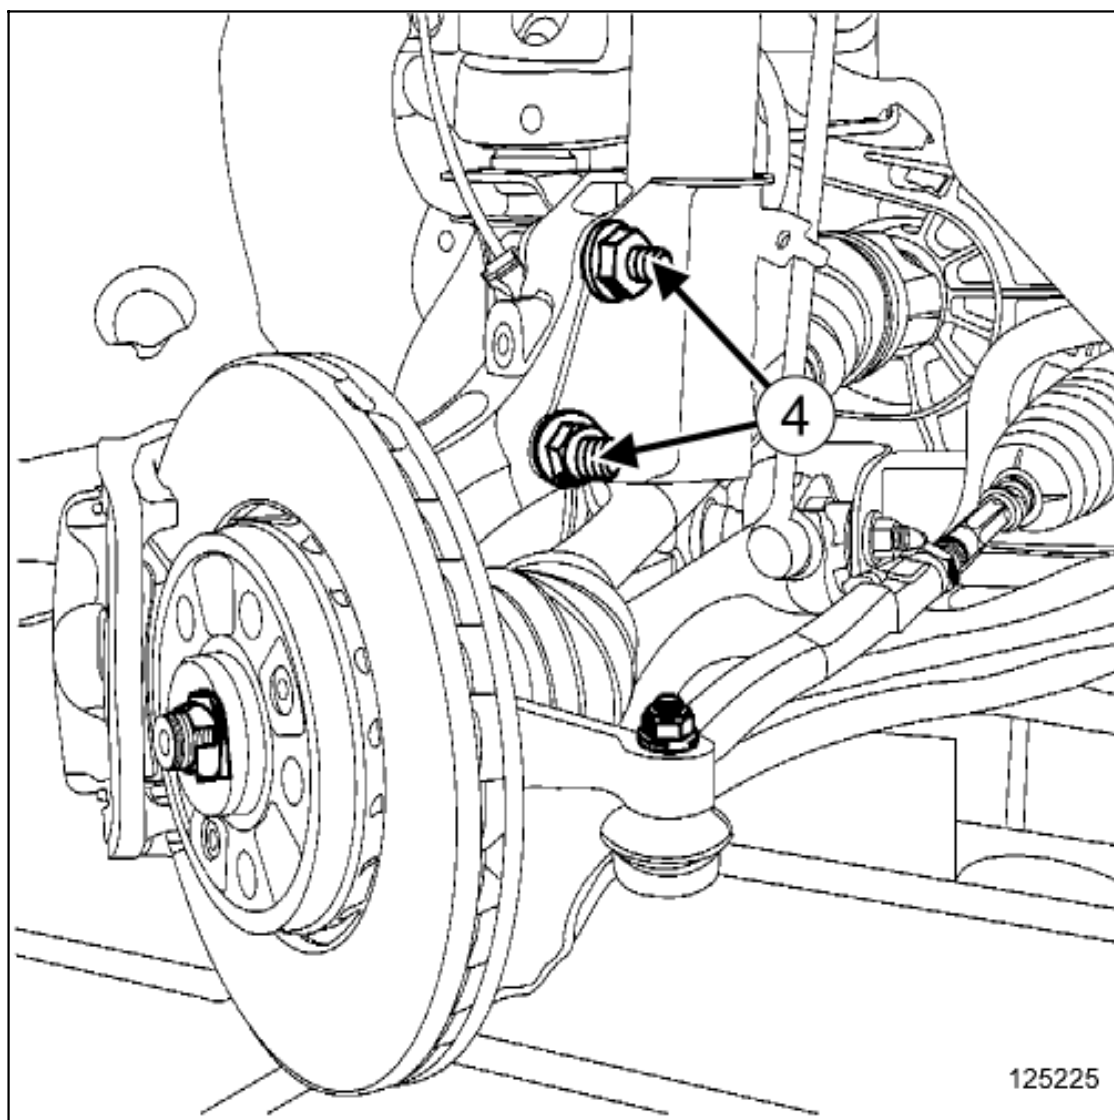


■ Снимите шпильки (4) крепления амортизаторной стойки.

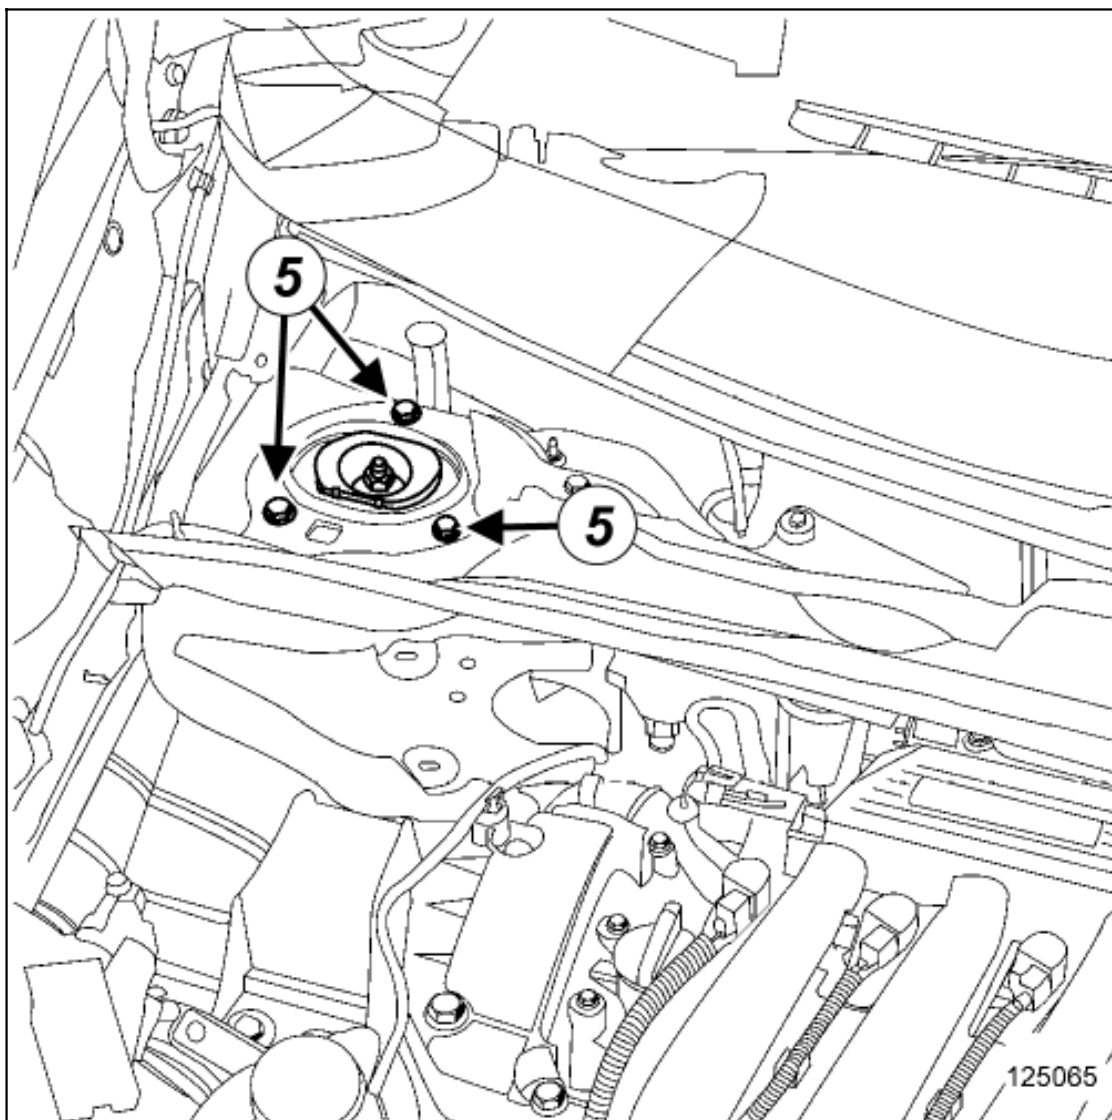


■ Снимите:

- болты(5) крепления верхней опоры,
- амортизаторную стойку в сборе с пружиной.

■ Зажмите амортизаторную стойку в сборе с пружиной в тисках с мягкими губками.

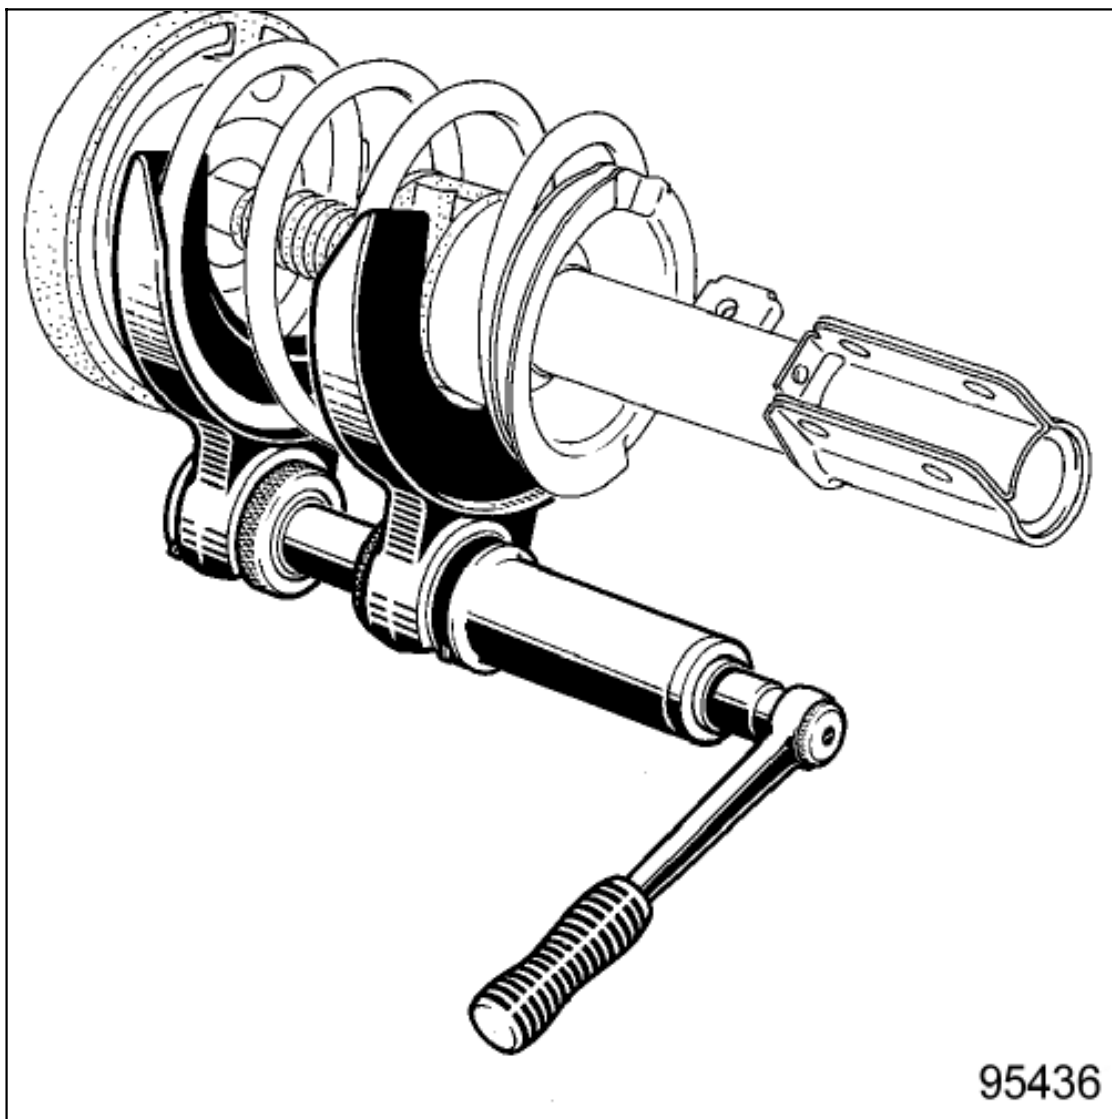


- Установите соответствующие опорные чашки на приспособление для сжатия пружин.
- Установите "приспособление для сжатия пружин - чашки" в сборе на пружину.
- Сожмите пружину с помощью приспособления приспособление для сжатия пружиндо отсоединения пружины.

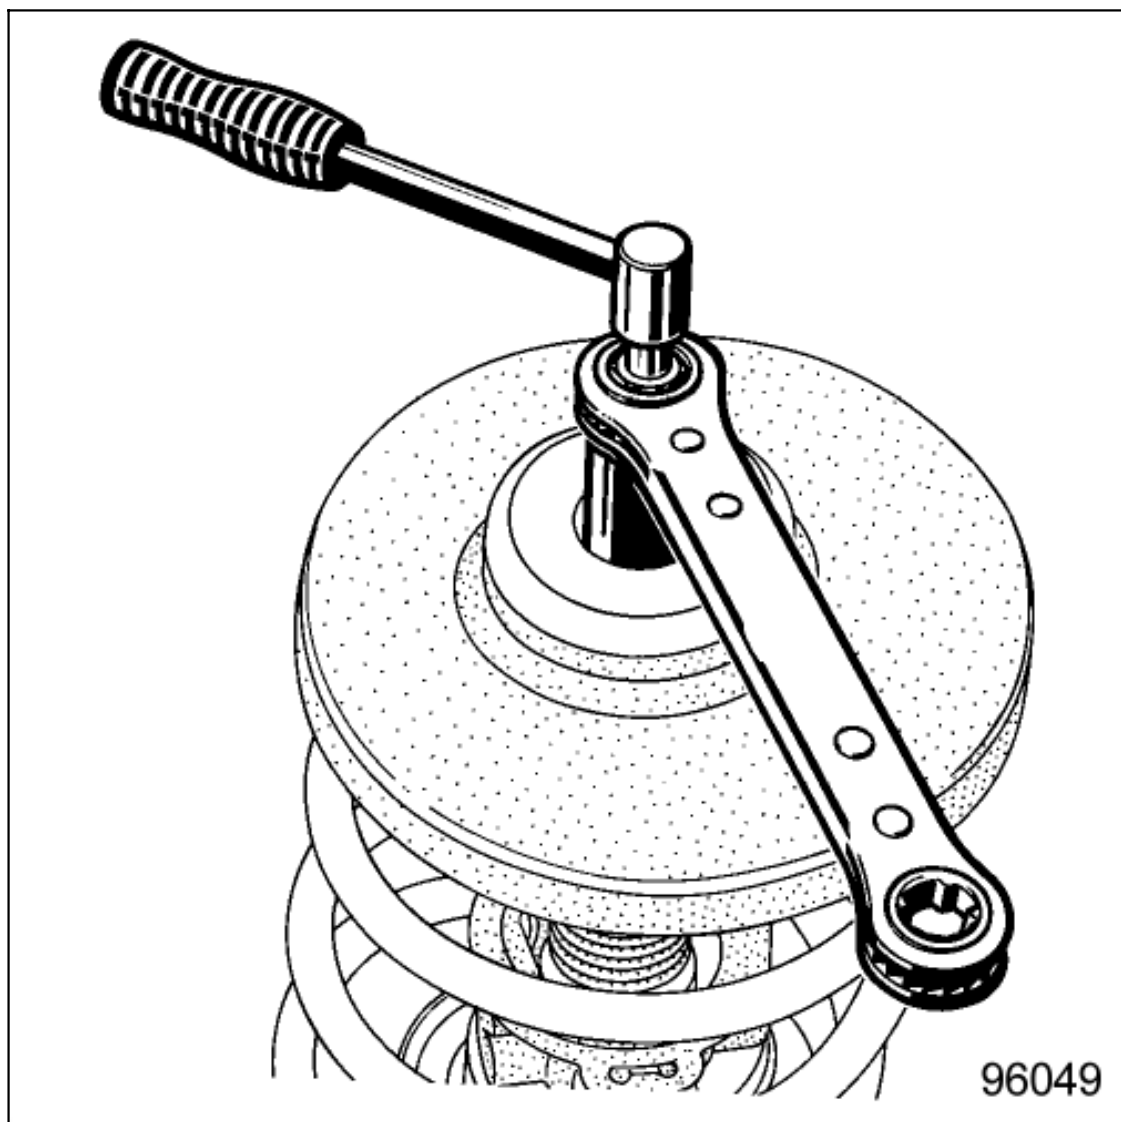

- Отверните гайку штока амортизаторной стойки с помощью ключ для гайки штока амортизаторной стойки.
- Разъедините детали, составляющие амортизаторную стойку в сборе с пружиной.
- Разгрузите пружину.



УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

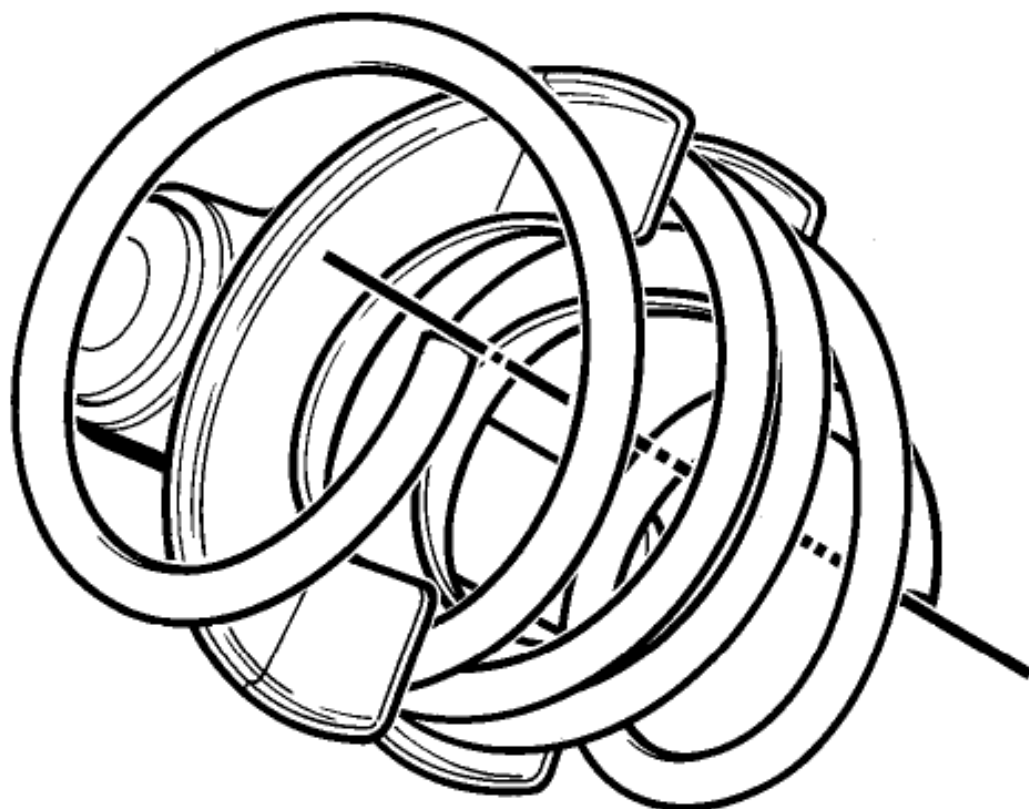


95435

- При необходимости замените неисправные элементы верхней опоры.
- Зажмите приспособление для сжатия пружин в тисках с мягкими губками.
- Сожмите пружину.

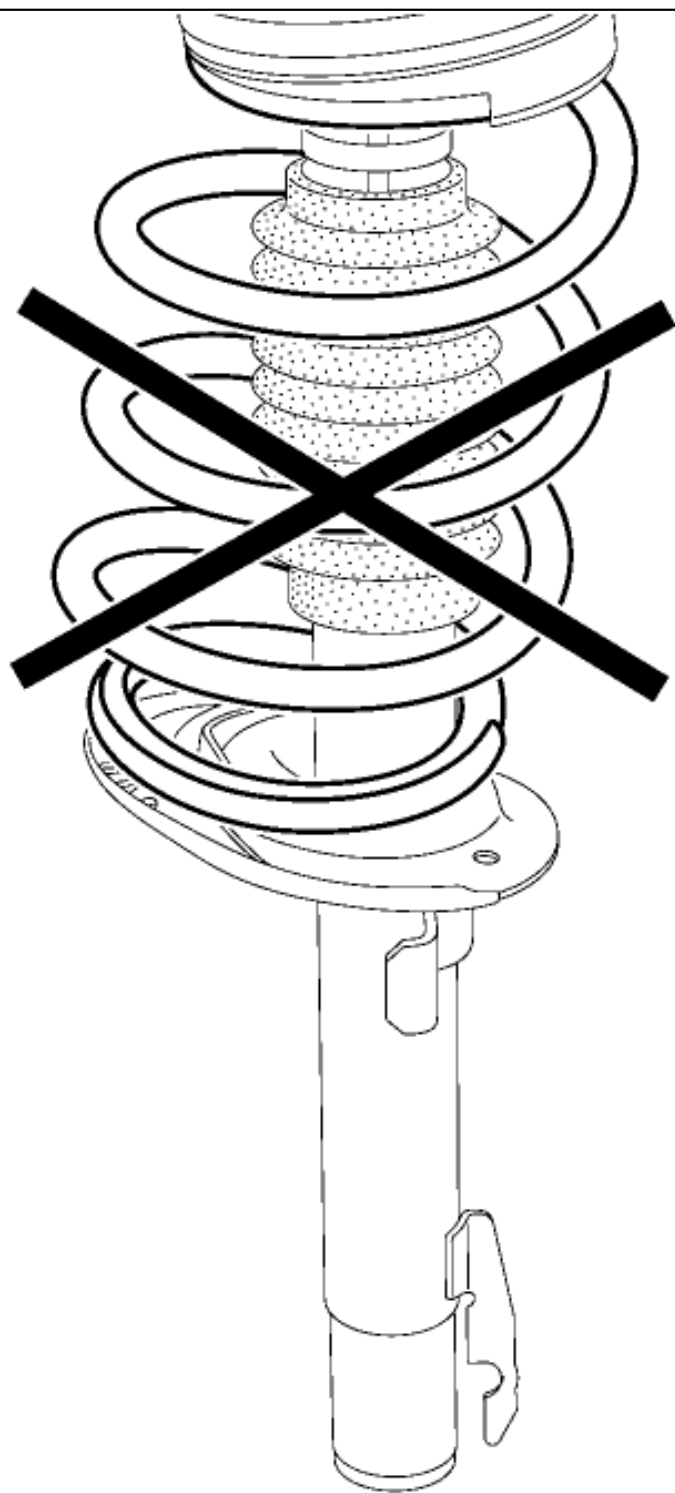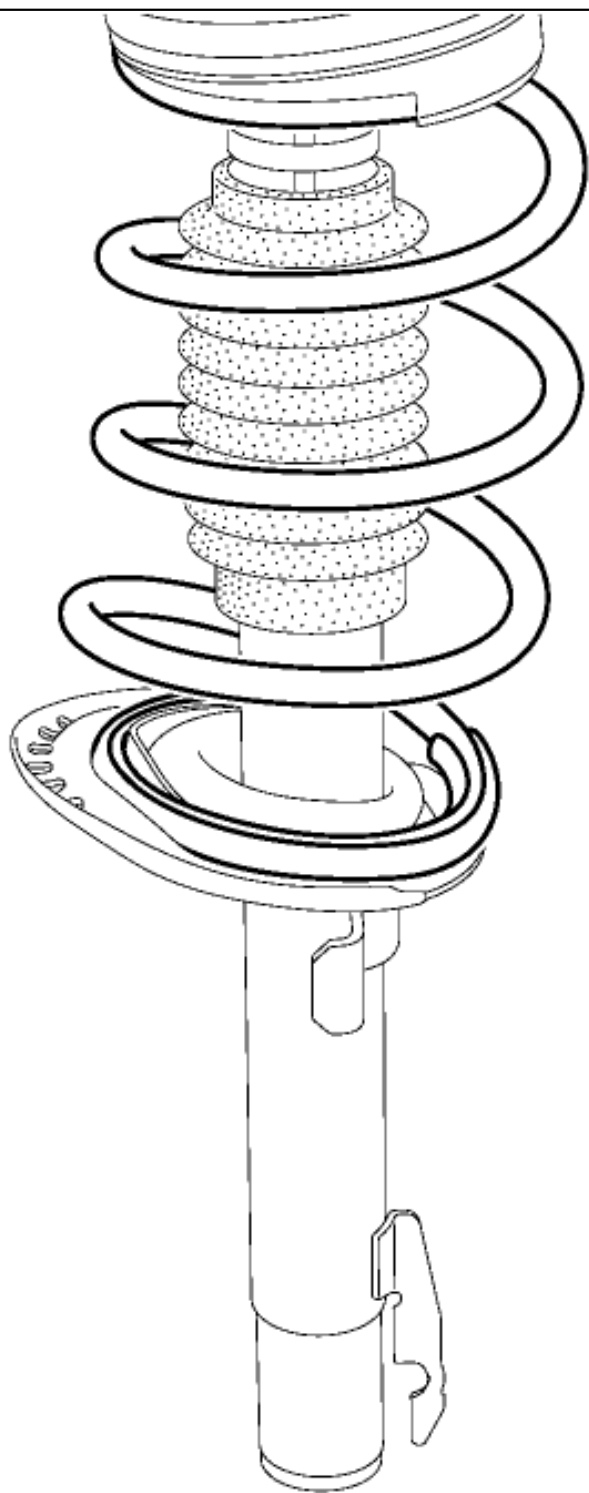


102201

Установите пружину в канавку чашки.

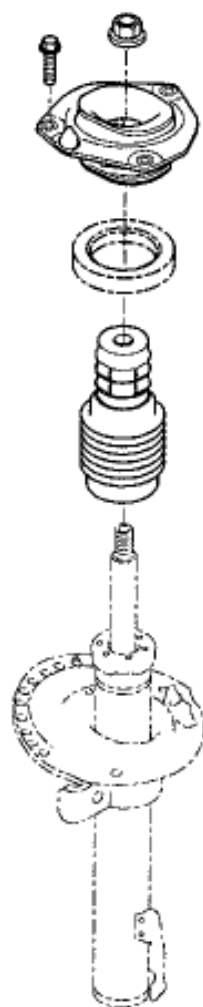

101939

Соблюдайте порядок и направление установки деталей.

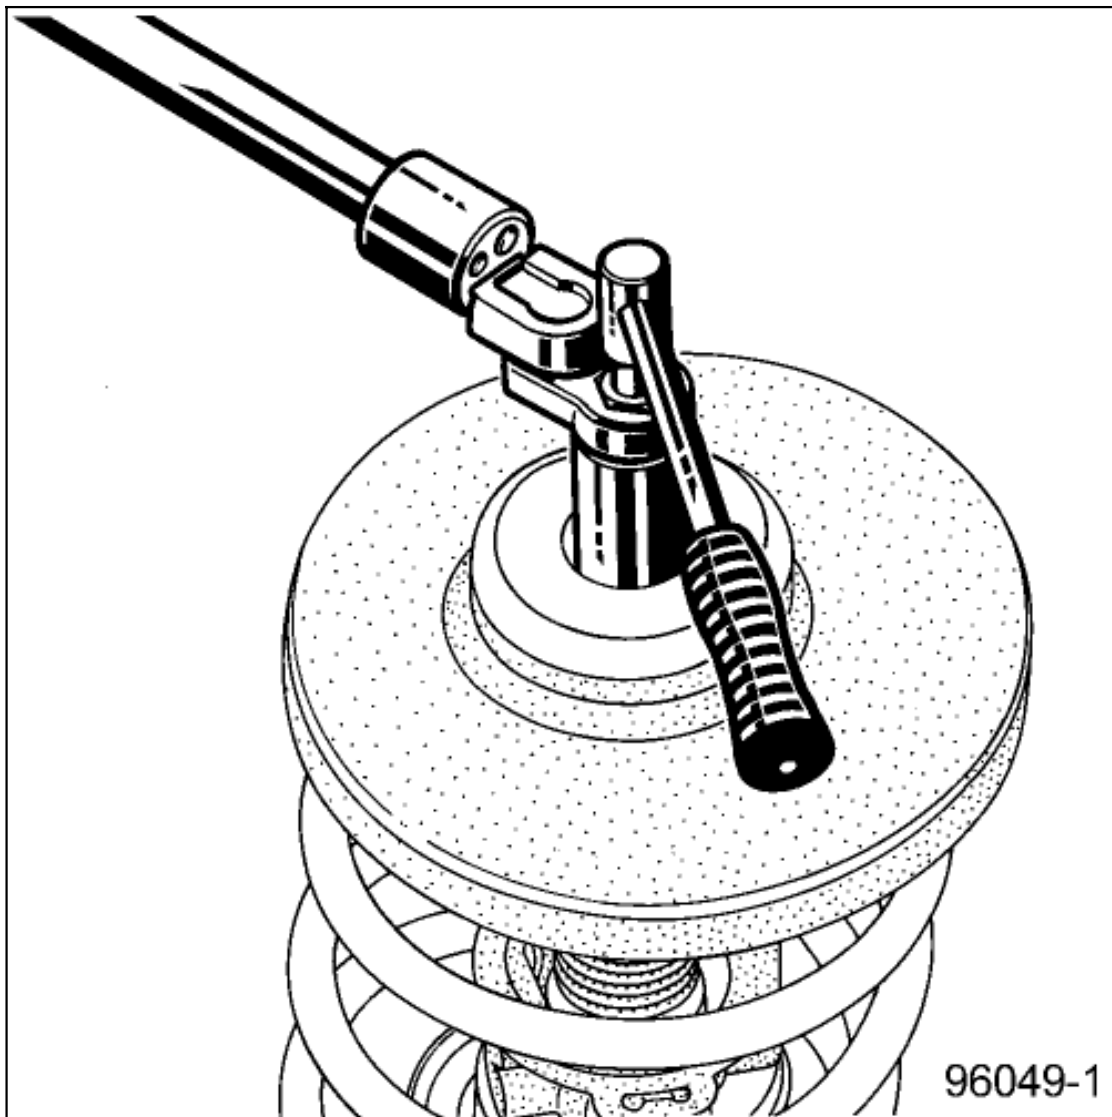

Обязательно замените гайку штока амортизаторной стойки.

Затяните требуемым моментом гайку крепления штока амортизаторной стойки **62 Н·м**.

Разгрузите пружину.

Снимите приспособление для сжатия пружины.

2. УСТАНОВКА

Установите:



■ амортизаторную стойку в сборе с пружиной,



■ стойку стабилизатора поперечной устойчивости на амортизаторную стойку,



лапку держателя штуцера тормозного шланга.



Затяните требуемым моментом гайки болтов крепления амортизаторной стойки **180 Н·м**.



Проверьте совпадение меток на крышке и амортизаторной стойке.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Установите:



переднее колесо ([см. Колесо: Снятие и установка](#)),



решетку ниши воздухозабора ([см. Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#)) (Глава 56А, Наружные принадлежности).



Repair-13x02x04x03-01x37-1-23-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11