# БЛОК ИНТЕРФЕЙСА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СЕТИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимое с	оборудованиє
---------------	--------------

Диагностический прибор

# СНЯТИЕ

#### 1. СНЯТИЕ

- □ При замене блока интерфейса мультимедийной сети выполните необходимые операции с использованием приспособления Диагностический прибор(см. **Диагностика Замена компонентов**) (Глава 86D, Блок интерфейса мультимедийной сети).
- Выключите зажигание.




# ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения системы навигации выждите **1 мин**после прекращения подачи питания "+" после замка зажигания.

Снимите вещевой ящик(см. Вещевой ящик: Снятие и установка) (Глава 57А, Принадлежности салона).

#### 2. СНЯТИЕ

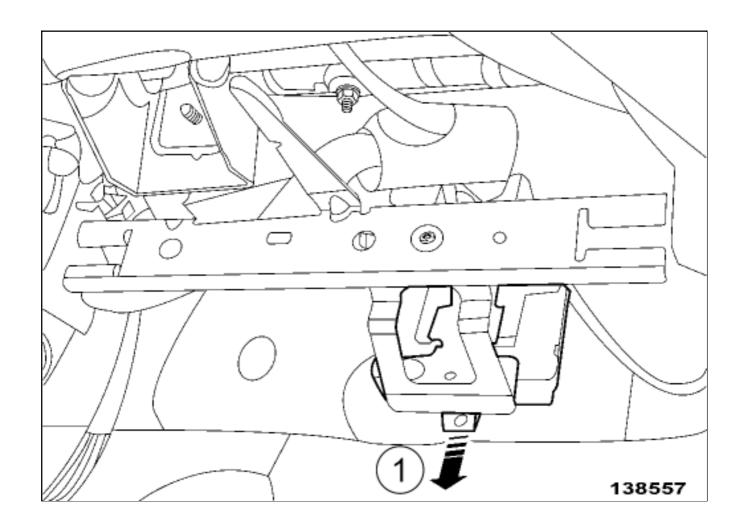

- □ Отсоедините блок интерфейса мультимедийной сети в точке(1).
- □ Разъедините разъем блока интерфейса мультимедийной сети.
- □ Снимите блок интерфейса мультимедийной системы.

# УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

- □ Соедините разъем блока интерфейса мультимедийной системы.
- □ Закрепите блок интерфейса мультимедийной сети зажимами.

# 2. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите вещевой ящик(см. Вещевой ящик: Снятие и установка) (Глава 57A, Принадлежности салона).

□ При замене блока интерфейса мультимедийной сети выполните необходимые операции с использованием приспособления Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена компонентов**) (Глава 86D, Блок интерфейса мультимедийной сети).



Repair-30x04x09x20-01x37-1-3-1.xml



(SL version : 3.01 du 21/04/1