

ЭКРАН СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимые приспособления и специнструменты

Приспособление для снятия аудиосистем Alpine. Luxman.

Ms. 1411

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 1 УРОВЕНЬ(NAV1G1)

■ При замене блока интерфейса мультимедийной сети выполните необходимые операции с использованием приспособления Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена компонентов**) (Глава 86D, Блок интерфейса мультимедийной сети).

■ Выключите зажигание.



ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения системы навигации выждите **1 мин** после прекращения подачи питания "+" после замка зажигания.



ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения, не нажимайте на переднюю часть дисплея.

■ Выньте карту SD из корпуса.



Примечание:

При замене ЭБУ отметьте извлеченную карточку SD и отдайте ее владельцу при возврате автомобиля.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 2(NINAV2)

■ Выключите зажигание.




ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения системы навигации выждите **1 мин** после прекращения подачи питания "+" после замка зажигания.




ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения, не нажимайте на переднюю часть дисплея.

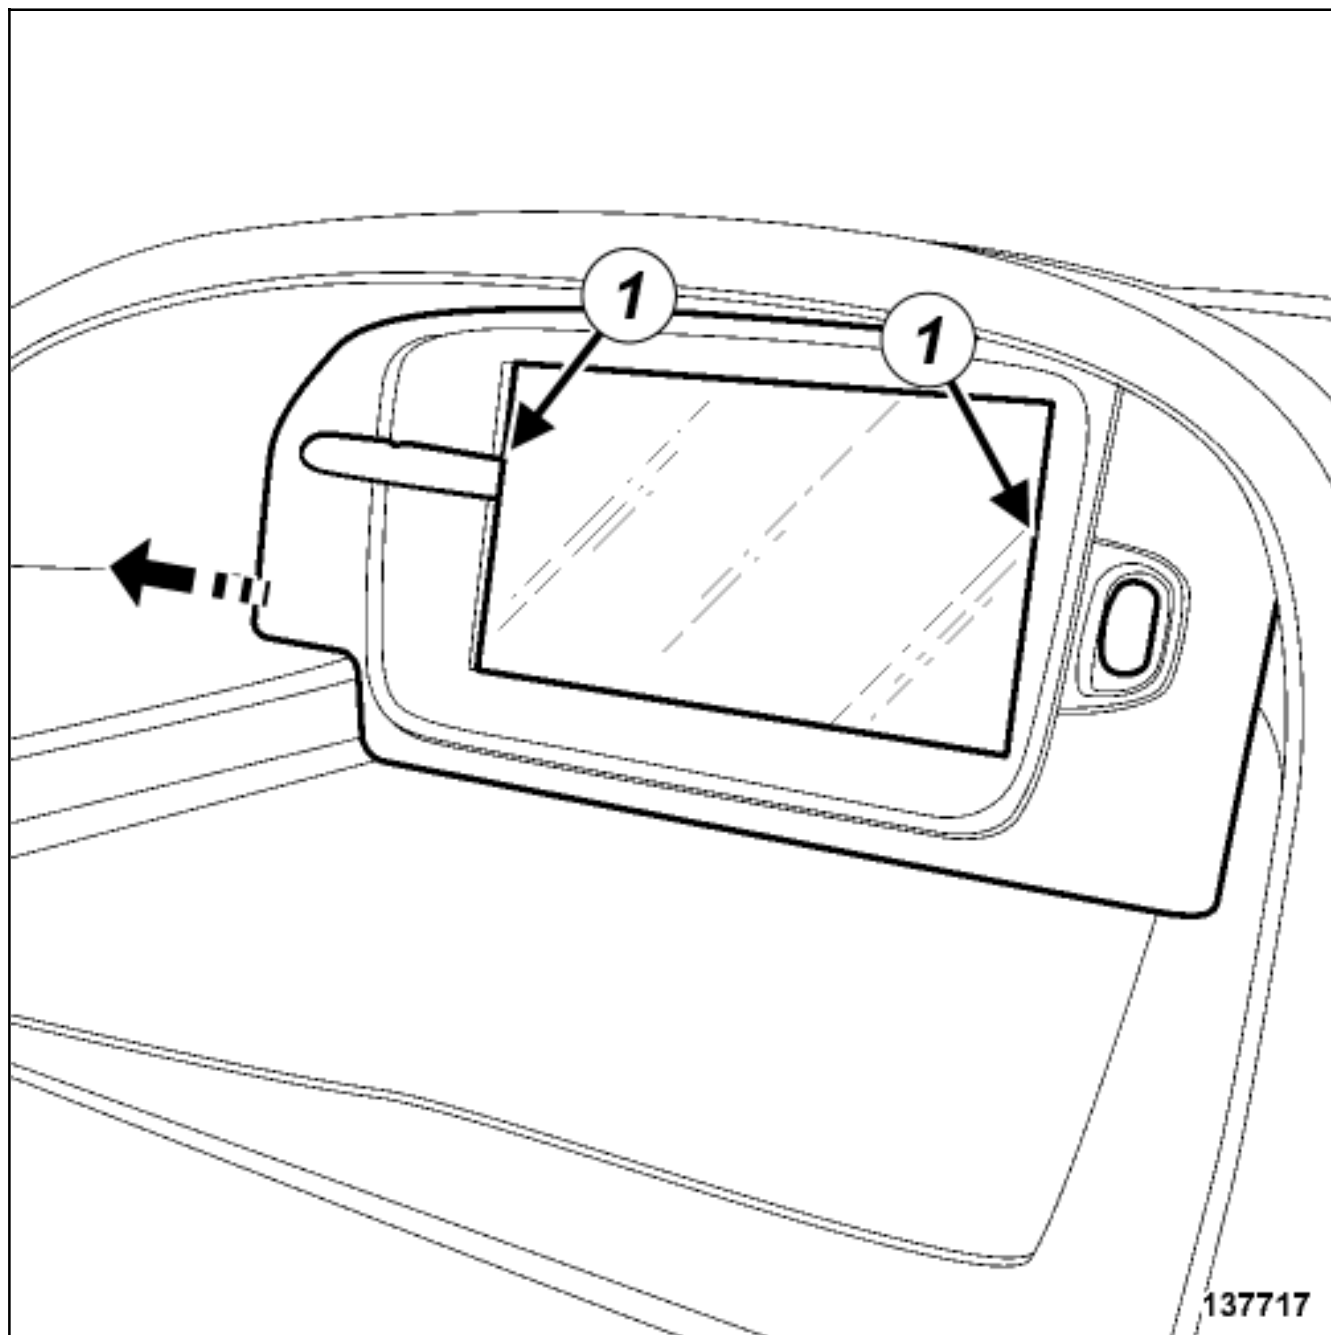


■ Отсоедините облицовку экрана системы навигации, потянув ее на себя с помощью приспособления Приспособление для снятия аудиосистем Alpine. Luxman.(Ms. 1411) в точке(1) .

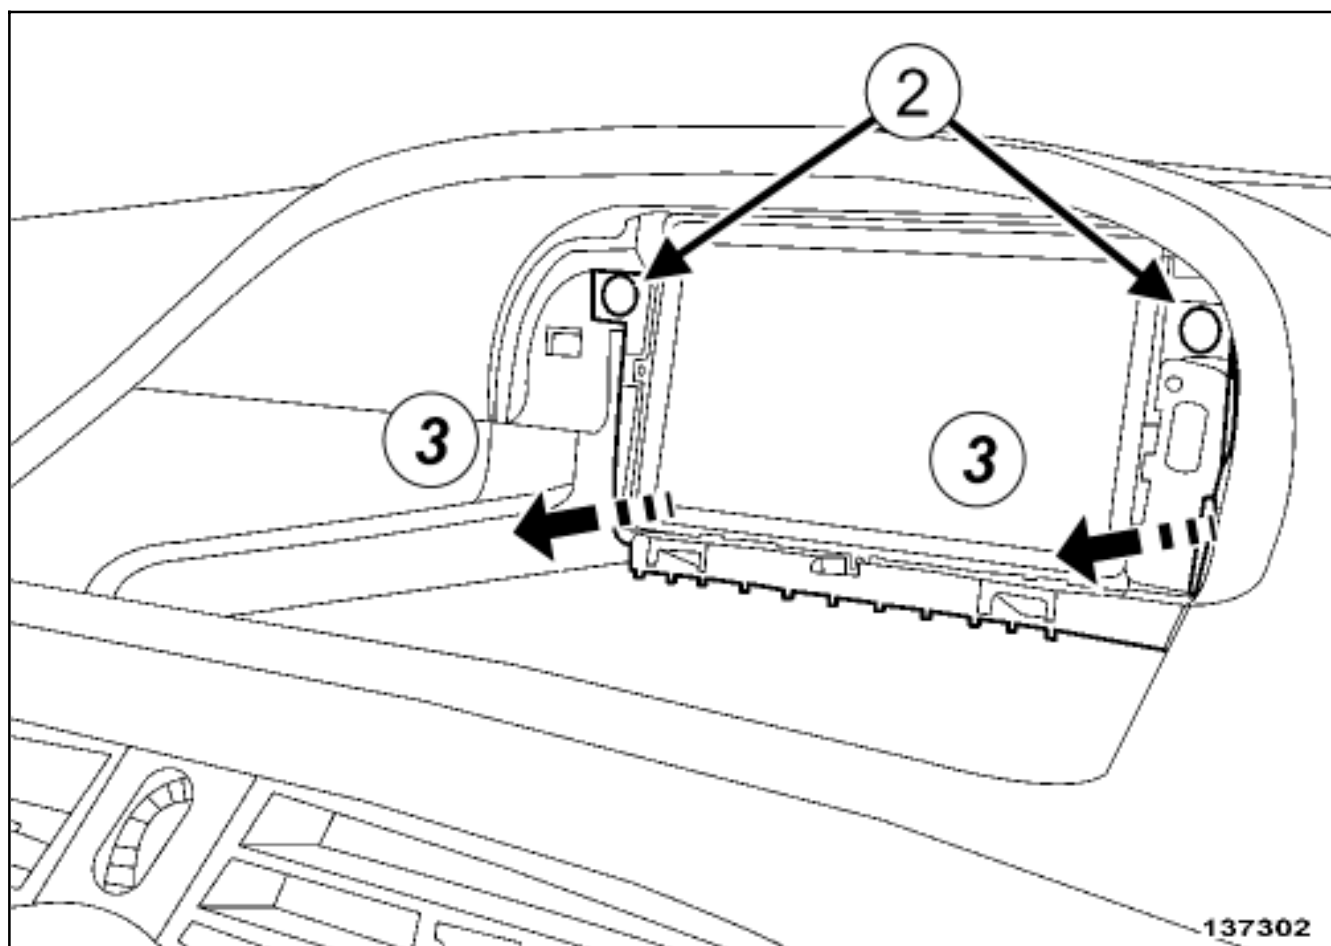


■ Снимите крепления(2) кронштейна экрана системы навигации.

■ Отсоедините кронштейн системы навигации в точке(3) .

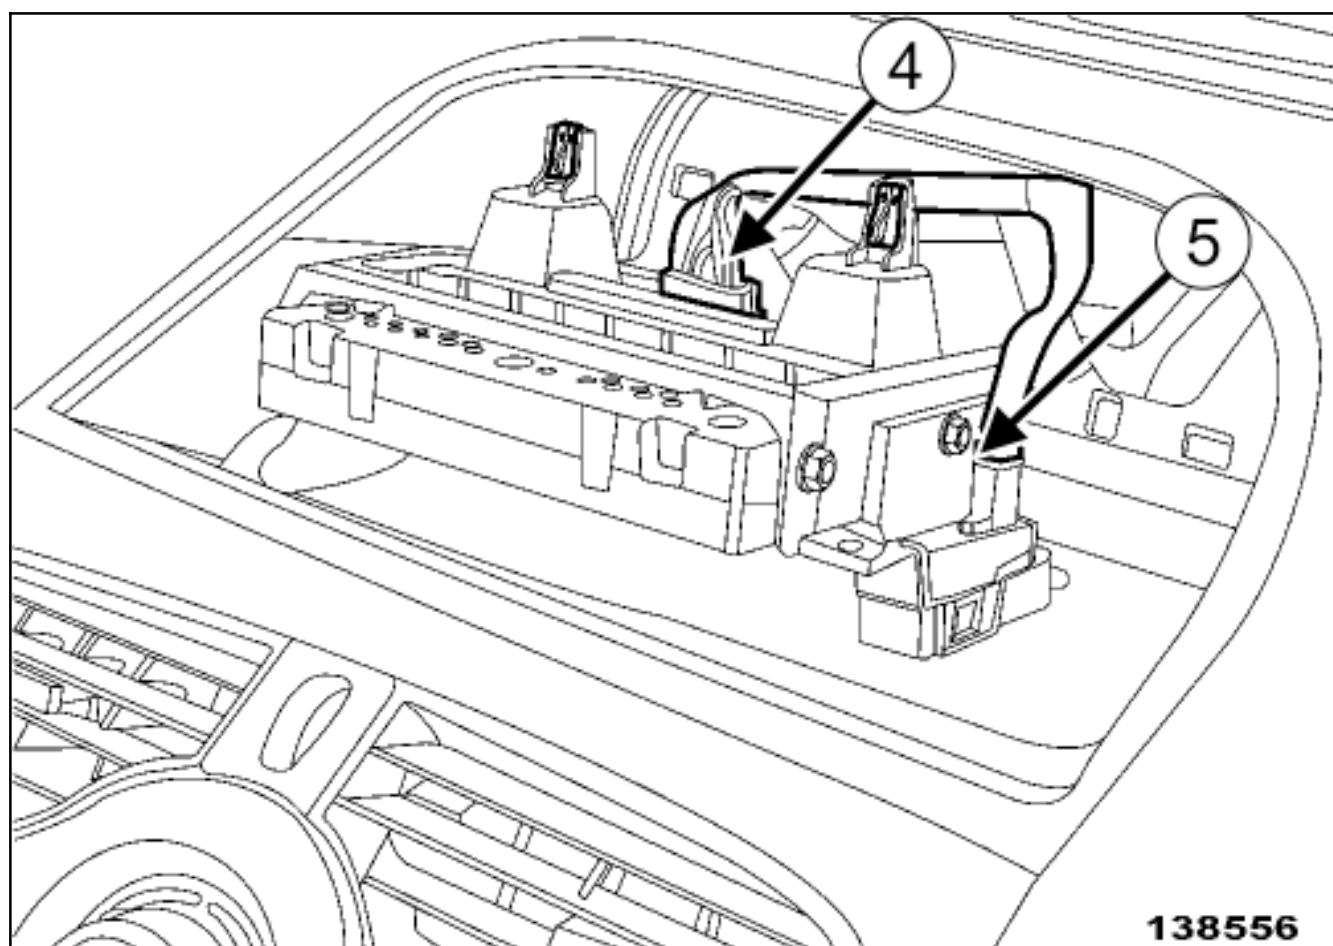


СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 2(NINAV2)

 Отметьте прокладку тросов.

 Отсоедините:


- разъем(4) экрана системы навигации,
- разъем(5) сигнальной лампы непристегнутого ремня безопасности.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 1 УРОВЕНЬ(NAV1G1)

 Отметьте трассу прокладки электропроводки и антенн.

ВНИМАНИЕ



 Для нормального функционирования:


- не пережимайте антенные кабели,
- не сгибайте антенные кабели,
- не надавливайте на антенные кабели при его установке.

 Отметьте положение антенны на блоке.

 Отсоедините:

- разъем(4) экрана системы навигации,
- антенны экрана системы навигации,
- разъем(5) сигнальной лампы непристегнутого ремня безопасности.

2. СНЯТИЕ

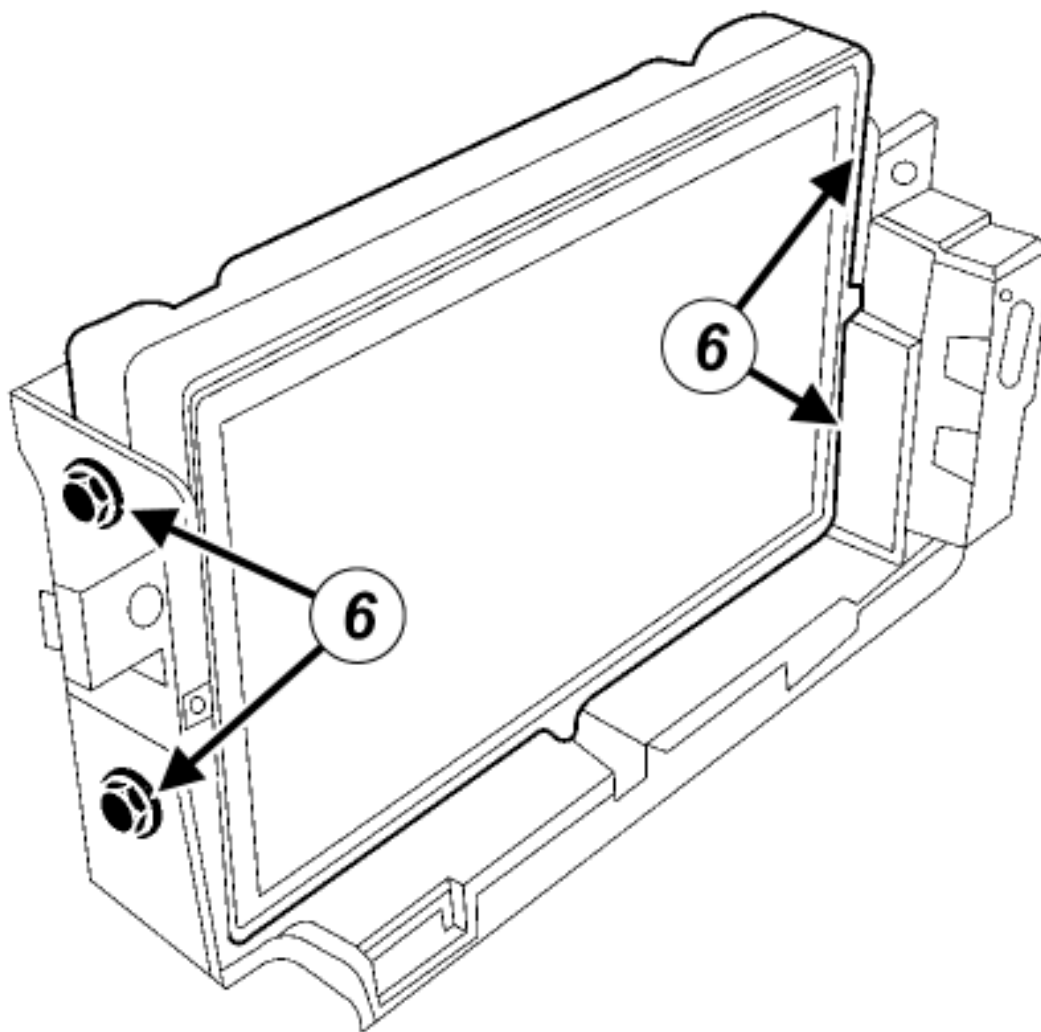

137301

■ Снимите:

- винты(6) крепления дисплея системы навигации,
- экран системы навигации от кронштейна.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

■ Установите экран системы навигации на кронштейн.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

- Для нормального функционирования:
 - не пережимайте антенные кабели,
 - не сгибайте антенные кабели,
 - не надавливайте на антенные кабели при его установке.

■ Присоедините:

- разъем экрана системы навигации,
- антенны экрана системы навигации в положение, отмеченное при снятии,
- разъем сигнальной лампы непристегнутого ремня безопасности.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 2(NINAV2)

■ Присоедините:

- разъем экрана системы навигации,
- разъем сигнальной лампы непристегнутого ремня безопасности.

■ Установите жгут проводов в положении, отмеченном при снятии.

■ Закрепите кронштейн экрана системы навигации на приборной панели.

■ Установите крепления кронштейна экрана системы навигации.

■ Закрепите облицовку экрана системы навигации.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 1 УРОВЕНЬ(NAV1G1)

■ Вставьте карту SD в корпус.

■ Включите зажигание.

■ При замене блока интерфейса мультимедийной сети выполните необходимые операции с использованием приспособления Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена компонентов**) (Глава 86D, Блок интерфейса мультимедийной сети).

■ При замене ЭБУ системы навигации обязательно передайте владельцу:

- новую карточку в держателе в экране системы навигации,
- карточку SD, используемую с предыдущим ЭБУ, чтобы владелец мог восстановить личные данные и загрузить из на новую карточку.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 2(NINAV2)

■ Включите зажигание.

■ Проверьте работоспособность:

- сигнальной лампы непристегнутого ремня безопасности,
- системы навигации при возможности установки связи со спутниками.

