

ЭКРАН СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимые приспособления и специнструменты

Приспособление для снятия аудиосистем Alpine. Luxman.

Ms. 1411

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

■ При замене блока интерфейса мультимедийной сети выполните необходимые операции с использованием приспособления Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена компонентов**) (Глава 86D, Блок интерфейса мультимедийной сети).

■ Выключите зажигание.



ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения системы навигации выждите **1 мин** после прекращения подачи питания "+" после замка зажигания.



ВНИМАНИЕ


Во избежание повреждения, не нажимайте на переднюю часть дисплея.

■ Выньте карту SD из корпуса.




Примечание:

При замене ЭБУ отметьте извлеченную карточку SD и отдайте ее владельцу при возврате автомобиля.

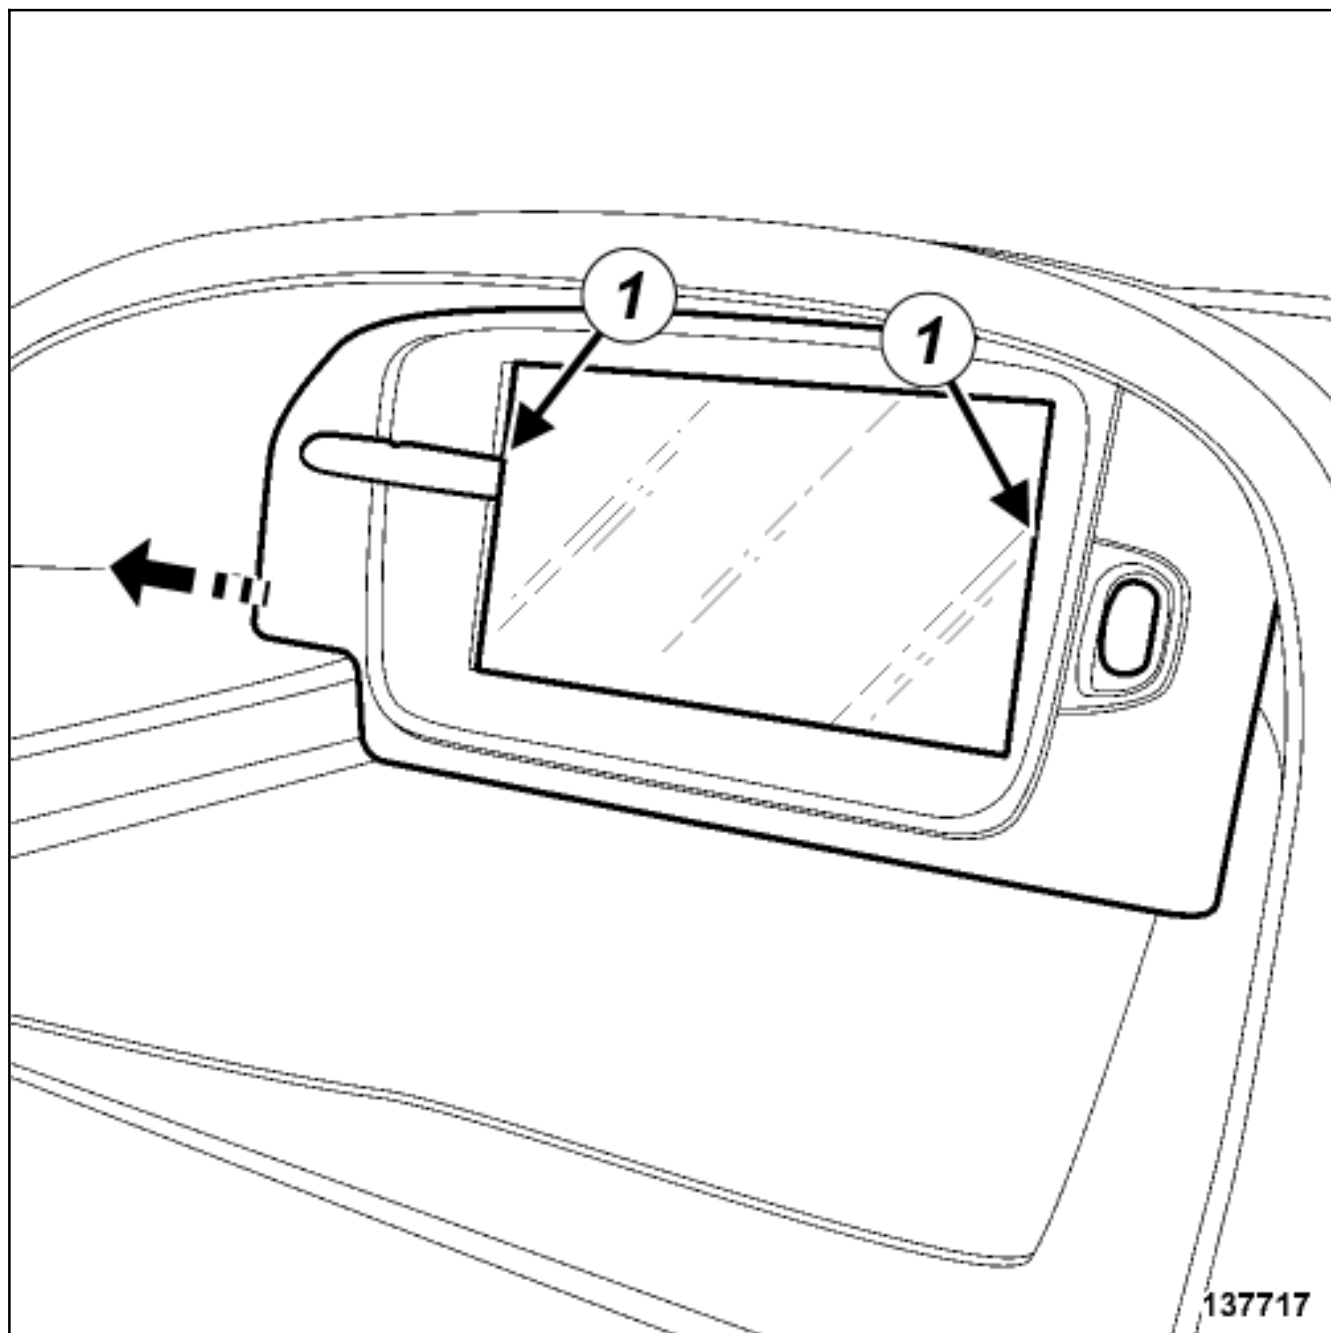


Отсоедините облицовку экрана системы навигации, потянув ее на себя с помощью приспособления Приспособление для снятия аудиосистем Alpine. Luxman.(Ms. 1411) в точке(1) .

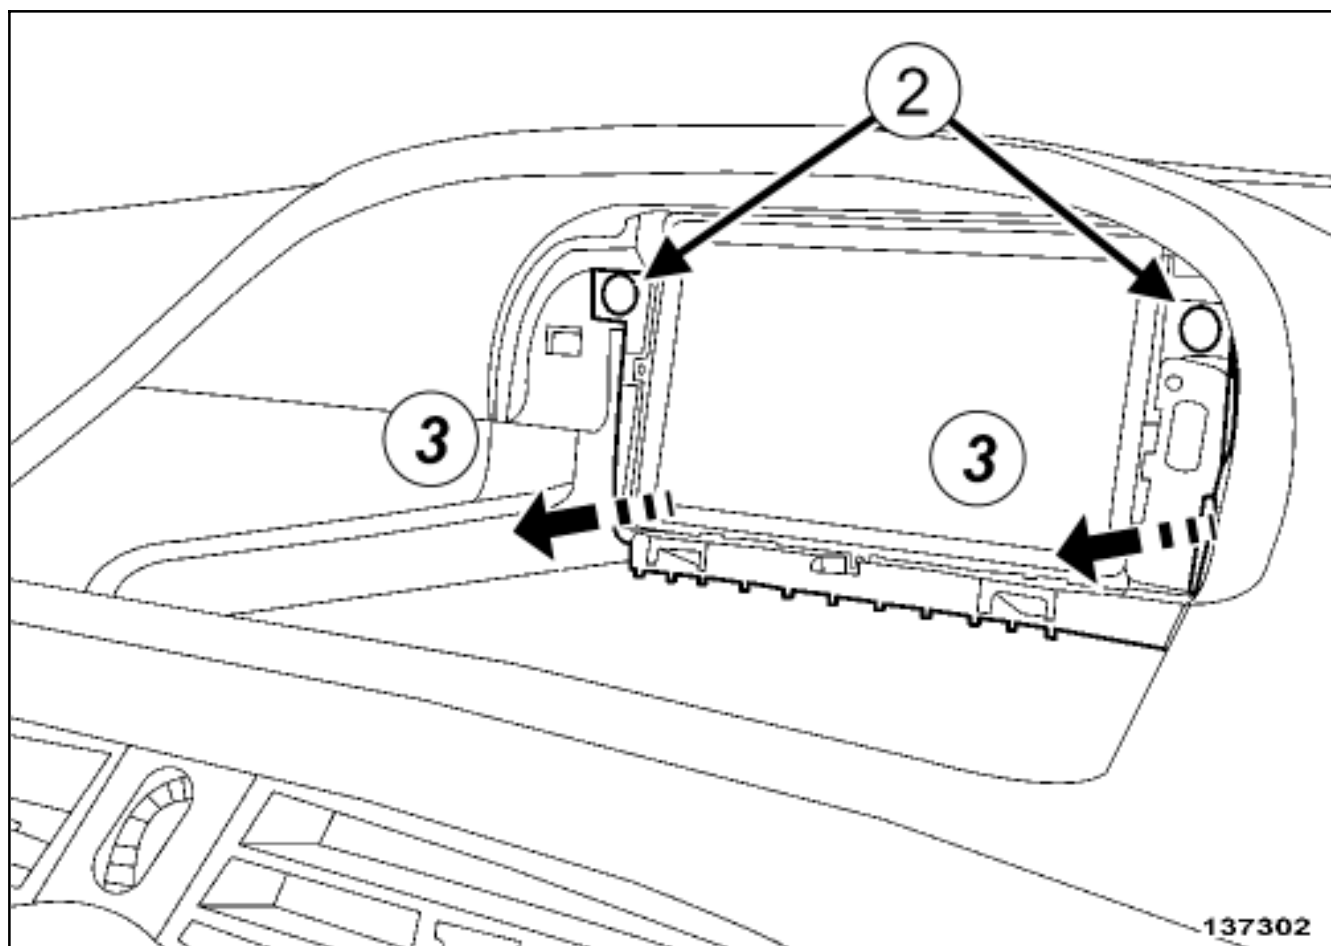

Снимите крепления(2) кронштейна экрана системы навигации.

Отсоедините кронштейн системы навигации в точке(3).

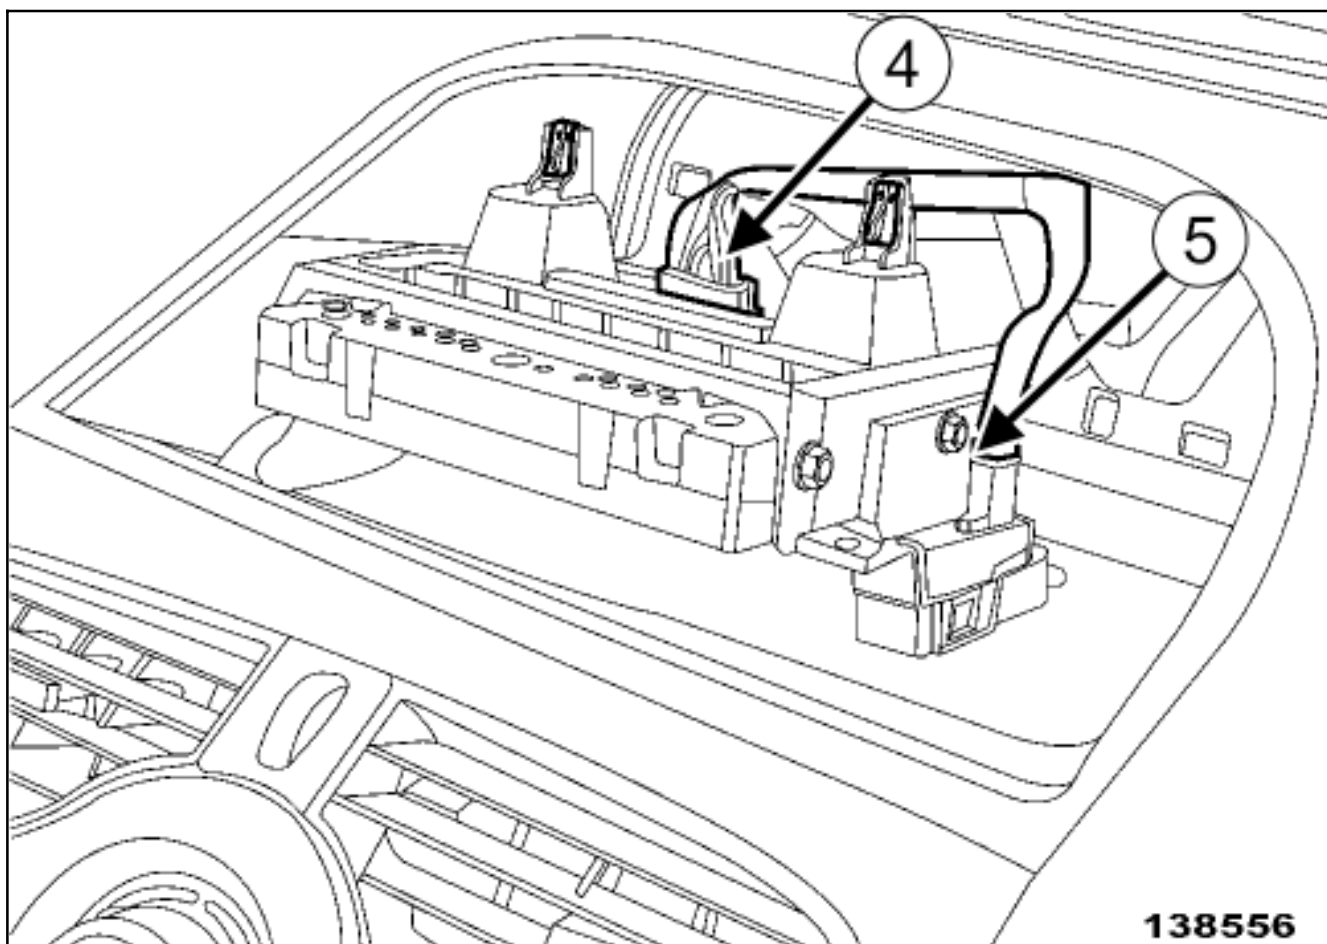

Отметьте трассу прокладки электропроводки и антенн.

ВНИМАНИЕ



Для нормального функционирования:

- не пережимайте антенные кабели,
- не сгибайте антенные кабели,
- не надавливайте на антенные кабели при его установке.

Отметьте положение антенны на блоке.

Отсоедините:




разъем(4) экрана системы навигации,

антенны экрана системы навигации,

разъем(5) сигнальной лампы пристегнутого ремня безопасности.

2. СНЯТИЕ

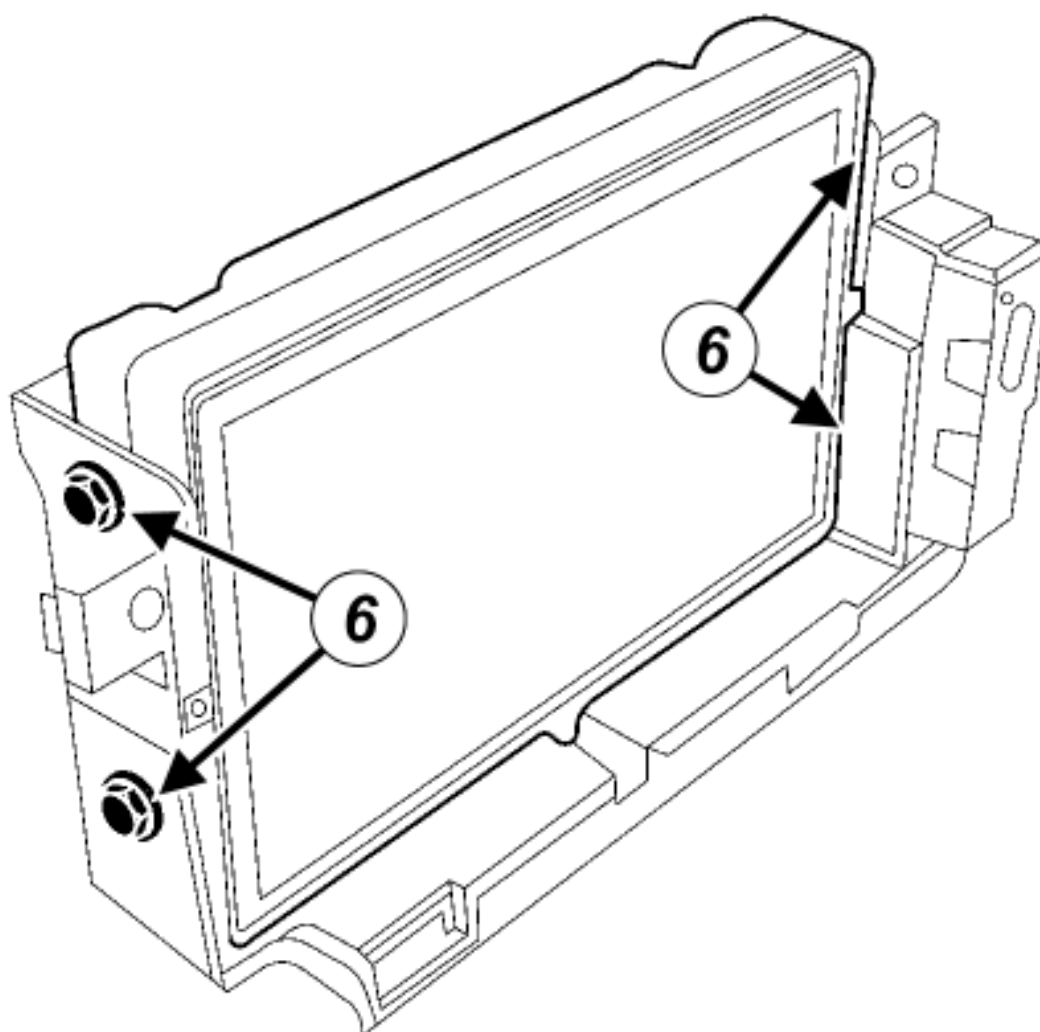

137301

Снимите:



■ винты(6) крепления дисплея системы навигации,

экран системы навигации от кронштейна.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА



Установите экран системы навигации на кронштейн.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ



Для нормального функционирования:



■ не пережимайте антенные кабели,



■ не сгибайте антенные кабели,



не надавливайте на антенные кабели при его установке.



Присоедините:



■ разъем экрана системы навигации,



■ антенны экрана системы навигации в положение, отмеченное при снятии,



разъем сигнальной лампы пристегнутого ремня безопасности.



Установите жгут проводов в положении, отмеченном при снятии.



Закрепите кронштейн экрана системы навигации на приборной панели.



Установите крепления кронштейна экрана системы навигации.



Закрепите облицовку экрана системы навигации.



Вставьте карту SD в корпус.



Включите зажигание.



При замене блока интерфейса мультимедийной сети выполните необходимые операции с использованием приспособления Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена компонентов**) (Глава 86D, Блок интерфейса мультимедийной сети).



При замене ЭБУ системы навигации обязательно передайте владельцу:



■ новую карточку в держателе в экране системы навигации,



■ карточку SD, используемую с предыдущим ЭБУ, чтобы владелец мог восстановить личные данные и загрузить из на новую карточку.



Проверьте работоспособность:



■ сигнальной лампы непристегнутого ремня безопасности,



системы навигации при возможности установки связи со спутниками.



Repair-30x04x09x01-01x37-1-17-1.xml

