

ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХОПРОВОД: СНЯТИЕ - УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимое оборудование

Диагностический прибор



Примечание:


Передние боковые распределительные воздуховоды составляют единое целое с приборной панелью. Они не поставляются отдельно.

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- Отключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите приборную панель([см. Приборная панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

2. СНЯТИЕ

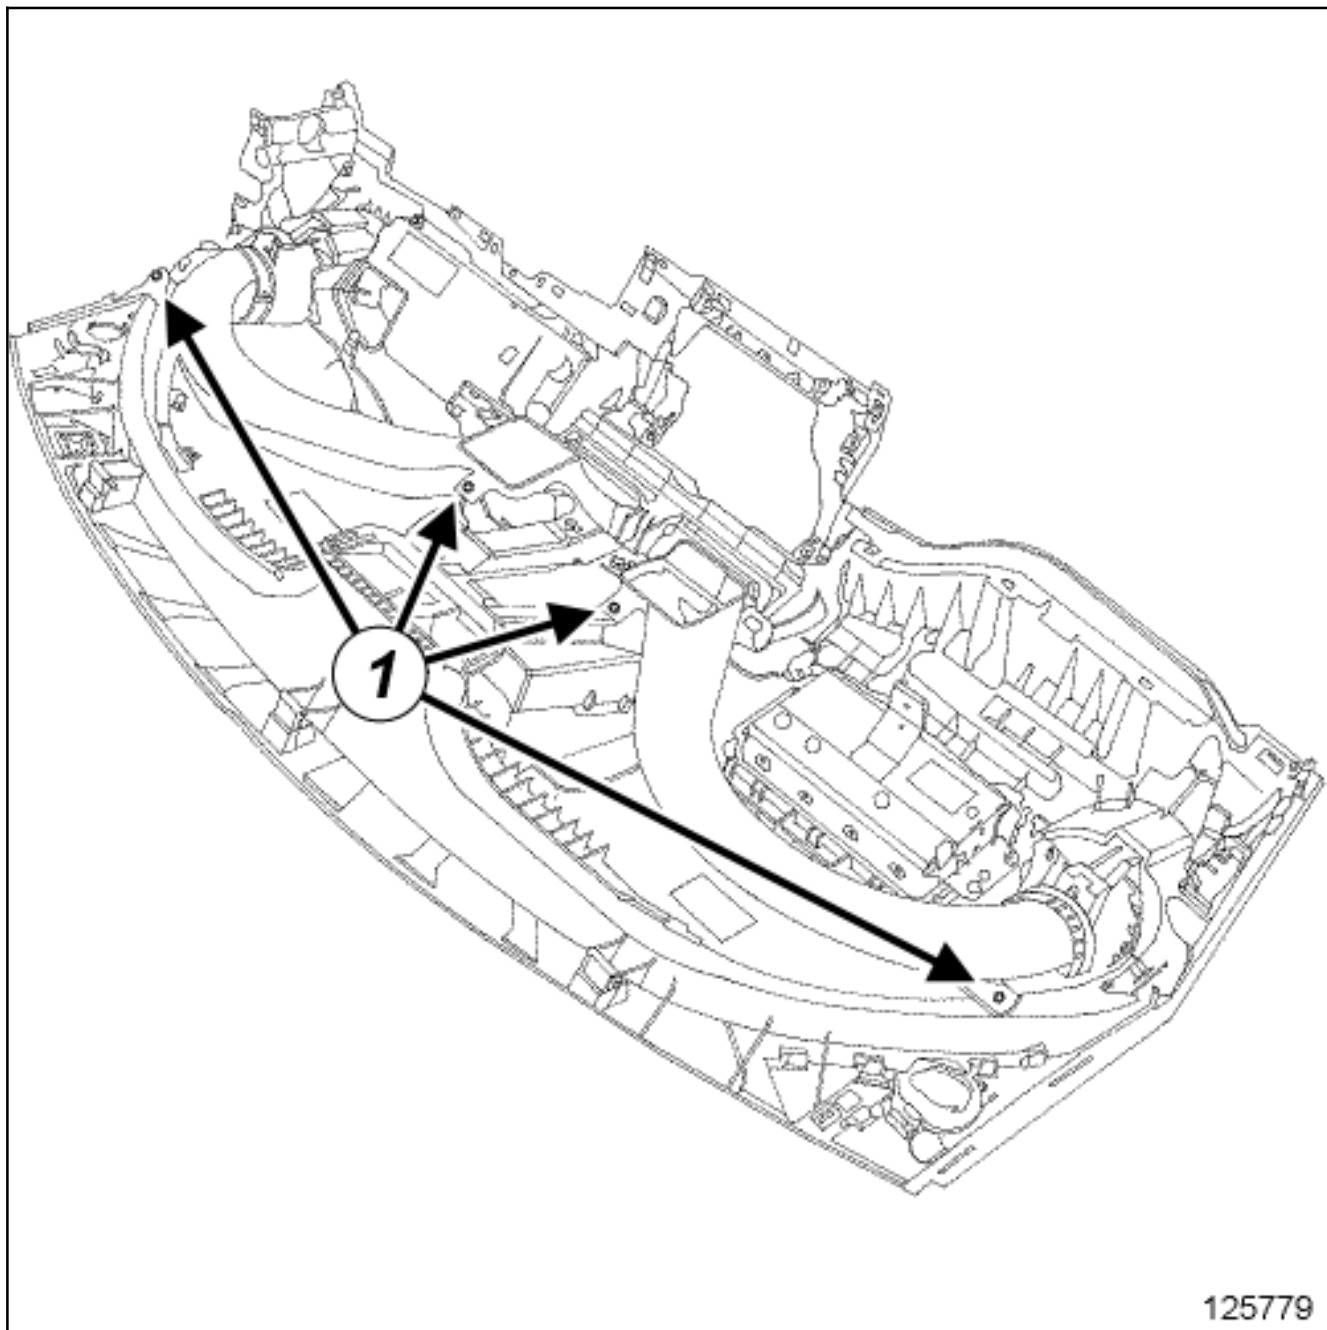

■ Снимите:

- болты(1) крепления переднего бокового распределительного воздуховода,
- передние боковые распределительные воздуховоды,


УСТАНОВКА


1. УСТАНОВКА

■ Установите передние боковые распределительные воздуховоды.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Установите приборную панель([см. Приборная панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

 Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

 Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-30x02x01x35-01x37-1-6-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11