


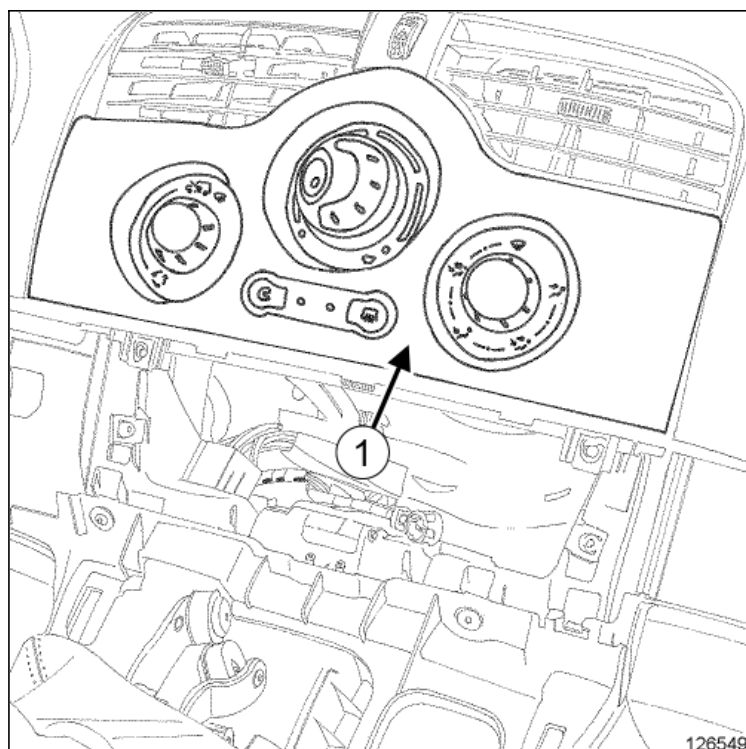
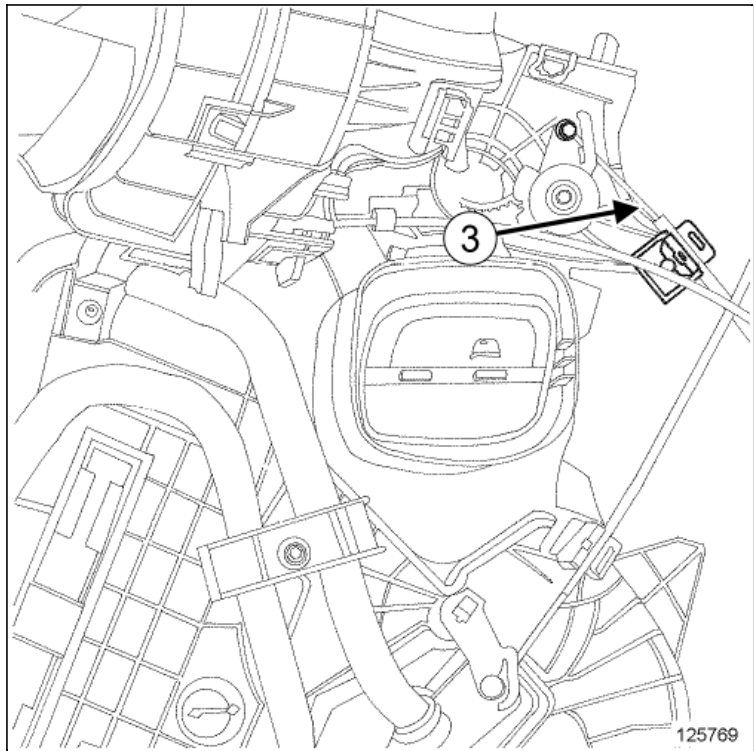



# ОТОПИТЕЛЬ: ПЕРЕЧЕНЬ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Позиция	Наименование
(1)	Панель управления
(2)	Трос привода заслонки рециркуляции воздушных потоков
(3)	Трос привода заслонки распределения воздушных потоков
(4)	Трос привода заслонки смешения воздушных потоков
(5)	Передний воздуховод подачи воздушных потоков к ногам
(6)	Промежуточный распределительный воздуховод
(7)	Передний боковой распределительный воздуховод
(8)	Средний передний распределительный воздуховод
(9)	Задний распределительный воздуховод
(10)	Датчик наружной температуры
(11)	Воздухораспределительный блок
(12)	Фильтр системы вентиляции салона
(13)	Радиатор отопителя салона
(14)	вентилятор салона
(15)	Блок резисторов электровентилятора салона
(16)	Нагревательные элементы отопление салона
(17)	Электродвигатель привода заслонки рециркуляции воздуха
(18)	Электродвигатель привода заслонки распределения воздушных потоков
(19)	Электродвигатель привода заслонки смешения воздушных потоков

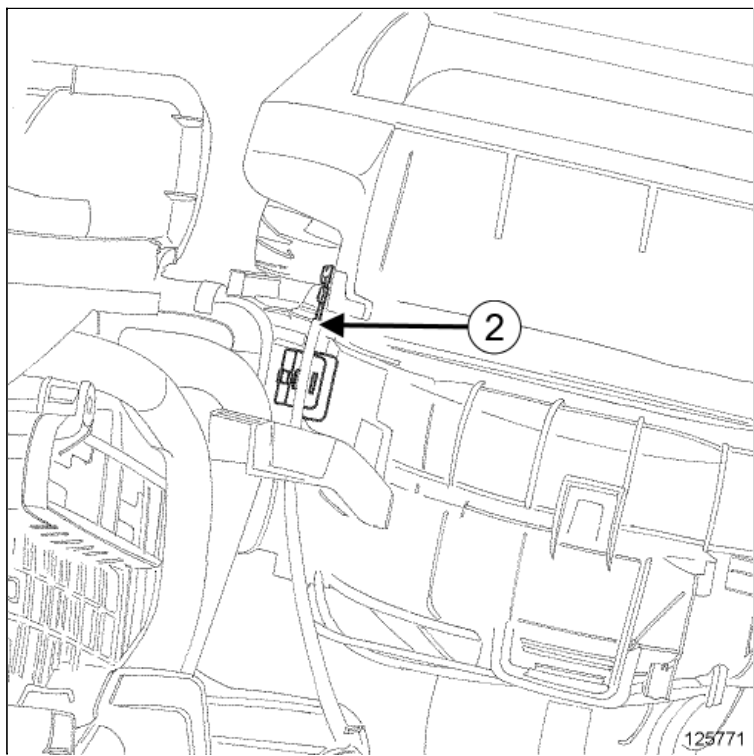


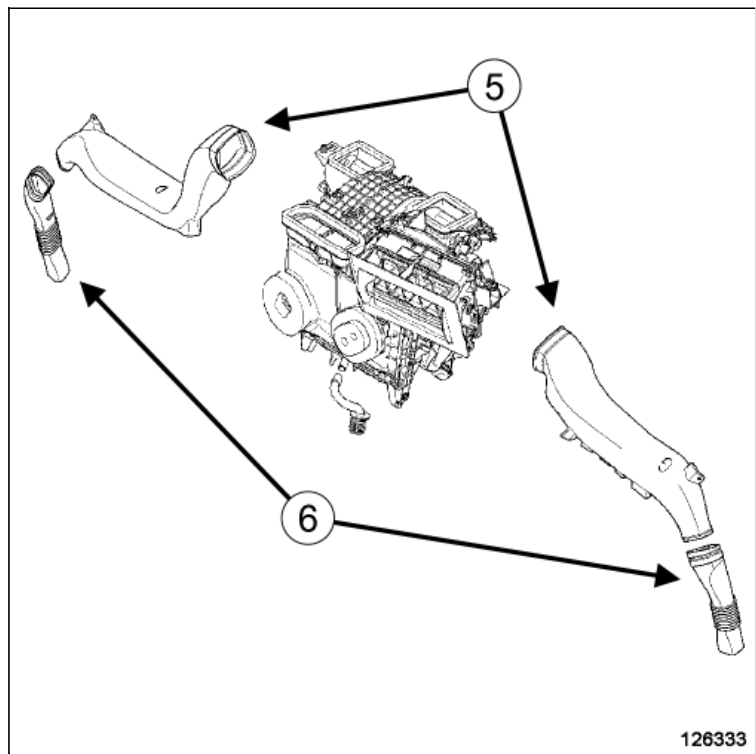

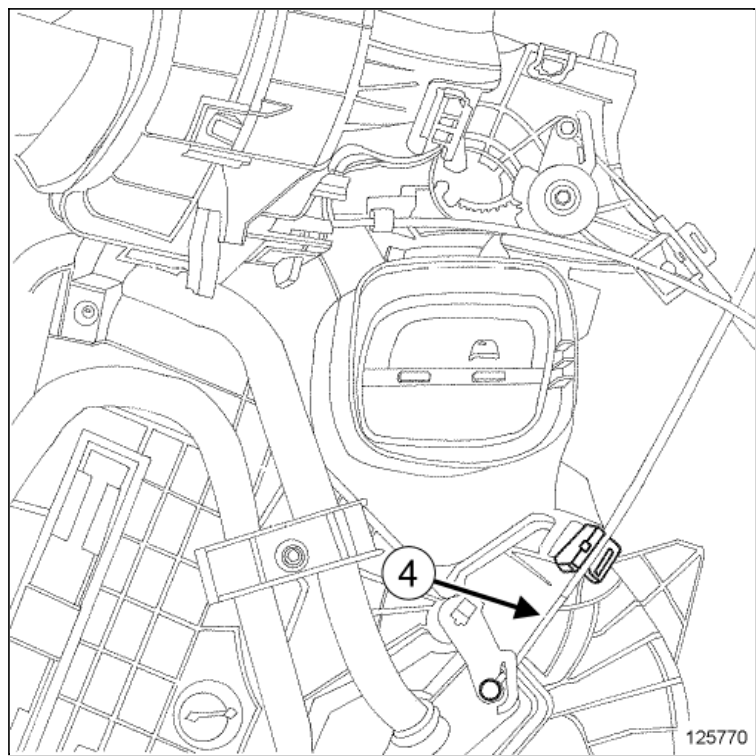


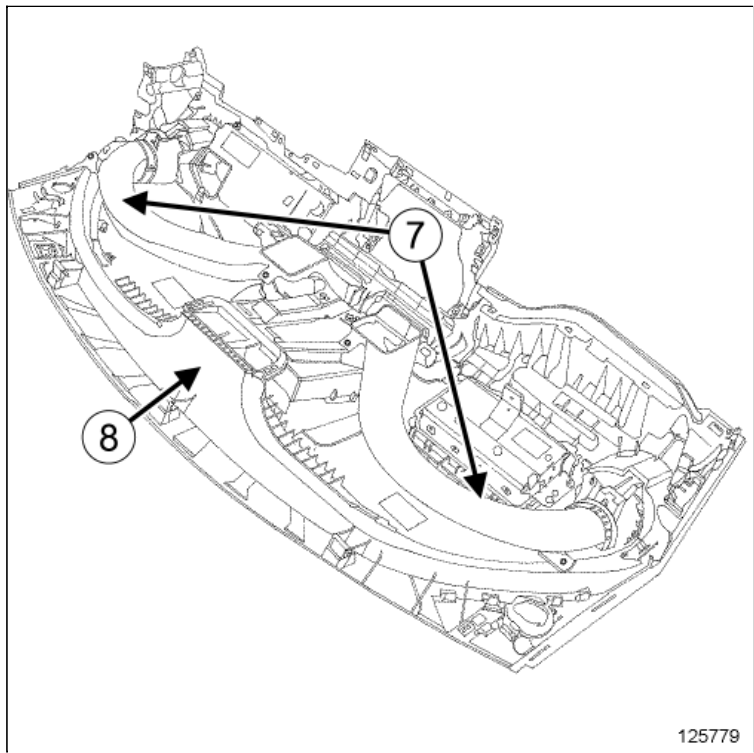


125779

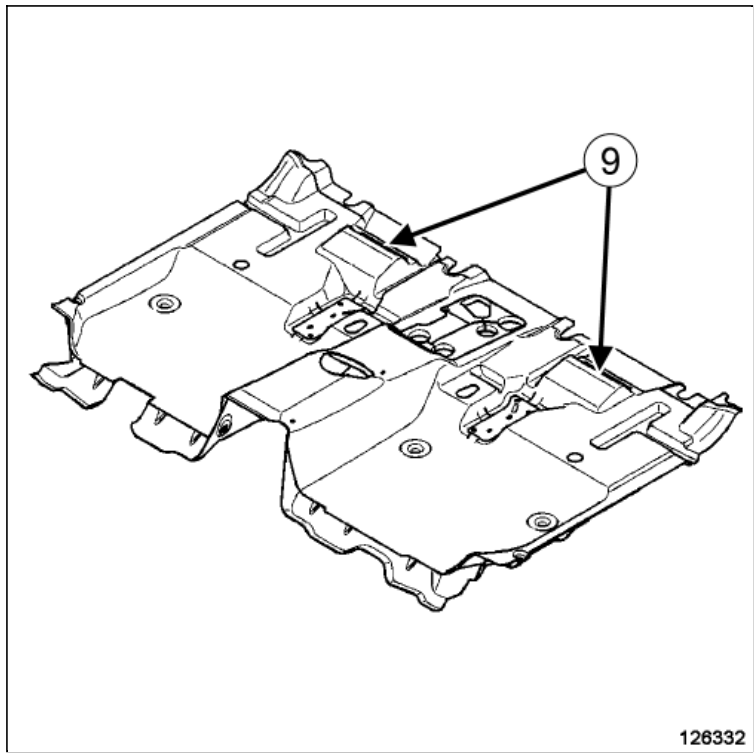

126332

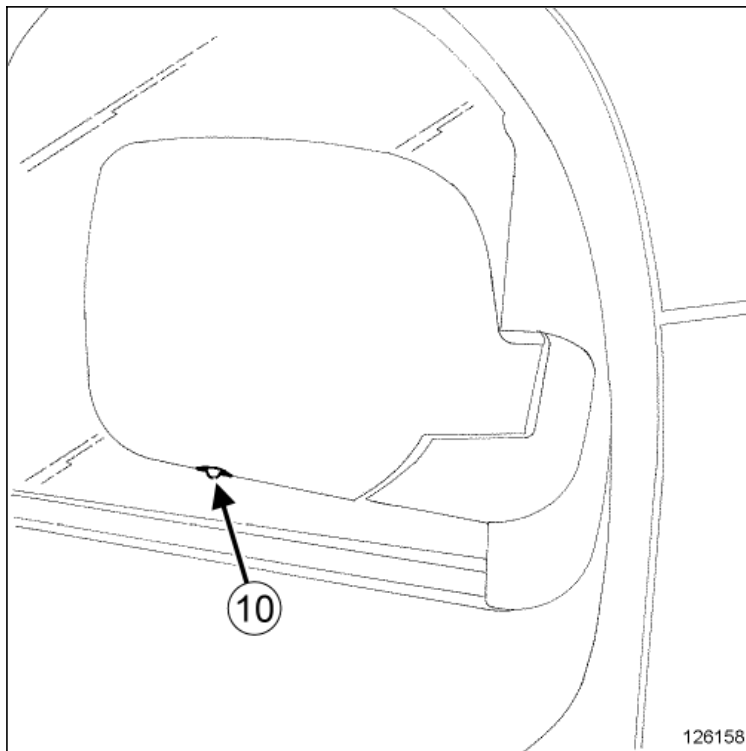

126158

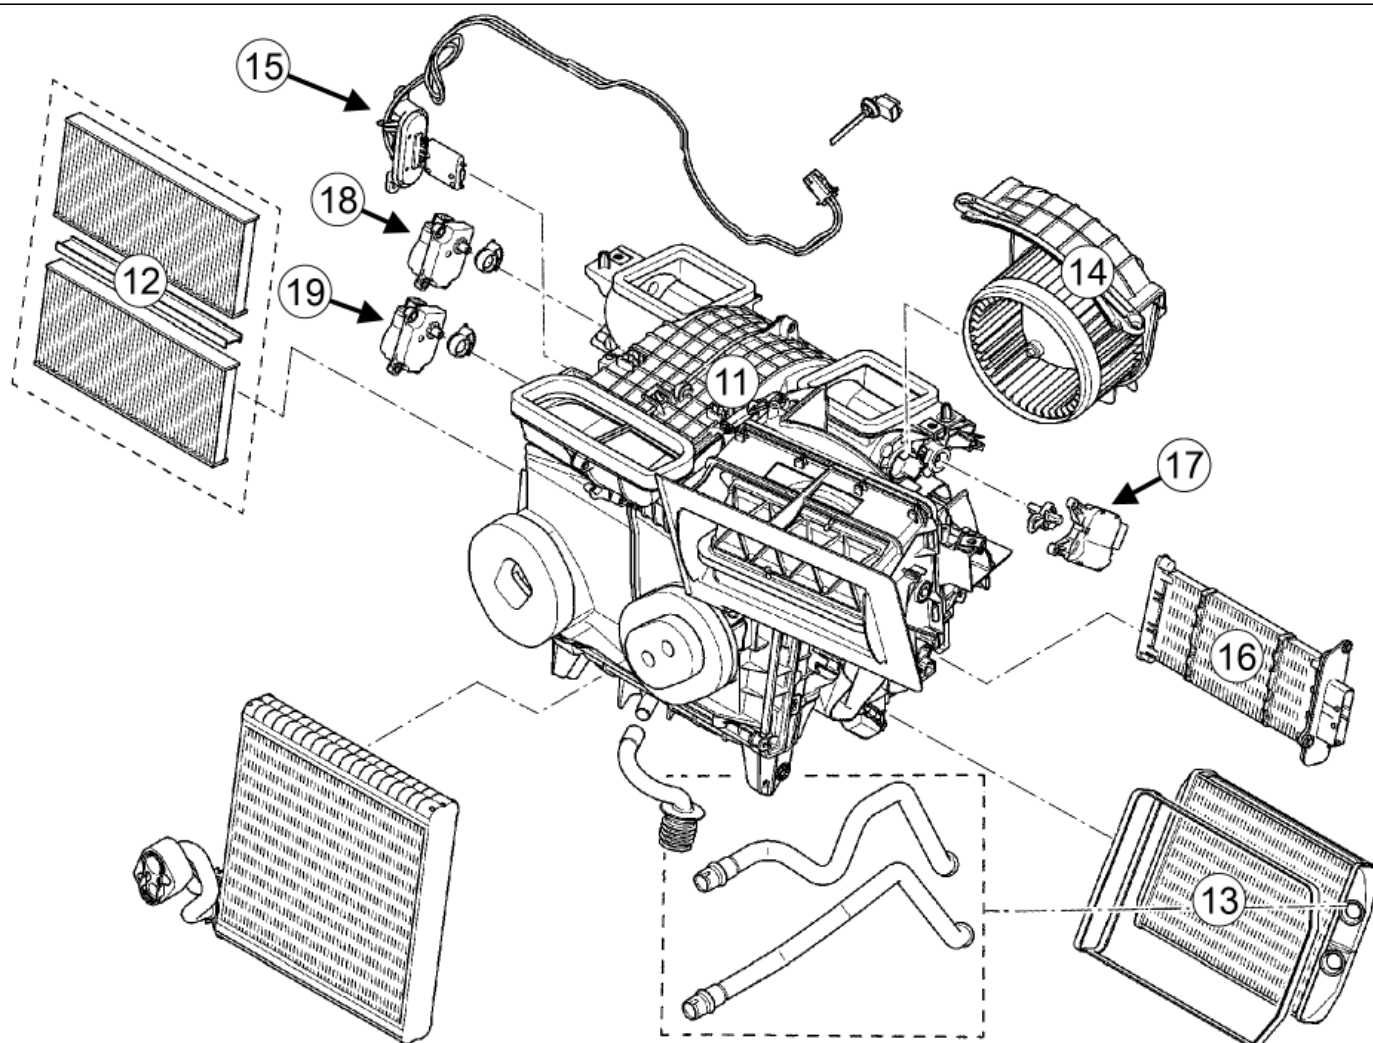

126334



Repair-30x02x01-02x51-1-16-1.xml

