


# ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ

### 1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник([см. Автомобиль: Буксировка и подъем](#)) (Глава 02А, Подъемное оборудование).
- Снимите:
  - болты крепления защиты поддона картера двигателя,
  - защитный экран.
- Слейте масло из коробки передач([см. Масла для механических коробок передач: Слив и заправка](#)).
- Снимите:
  - правое переднее колесо([см. Колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 35А, Колеса и шины),
  - вал привода правого переднего колеса([см. 29А, Валы привода колес, Вал привода правого переднего колеса: Снятие и установка](#)),
  - уплотнительную манжету фланца дифференциала([см. Уплотнительная манжета фланца дифференциала: Снятие и установка](#)).

### 2. СНЯТИЕ

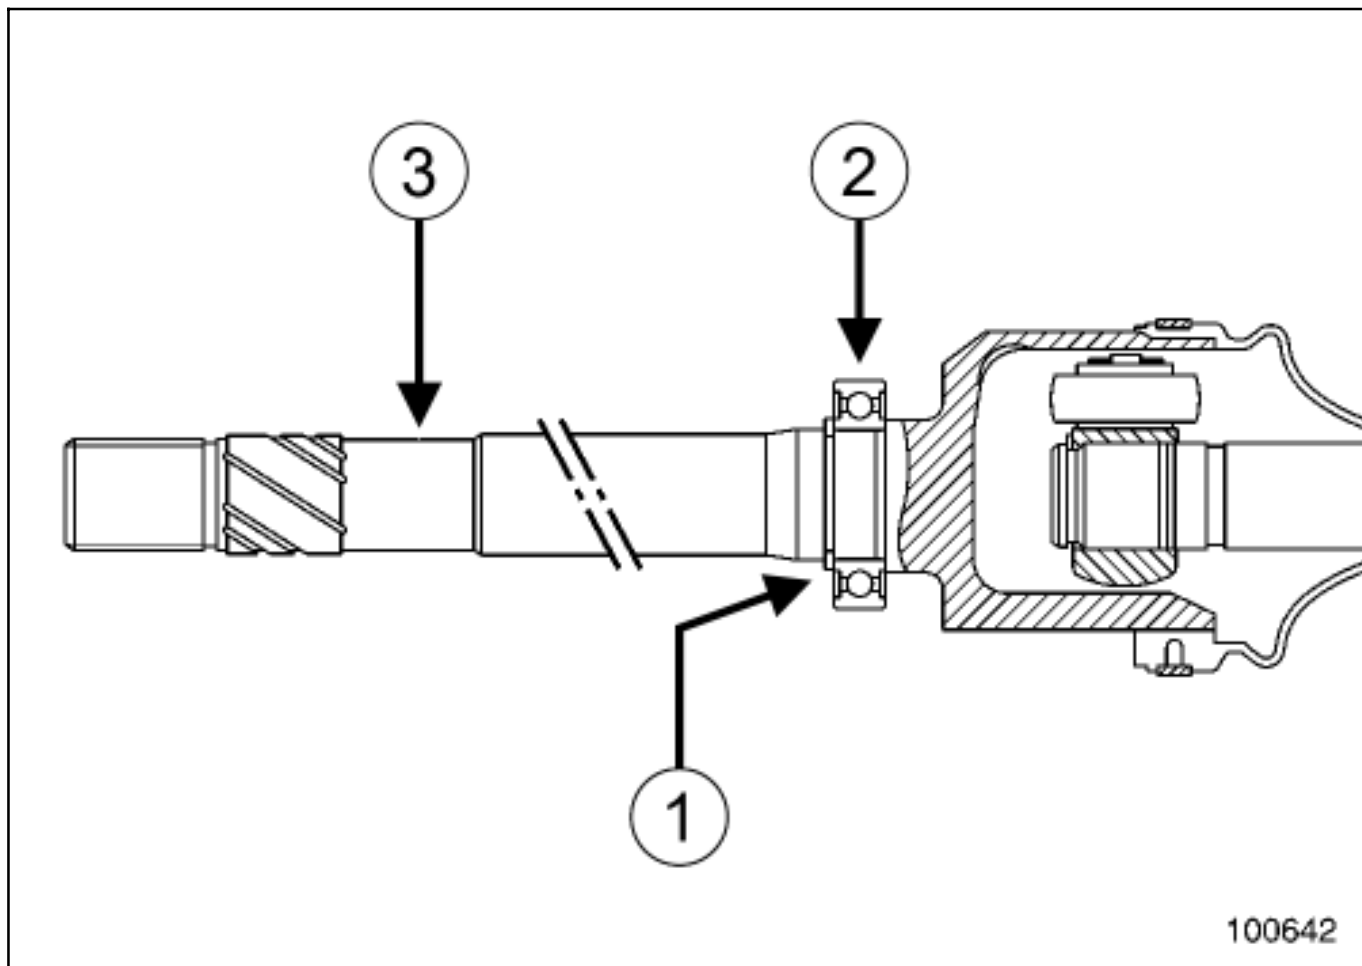

- Снимите стопорное кольцо(1) подшипника (2) .



Примечание:

Не поцарапайте место установки сальника на промежуточном валу(3) .

- Снимите подшипник промежуточного вала(2) с помощью прессы и съемника.

## УСТАНОВКА

### 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Обязательно замените:
  - подшипник промежуточного вала,
  - стопорное кольцо подшипника промежуточного вала,
  - уплотнительную манжету фланца дифференциала.

- Смажьте посадочное место подшипника и грязеотражателя на валу.

### 2. УСТАНОВКА

- Установите новый подшипник на промежуточный вал.
- Напрессуйте подшипник до упора с помощью трубчатой оправки, с опорой на внутреннее кольцо подшипника.
- Установите новое стопорное кольцо.
- Очистите и обезжирьте очистителем поверхностей [\(см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта\)](#) (Глава 04В, Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы) отверстие опорного подшипника.

### 3. ЗАВЕРШЕНИЕ

- Установите:
  - уплотнительную манжету фланца дифференциала [\(см. Уплотнительная манжета фланца дифференциала: Снятие и установка\)](#),
  - вал привода правого переднего колеса [\(см. 29А, Валы привода колес, Вал привода правого переднего колеса: Снятие и установка\)](#),
  - правое переднее колесо [\(см. Колесо: Снятие и установка\)](#) (Глава 35А, Колеса и шины).
- Залейте масло в картер КП и доведите его уровень до нормы [\(см. Масла для механических коробок передач: Слив и заправка\)](#).
- Установите защиту поддона картера двигателя.



Repair-13x01x01x07-01x37-1-11-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11