

ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ: РЕГУЛИРОВКА


РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

■ Все сведения по регулировочным значениям для задней двери ([см. Зазоры панелей автомобилей: Регулировочные значения](#)) (Глава 01С, Характеристики кузовов автомобилей).


РЕГУЛИРОВКА ФАРС ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ

■ Положение двери может регулироваться тремя способами:

- при помощи креплений двери,
- при помощи установочных втулок,
- при помощи фиксатора замка.

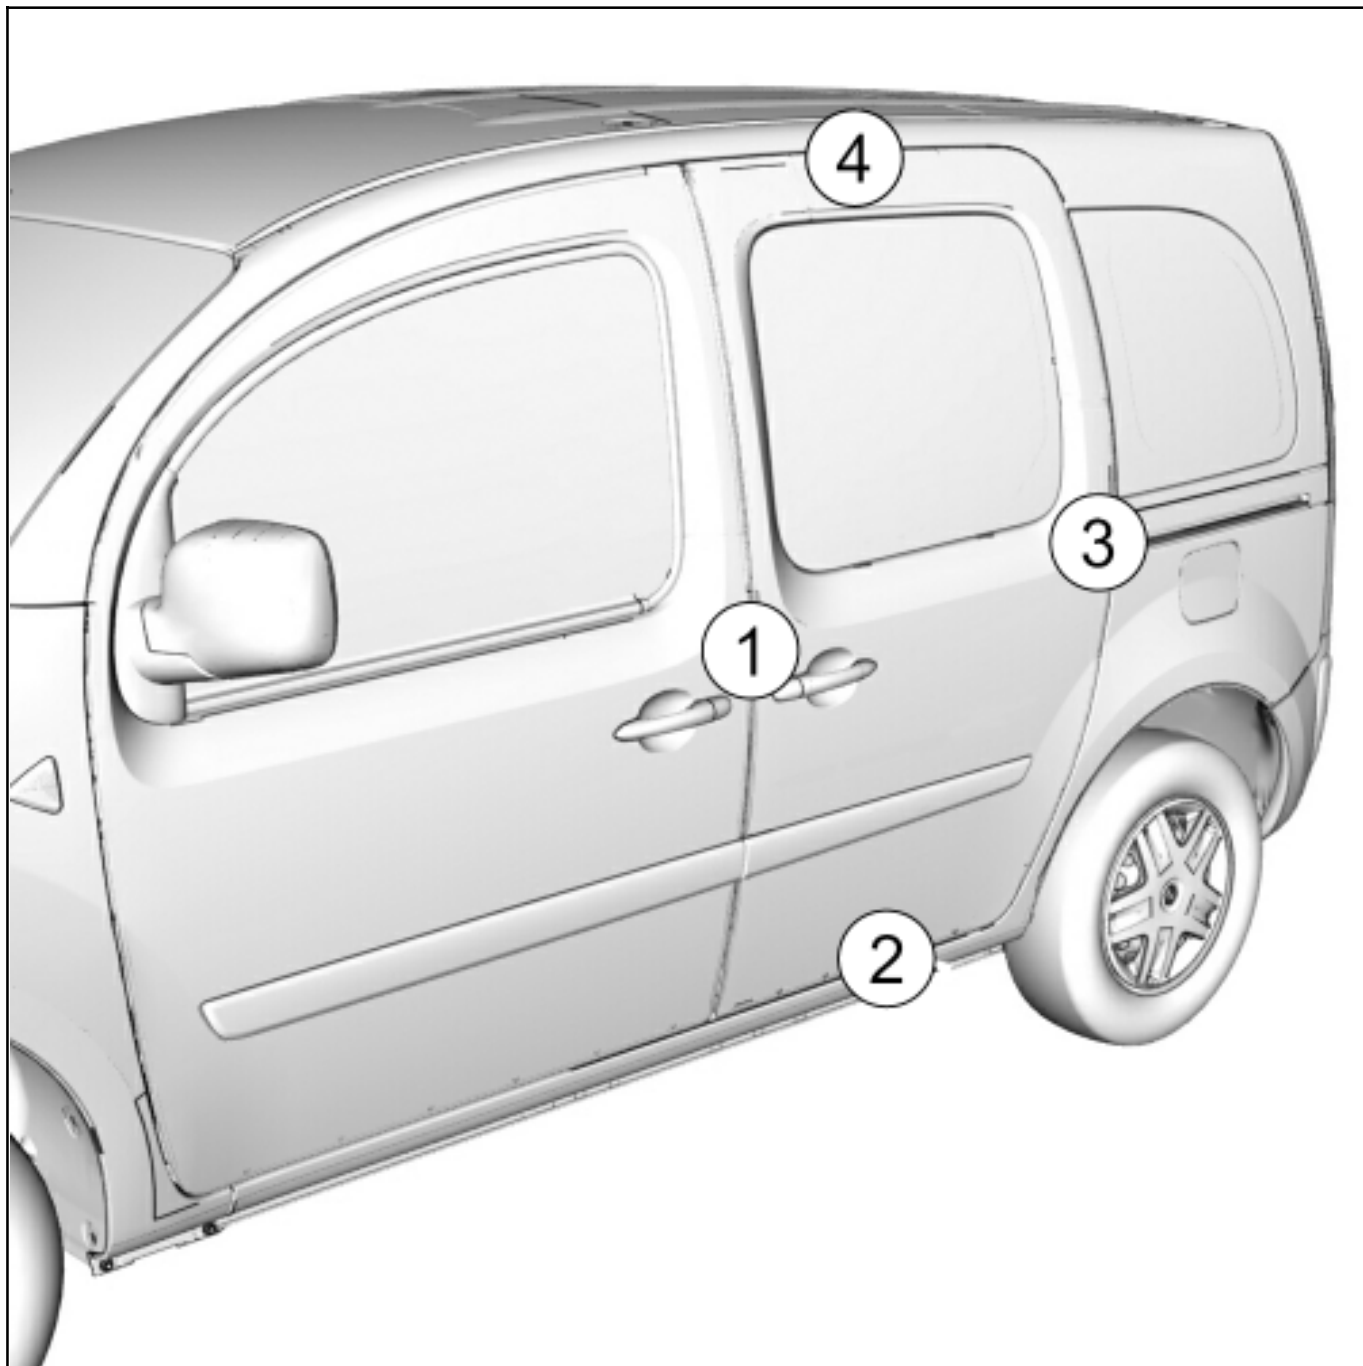

■ Соблюдайте порядок регулировки(1) , (2) , (3) , (4) .

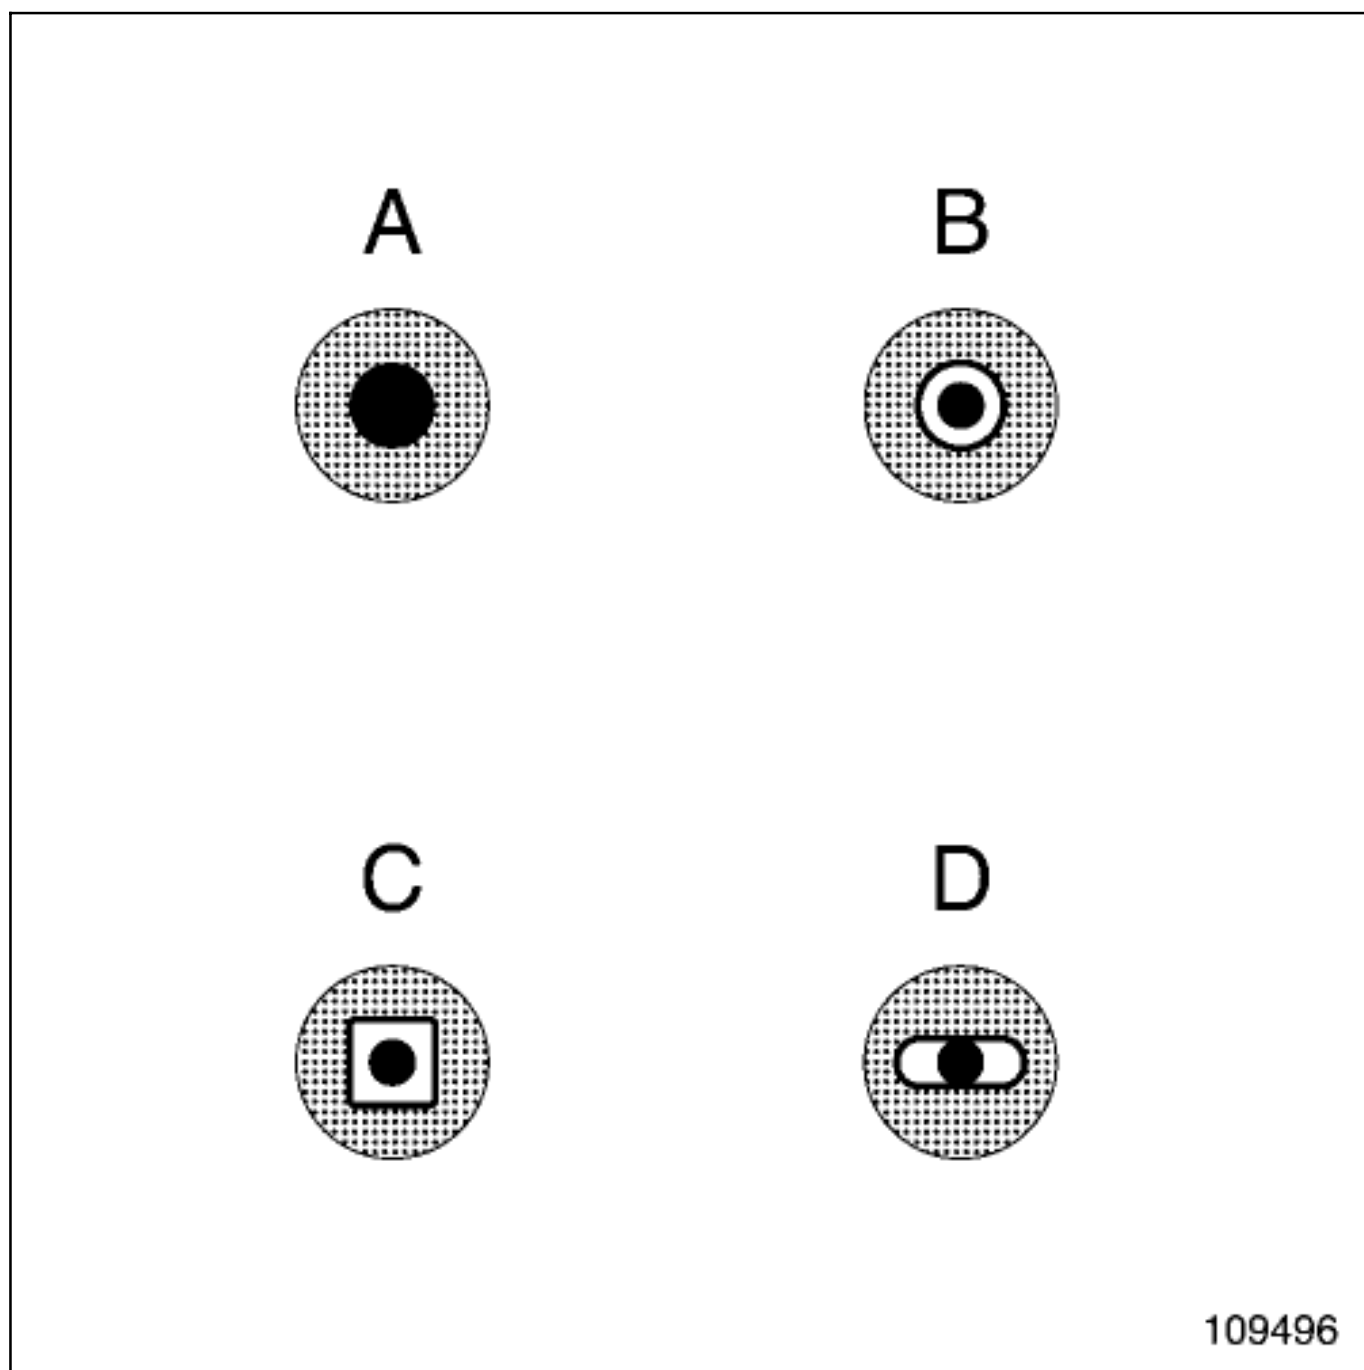

Примечание:

Символами А, В, С, D показано, как можно выполнить регулировку.



Черной точкой в центре обозначено тело болта.

Серая часть символа обозначает регулируемый элемент.

Белая часть символа обозначает зону регулировки.

1. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ И ВЫСТУПАНИЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕДНЕЙ



Примечание:

Регулировка выполняется сначала на верхней установочной втулке, а затем те же операции повторяются на нижней.




Примечание:

Положение гаечного гнезда установочных втулок двери не регулируется.



Примечание:

Установочные втулки должны полностью смыкаться (авто-центрирование), поскольку недостаточно плотное смыкание может привести к изменению положения двери.

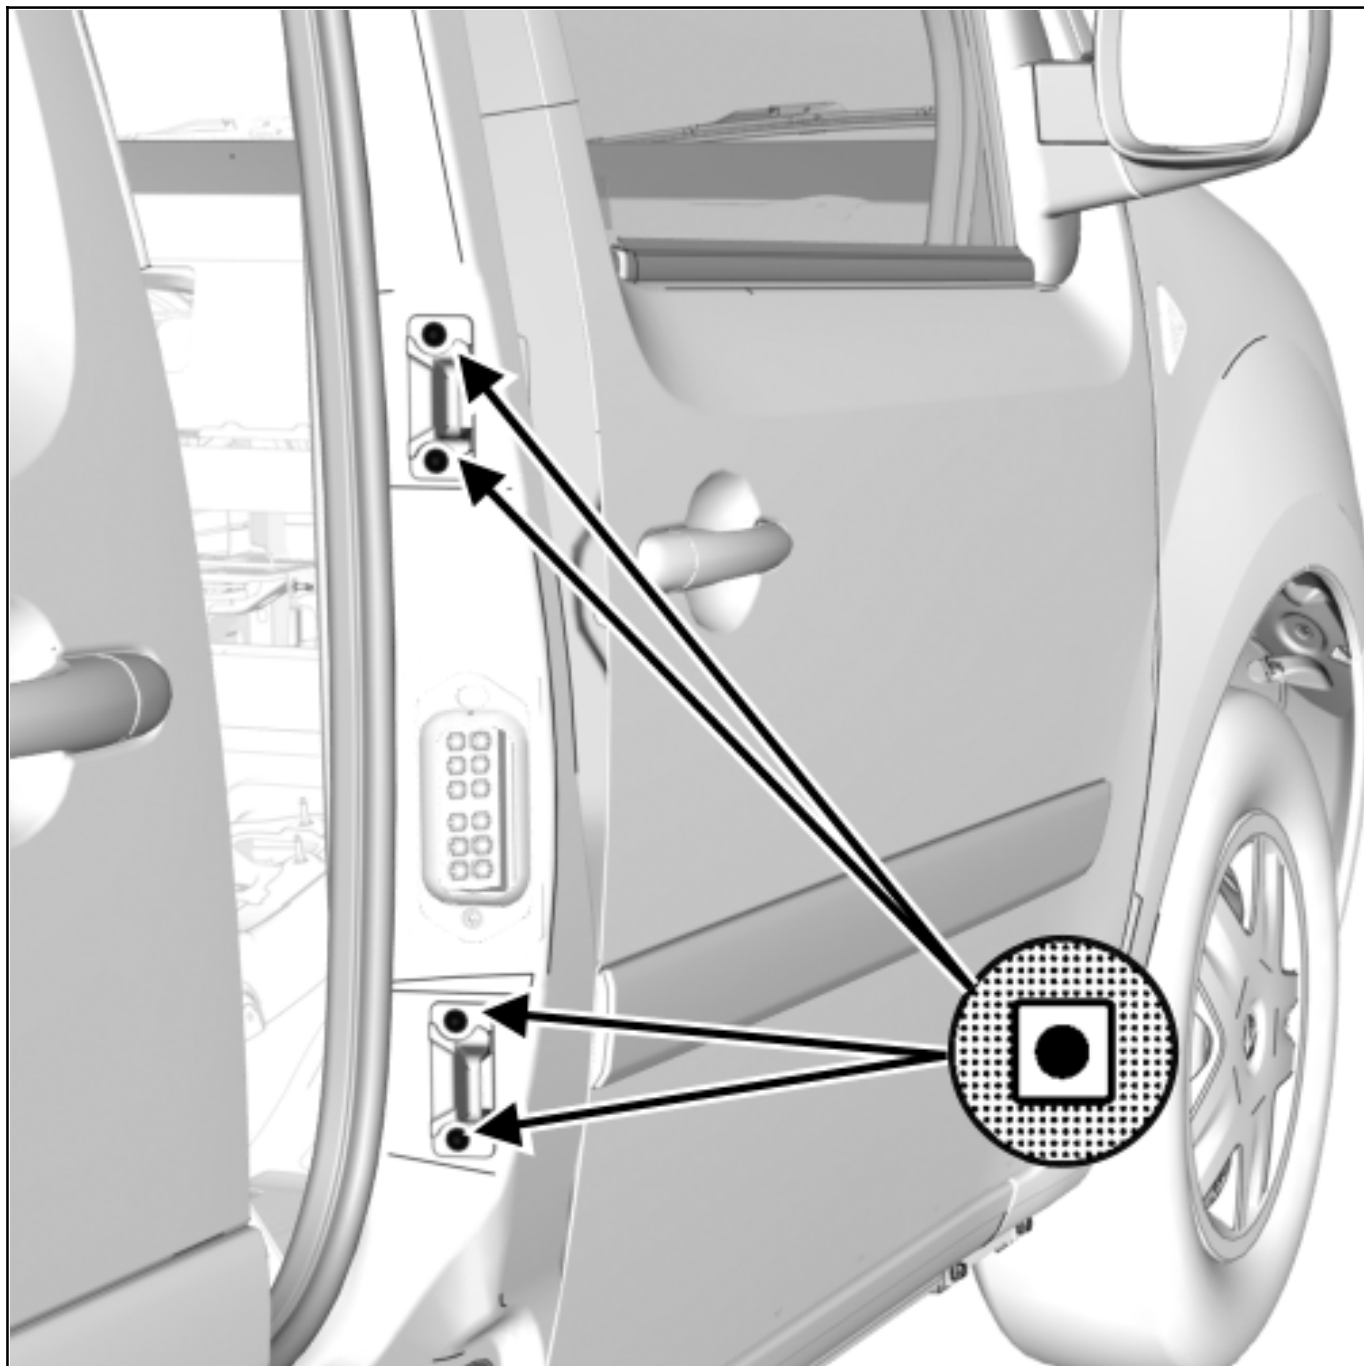


Оставьте винт установочной втулки.

Регулировка выступа задней двери относительно передней

Затяните винтустановочной втулки.

2. ВЫСТУПАНИЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

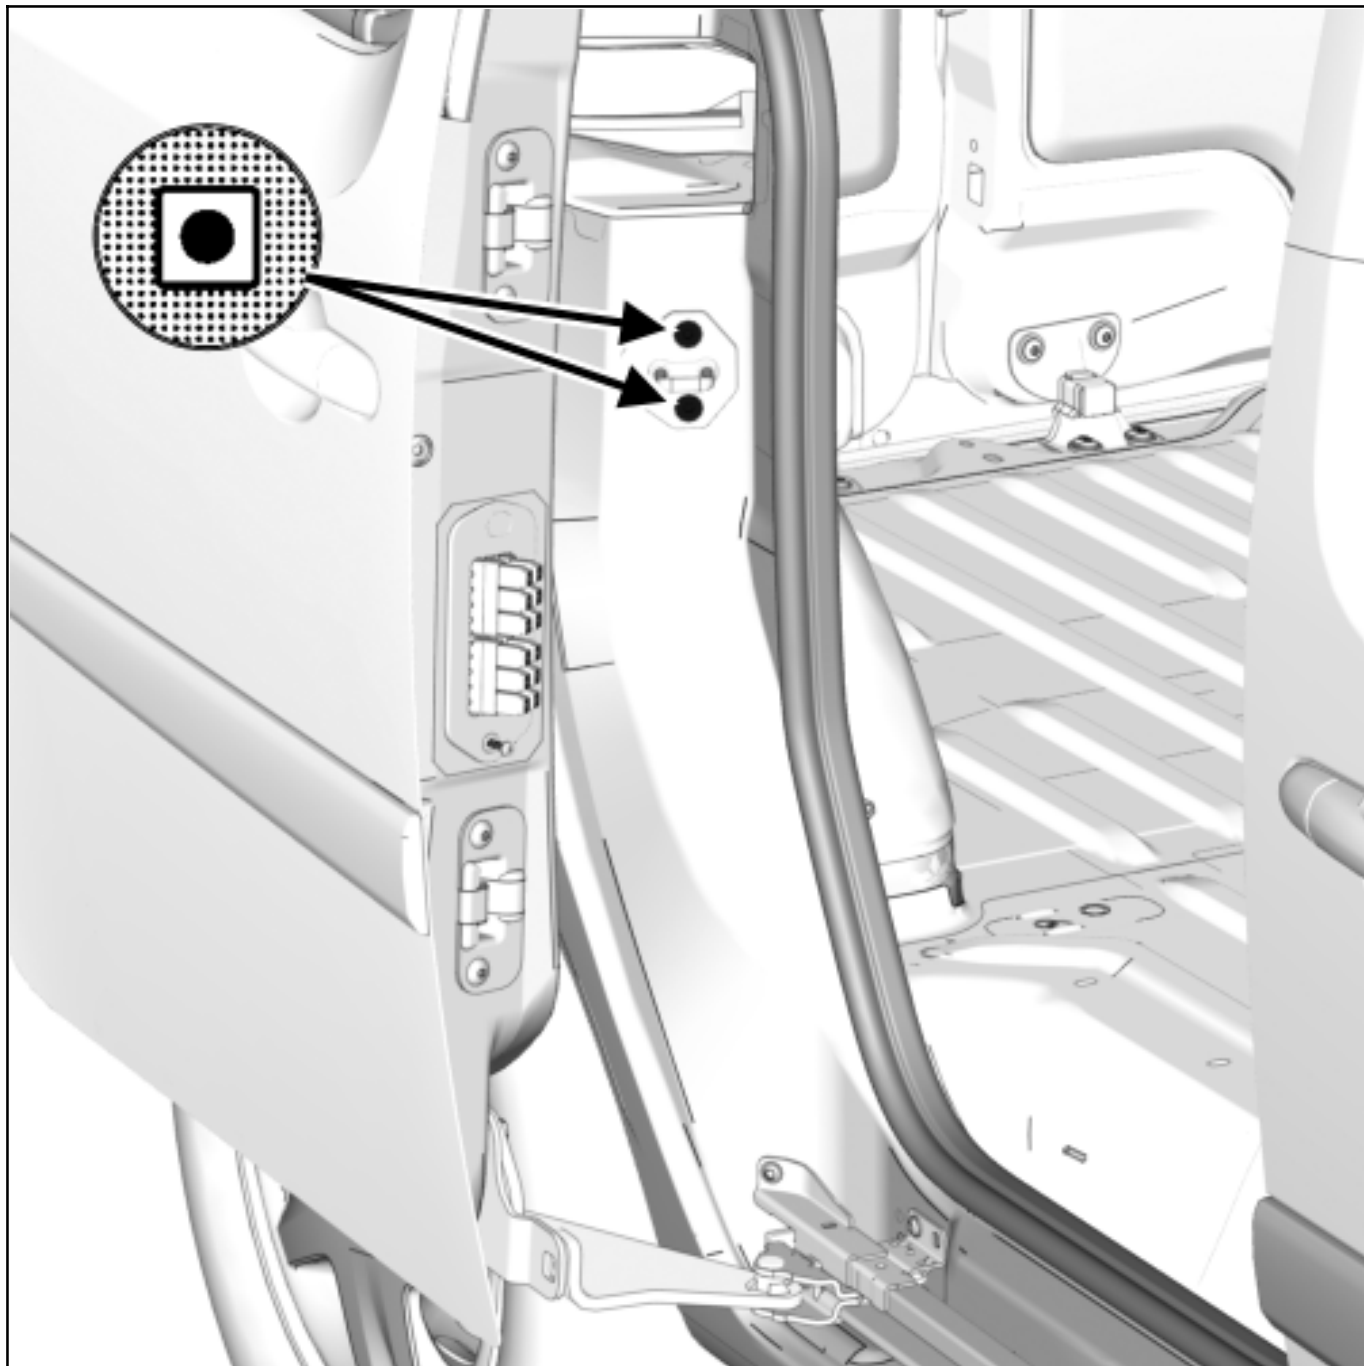



Ослабьте затяжку болтов крепления фиксатора замка.


Отрегулируйте выступание задней двери относительно задней панели.


Затяните болты крепления фиксатора замка.

3. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

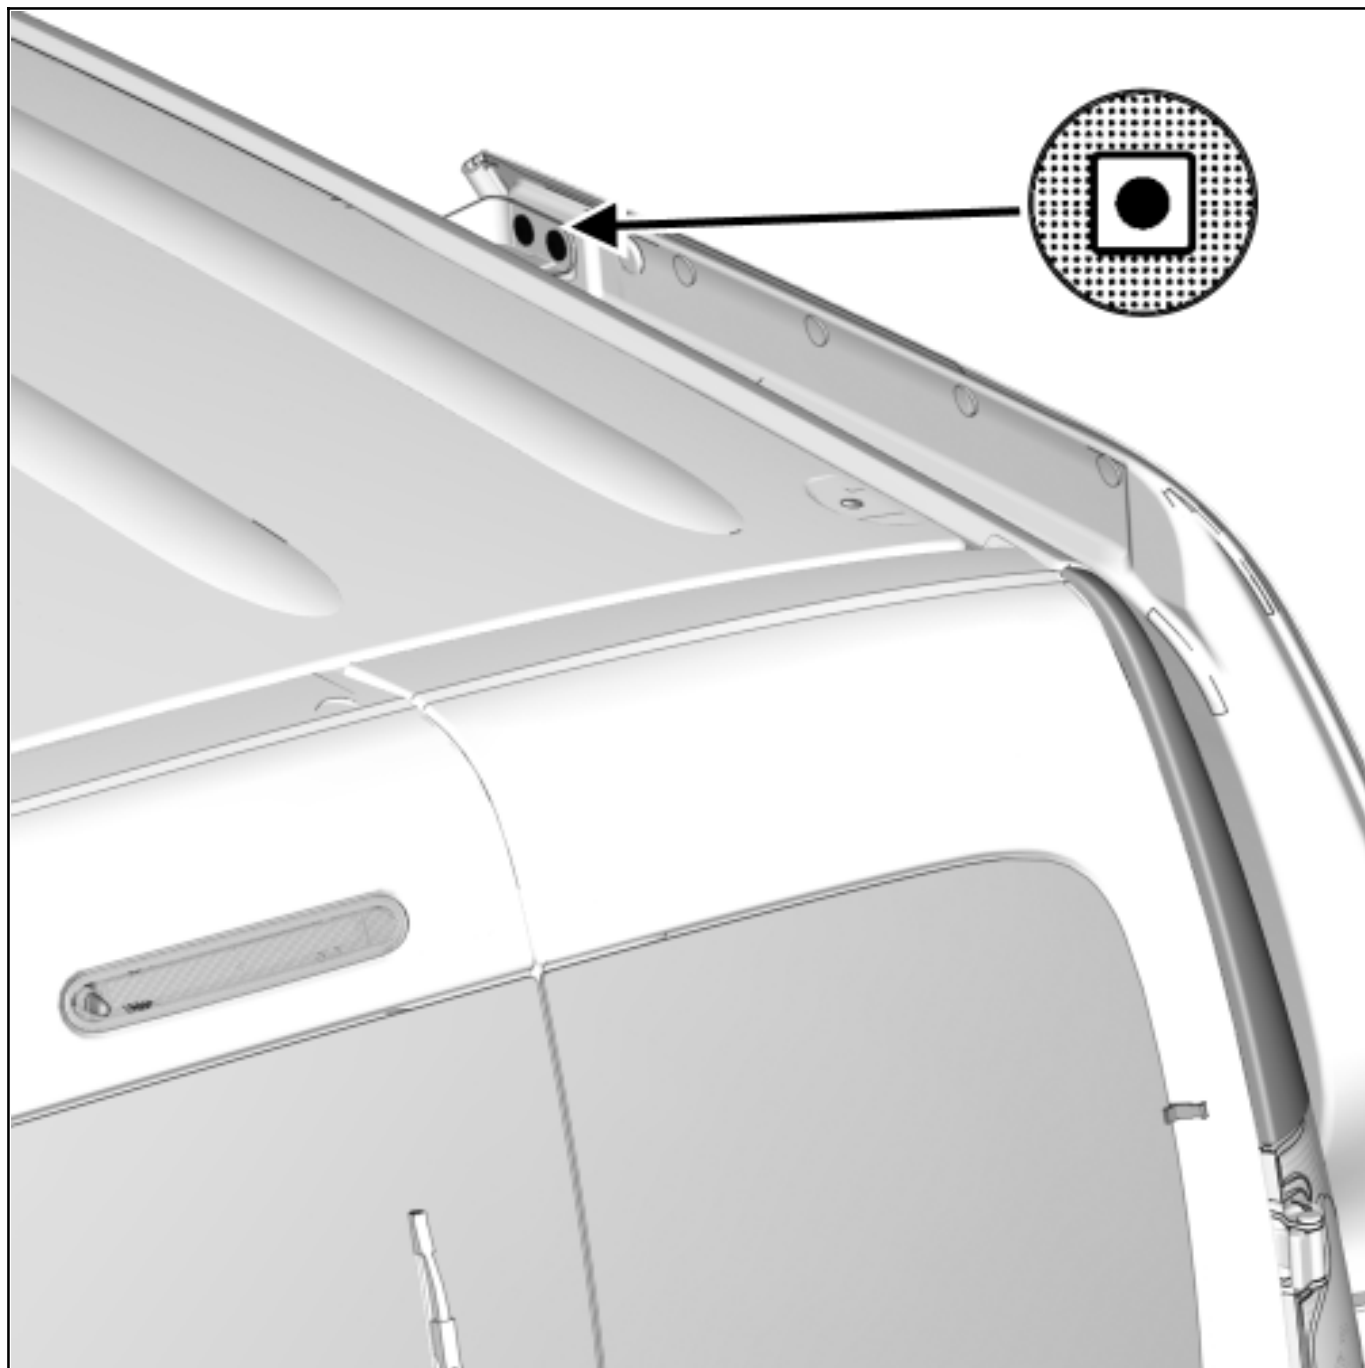

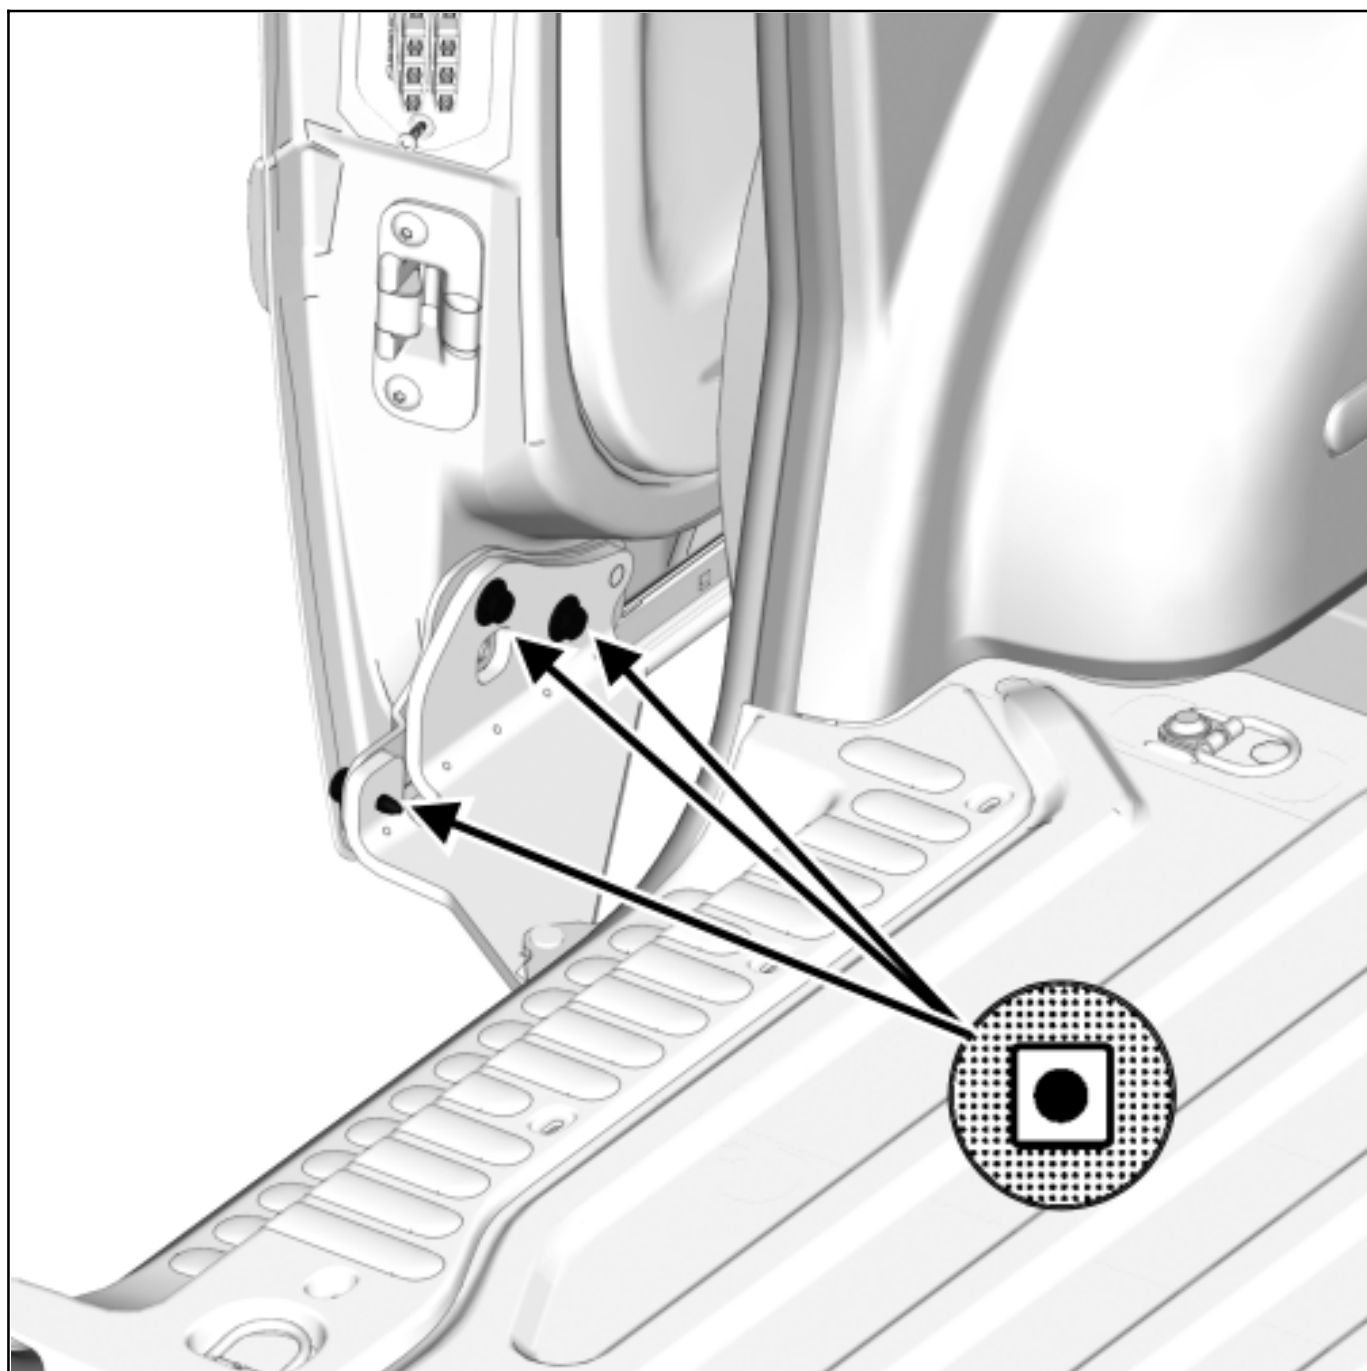

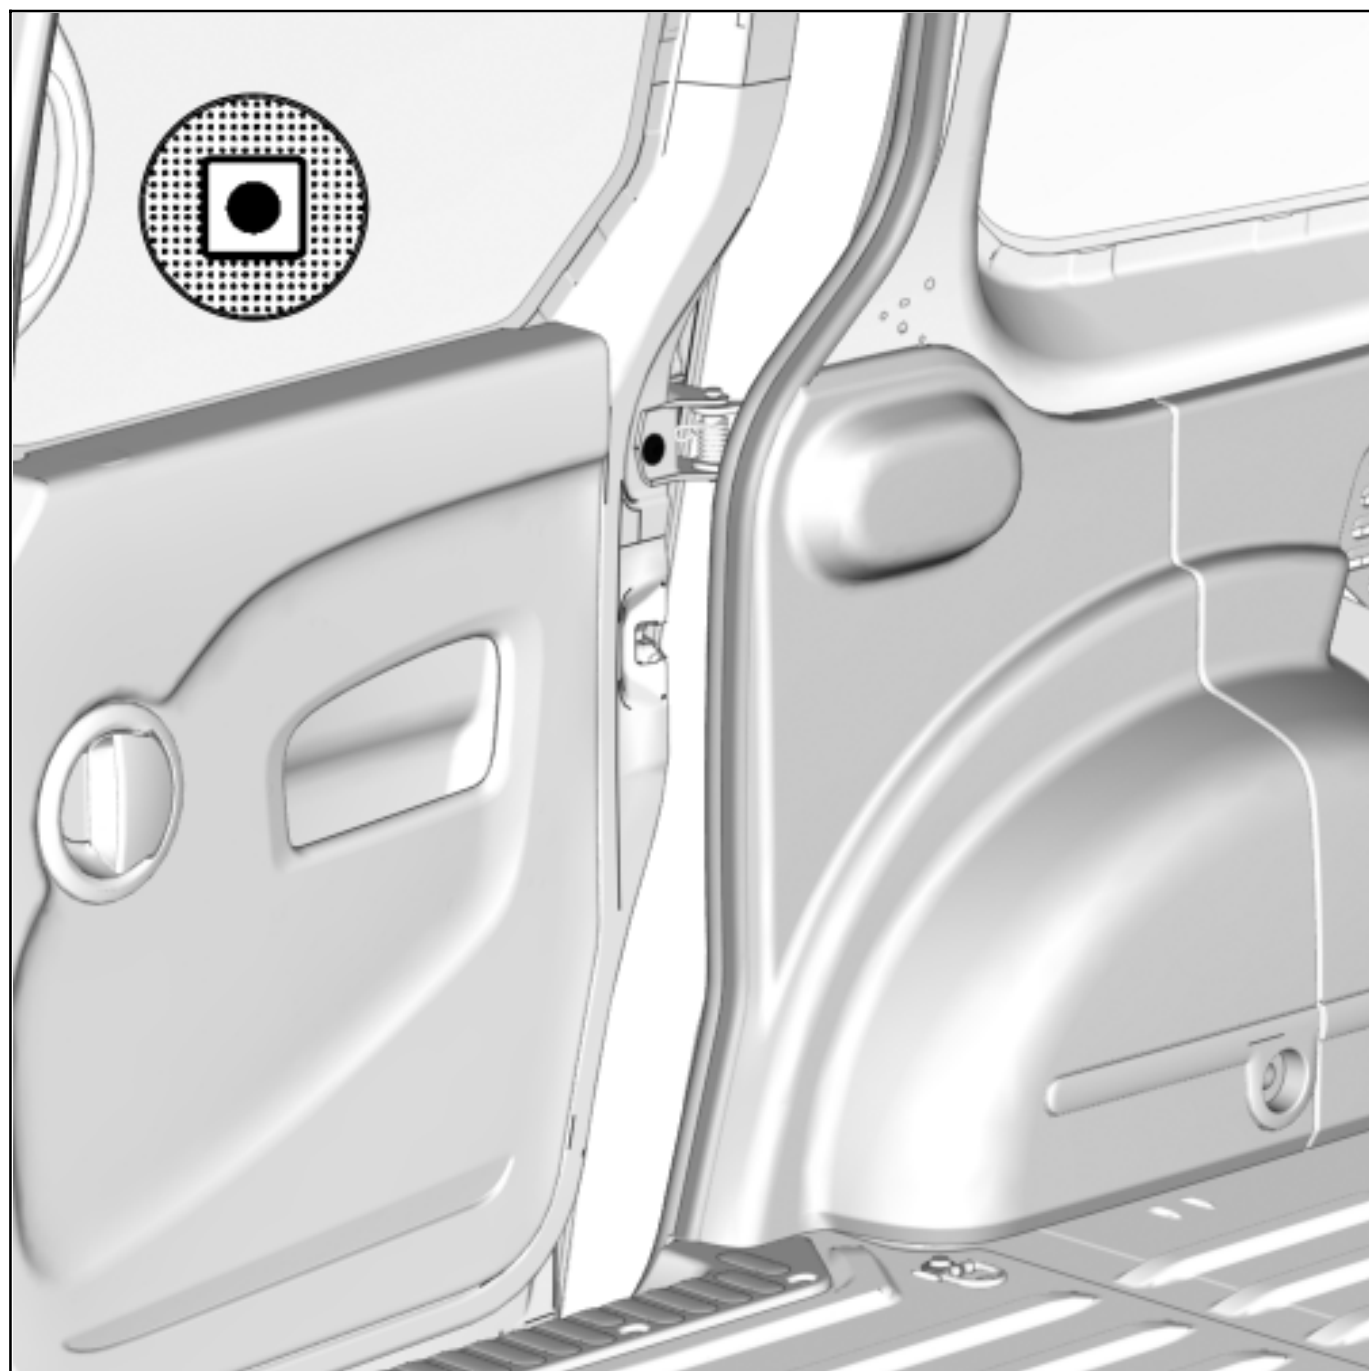

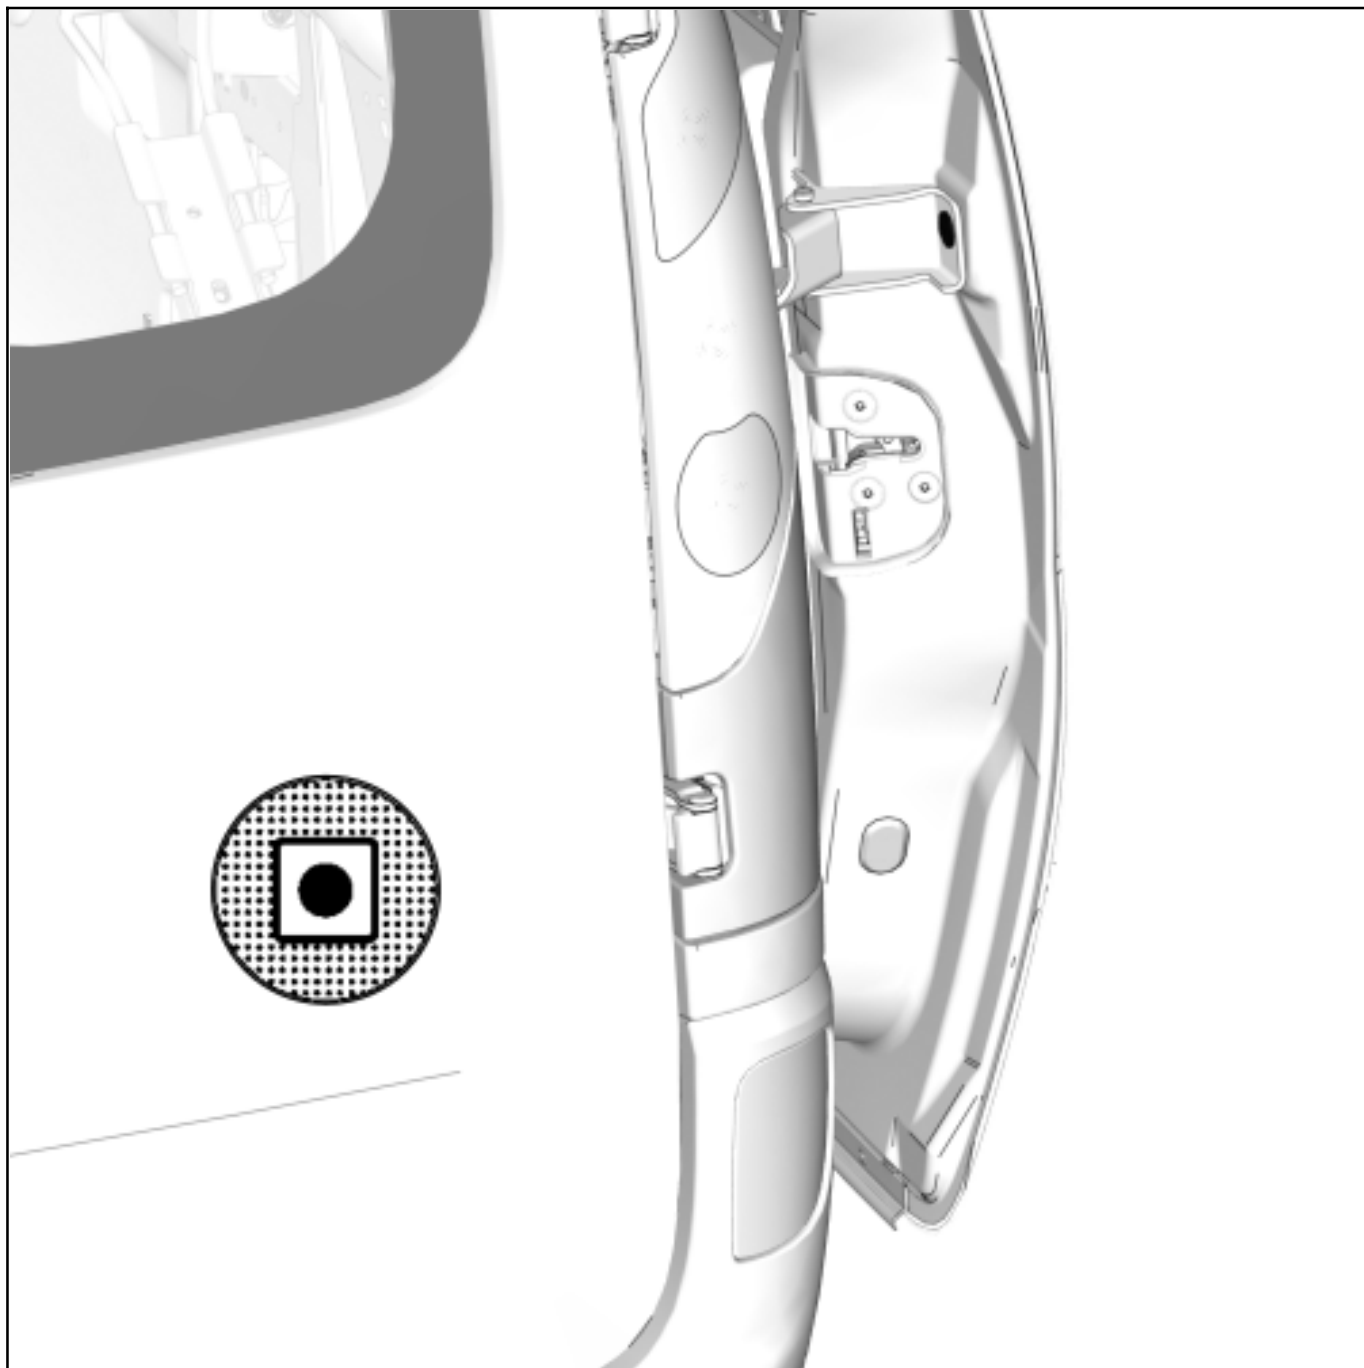

Ослабьте крепление сдвижной двери

Отрегулируйте видимые зазоры.

Затяните крепление сдвижной двери



