

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимое оборудование

Диагностический прибор



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Перед любыми работами изучите правила техники безопасности, указания по соблюдению чистоты и по проведению работ ([см. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности: Меры предосторожности при ремонте](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней).



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или работах в непосредственной близости от пиротехнического элемента (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности), заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном "зажигании").



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ


■ Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор ([см. Диагностика - Замена элементов системы](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).

■ Выключите зажигание.


■ Отключите аккумуляторную батарею ([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

■ Снимите:

- фронтальную подушку безопасности водителя(см. [Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- рулевое колесо(см. [Рулевое колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 36А, Рулевое управление в сборе),
- узел подрулевых переключателей(см. [Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка](#)) (Глава 84А, Органы управления - сигнализация),
- щиток приборов(см. [Щиток приборов: Снятие и установка](#)) (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы),
- аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),
- центральную панель(см. [57А, Принадлежности салона, Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) ,
- дисплей или центральный вещевой ящик(см. [Дисплей: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),
- панель управления(см. [Панель управления: Снятие и установка](#)) (Глава 61А, Система отопления),
- нижнюю облицовку приборной панели(см. [57А, Принадлежности салона, Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- облицовки стоек проема ветрового окна(см. [Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- громкоговорители для воспроизведения верхних частот(см. [Высокочастотный громкоговоритель: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема),
- выключатель блокировки подушки безопасности(см. [Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- вещевой ящик(см. [57А, Принадлежности салона, Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) .

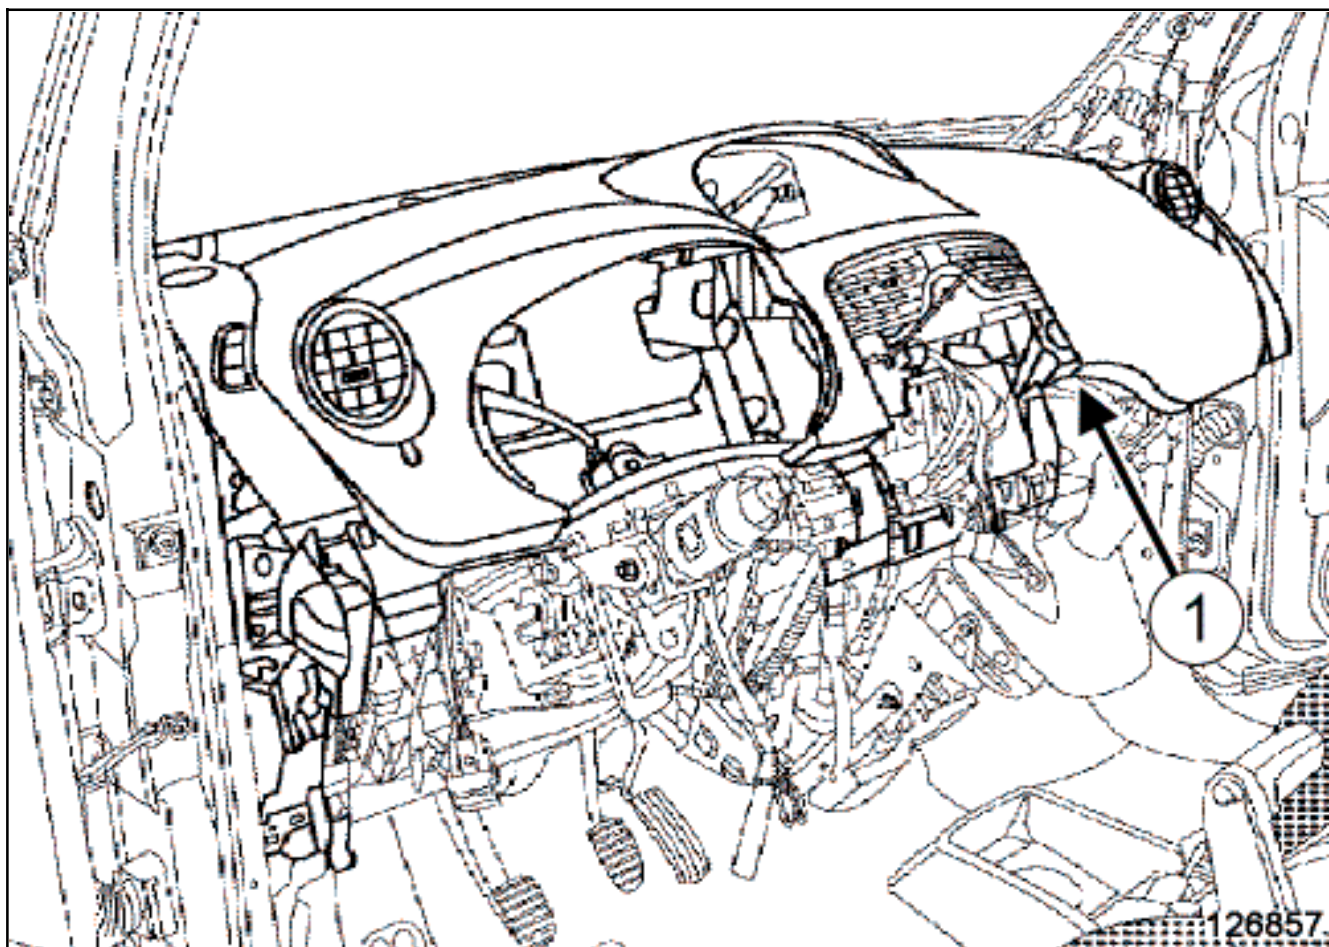

ПОДРОБНЫЙ ВИД (1)

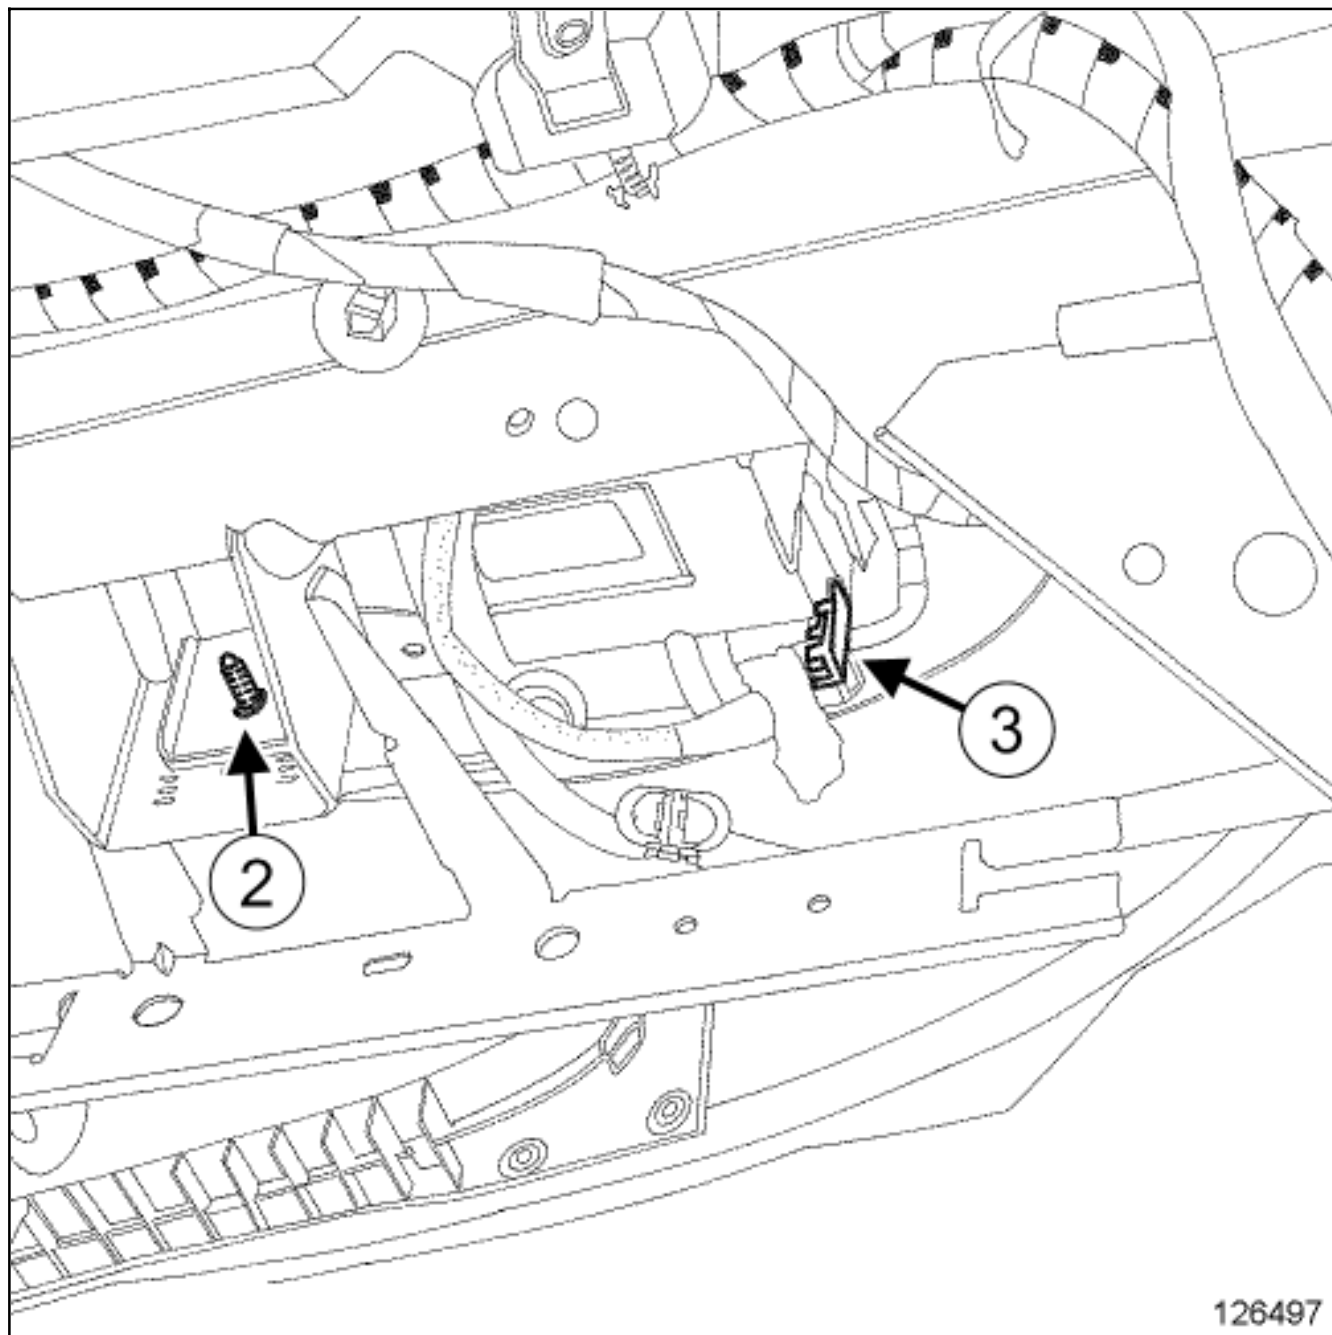


126497

■ Отверните болт (2) крепления подушки безопасности пассажира

■ Разъедините разъем (3) подушки безопасности пассажира.

2. СНЯТИЕ

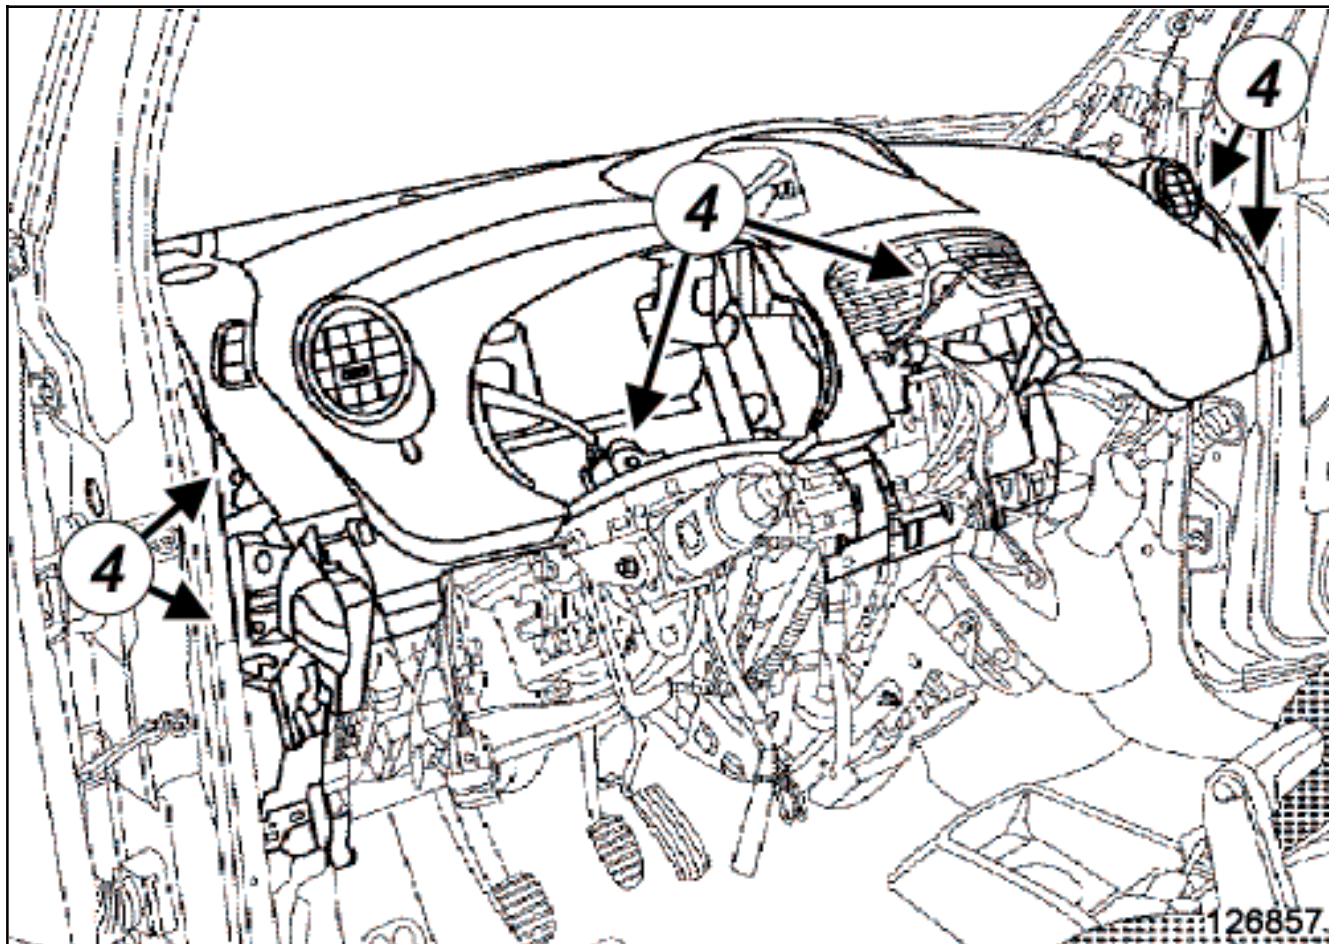

Снимите:

-
- винты(4) ,
- часть приборной панели,
- различные жгуты проводов.



Примечание:

Перед снятием приборной панели отметьте положение жгутов проводов.

Снимите приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

Установите:

■ жгуты проводов,

■ приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

Соедините разъем (3) подушки безопасности пассажира.

Установите:

■ подушку безопасности пассажира(2) ,

■ вещевой ящик([см. 57А, Принадлежности салона, Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) ,

■ выключатель блокировки подушки безопасности([см. Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),

■ громкоговорители для воспроизведения верхних частот([см. Высокочастотный громкоговоритель: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),

■ облицовки стоек проема ветрового окна([см. Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),

■ нижнюю облицовку приборной панели([см. 57А, Принадлежности салона, Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),

■ панель управления([см. Панель управления: Снятие и установка](#)) (Глава 61А, Система отопления),

■ дисплей или центральный вещевой ящик([см. Дисплей: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),

■ центральную панель([см. 57А, Принадлежности салона, Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) ,

■ аудиосистему([см. Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема),

щиток приборов([см. Щиток приборов: Снятие и установка](#)) (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы),

узел подрулевых переключателей([см. Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка](#)) (Глава 84А, Органы управления - сигнализация),

рулевое колесо([см. Рулевое колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 36А, Рулевое управление в сборе),

подушку безопасности водителя([см. Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).

Проверьте работу всех функций.

Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор([см. Диагностика - Замена элементов системы](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-50x08x02x02-01x37-1-21-1.xml

