

# БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник([см. Автомобиль: Буксировка и подъем](#)) (Глава 02А, Подъемное оборудование).

■ Снимите:

- переднюю часть переднего подкрылка([см. Передний подкрылок: Снятие и установка](#)) (Глава 55А, Наружные защитные элементы),
- передний бампер([см. Передний бампер: Снятие и установка](#)) (Глава 55А, Наружные защитные элементы),
- горловину бачка стеклоомывателя([см. 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели Горловина бачка омывателя ветрового стекла: Снятие и установка](#)) .




Примечание:

При снятии насоса стеклоомывателя поставьте емкость для сбора жидкости, вытекающей из бачка стеклоомывателя.

■ Снимите насос стеклоомывателя([см. 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели Насос стеклоомывателя: Снятие и установка](#)) .

### 2. СНЯТИЕ

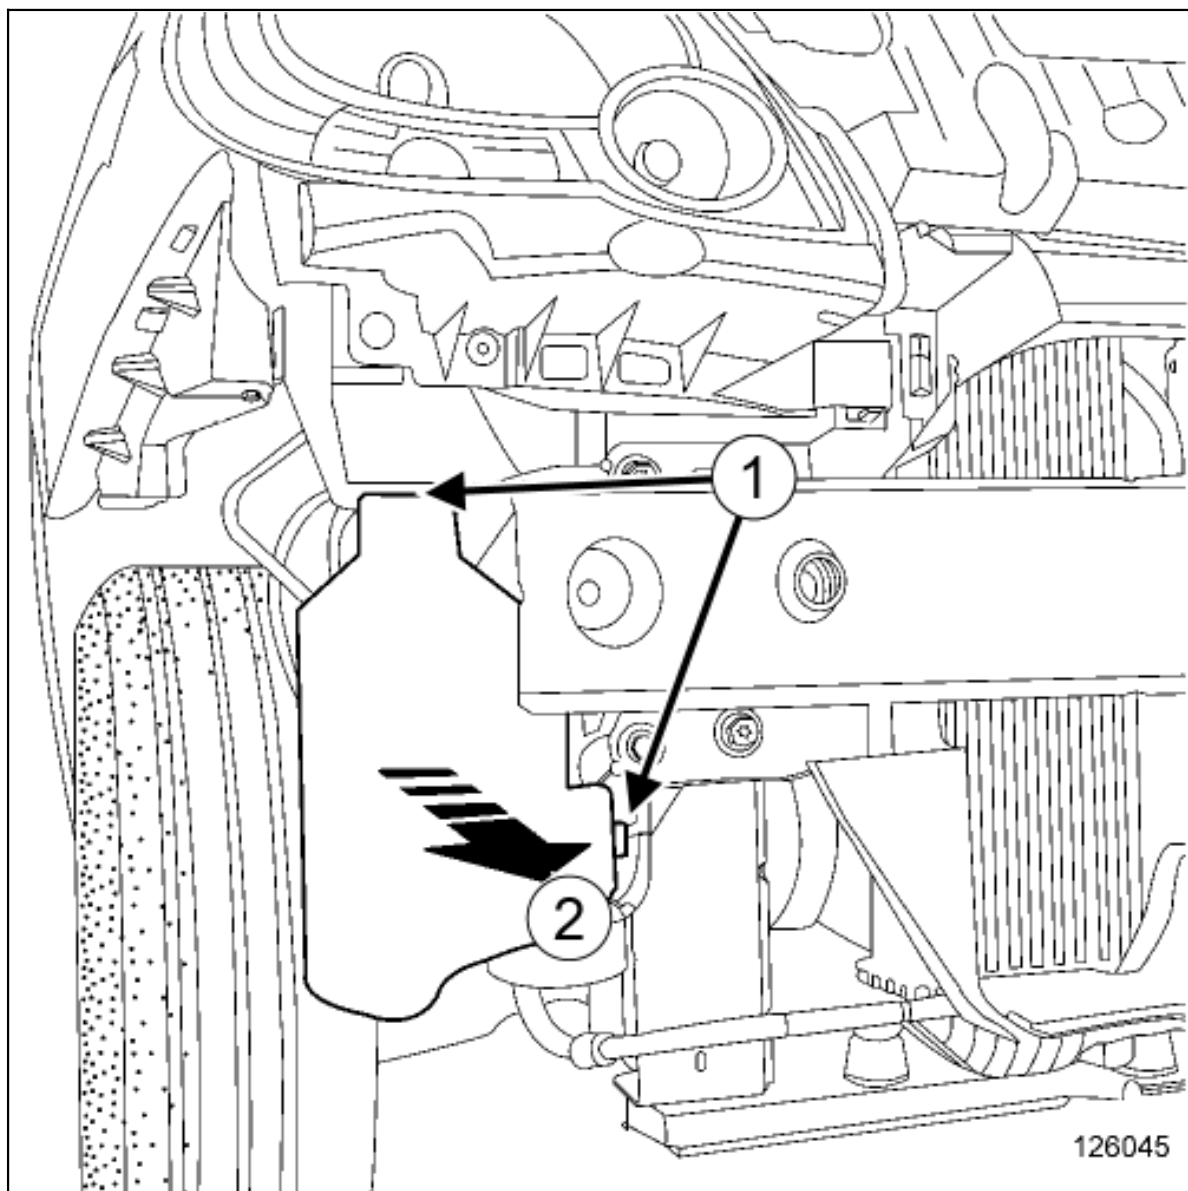

■ Освободите от защелок бачок стеклоомывателя в месте(1) .

■ Снимите (2) бачок стеклоомывателя.

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

■ Установите бачок стеклоомывателя.

■ Закрепите защелками бачок стеклоомывателя .

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

■ Установите:

- насос стеклоомывателя([см. 85А, Стеклоочистители и стеклоомывателиНасос стеклоомывателя: Снятие и установка](#)) .
- горловину бачка стеклоомывателя([см. 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели Горловина бачка омывателя ветрового стекла: Снятие и установка](#)) ,
- передний бампер([см. Передний бампер: Снятие и установка](#)) (Глава 55А, Наружные защитные элементы),
- переднюю часть переднего подкрылка([см. Передний подкрылок: Снятие и установка](#)) (Глава 55А, Наружные защитные элементы),

■ Залейте жидкость в бачок стеклоомывателя.



Repair-80x04x06x08-01x37-1-13-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11