

БЛОК РЕЗИСТОРОВ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько

предупреждений



СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ




Отключите аккумуляторную батарею ([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).



Снимите вещевой ящик ([см. Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

2. СНЯТИЕ

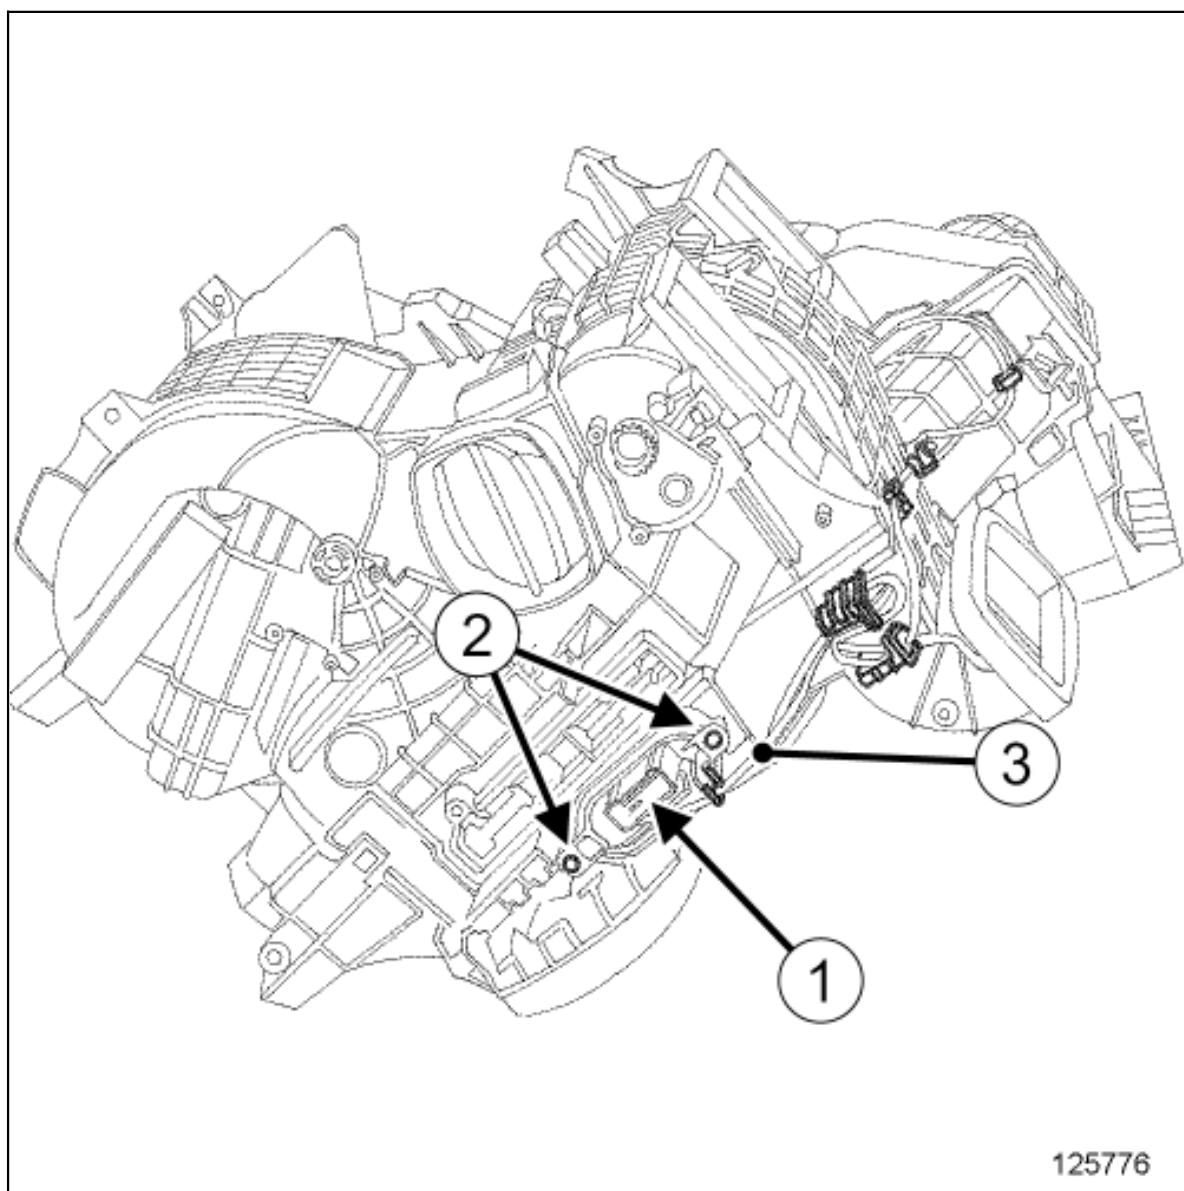

125776



Разъедините разъем (1) блока управления электровентилятором салона.



Отверните винты (2) крепления блока управления электровентилятором салона.



Снимите блок управления электровентилятором салона.



Разрежьте проводку блока управления электровентилятором салона в точке(3) (см. **Комплект для ремонта электропроводки: Применение**) (Техническая нота 6015A, глава 88A, Электропроводка).



Снимите блок управления электроventильатором салона.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА



Спаяйте проводку блока управления электроventильатором салона (см. **Комплект для ремонта электропроводки: Применение**) (Техническая нота 6015A, глава 88A, Электропроводка).



Установите блок управления электроventильатором салона.



Присоедините разъем проводов блока резисторов электроventильатора салона.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ



Установите вещевой ящик ([см. Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) (Глава 57A, Принадлежности салона).



Подключите аккумуляторную батарею ([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80A, Аккумуляторная батарея).



Repair-30x02x01x26-01x37-1-31-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11