


## ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Необходимое оборудование
Диагностический прибор

### СНЯТИЕ

#### 1. СНЯТИЕ


- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- Отключите аккумуляторную батарею(см. [Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)).
- Снимите:
  - фронтальную подушку безопасности водителя(см. [Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка](#)),
  - рулевое колесо(см. [Рулевое колесо: Снятие и установка](#))(Глава 36А, Рулевое управление в сборе),
  - блок подрулевых переключателей(см. [Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка](#)),
  - приемное кольцо(см. [82А, Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя, Приемное кольцо: Снятие и установка](#)),
  - аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)),
  - аудиосистему с блоком навигации(см. ).

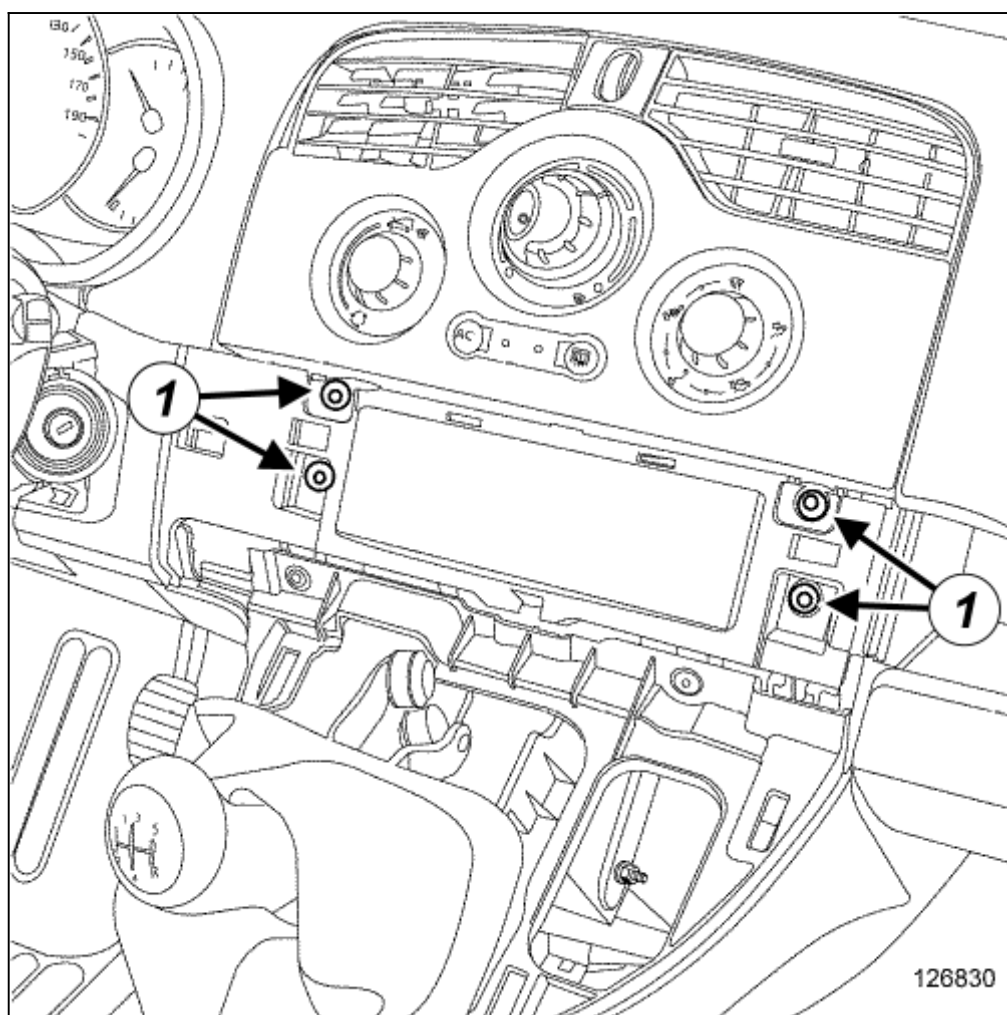


■ Снимите:

- винты(1) ,
- кронштейн крепления аудиосистемы.

## 2. СНЯТИЕ

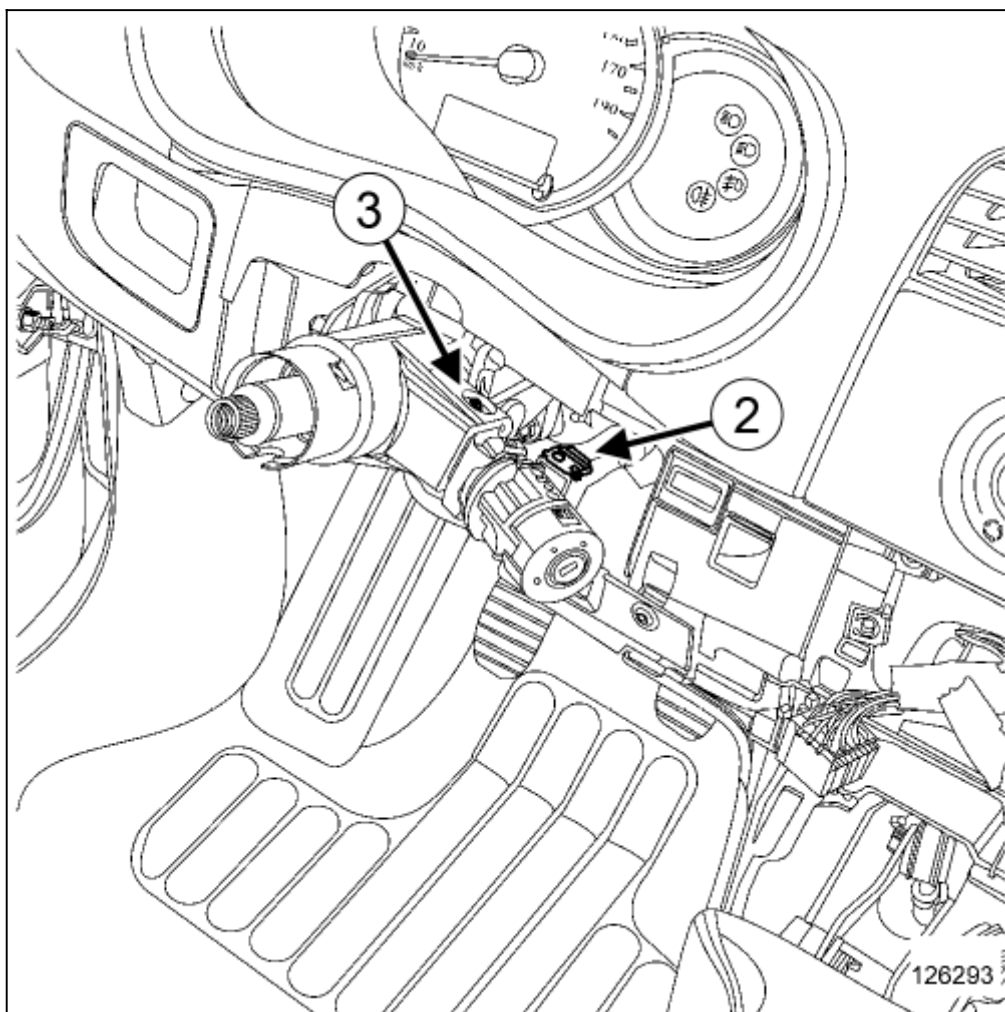

- Разъедините разъем замка зажигания, надавив на замок(2) .
- Снимите срезной болт замка зажигания(3) легким надавливанием.

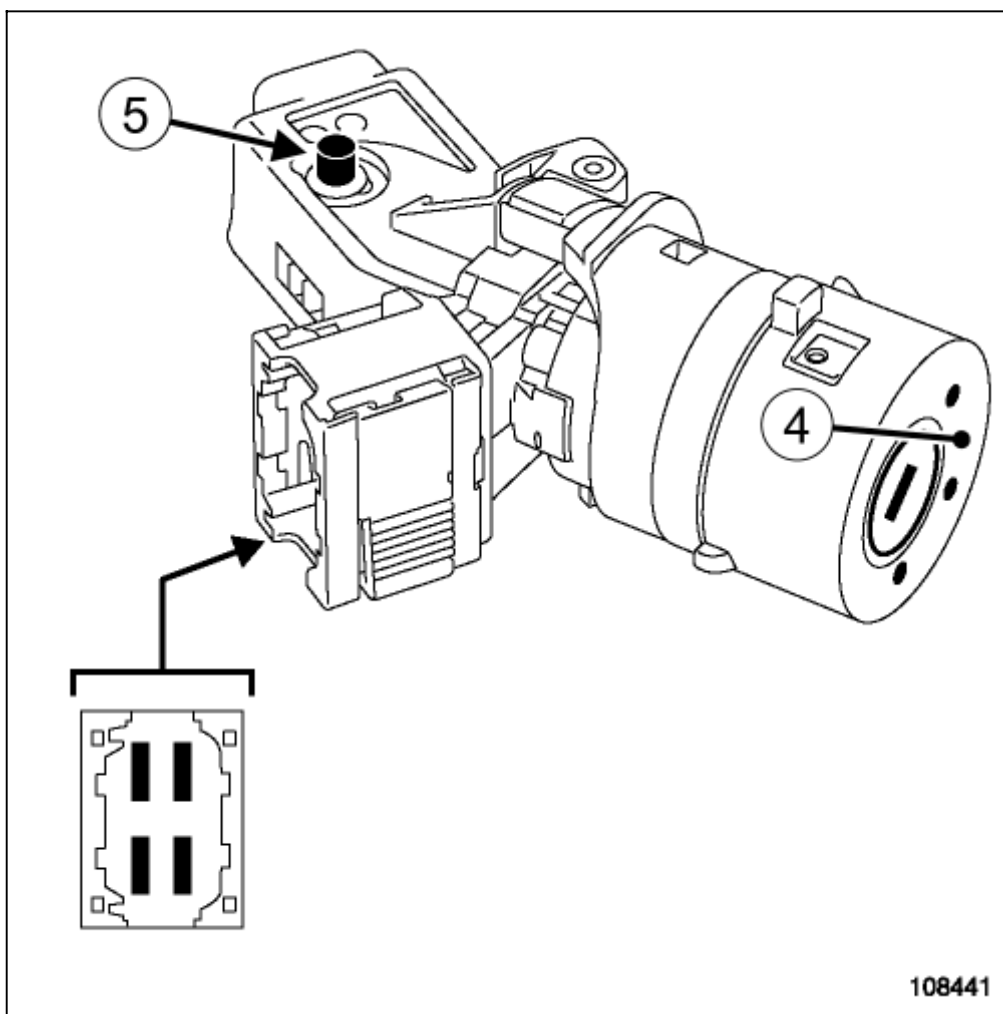

■ Установите ключ зажигания между первым и вторым положениями ("+" потребителей электроэнергии и "+" после замка зажигания)(4) .

■ Нажмите на (5) фиксирующий выступ.

■ Снимите замок зажигания.

## УСТАНОВКА

### 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Всегда заменяйте винт крепления замка зажигания.

### 2. УСТАНОВКА


Примечание:



Из соображений обеспечения неприкосновенности замка зажигания он в обязательном порядке должен закрепляться срезным болтом.

После затягивания болта его срезная часть удаляется.

- Установите ключ зажигания между первым и вторым положениями ("+" потребителей электроэнергии и "+" после замка зажигания).
- Надавите на удерживающий выступ .
- Установите замок зажигания.

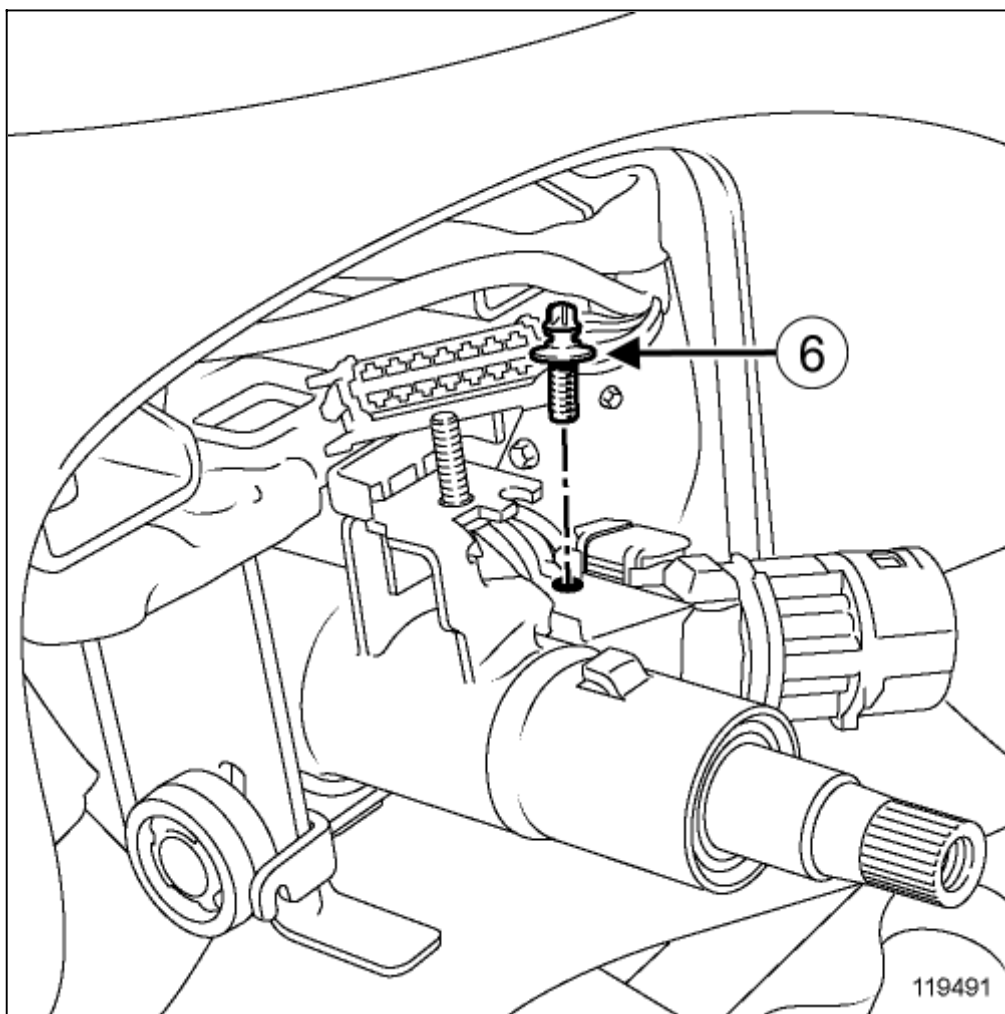

- Затяните срезной болт(6) до обрыва головки.
- Соедините и зафиксируйте разъем замка зажигания.
- Соедините и зафиксируйте разъем замка зажигания.

### 3. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Установите:

- кронштейн крепления аудиосистемы,
- аудиосистему с блоком навигации(см. ).
- аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)),
- приемное кольцо(см. [82А. Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя. Приемное кольцо: Снятие и установка](#)),
- блок подрулевых переключателей(см. [Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка](#)),
- рулевое колесо(см. [Рулевое колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 36А, Рулевое управление в сборе),
- фронтальную подушку безопасности водителя(см. [Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка](#)).

■ Подключите аккумуляторную батарею(см. [Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)).

■ Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. [Диагностика - Замена элементов системы](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-30x04x04x04-01x37-1-14-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11