

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимые приспособления и специнструменты	
Щипцы для упругих хомутов (большие).	Mot. 1202-01
Щипцы для хомутов шлангов с дистанционным захватом.	Mot. 1448
Хомуты трубопроводов.	Ms. 583

ВАЖНОЕ ВЕЩАНИЕ!

Поскольку системы охлаждения рассчитаны на работу под давлением, остерегайтесь тяжелых ожогов от выбросов горячей жидкости.



Ни в коем случае не снимайте пробку расширительного бачка на горячем двигателе.

При выполнении работ в моторном отсеке, чтобы не получить резаных ран, примите меры предосторожности, поскольку электровентилятор или электровентиляторы системы охлаждения двигателя могут неожиданно включиться.

Не открывайте пробку или пробки для удаления воздуха при работающем двигателе.



ВНИМАНИЕ

Охлаждающая жидкость способствует нормальной работе двигателя (обеспечивает теплообмен).

Запрещается заливать в систему воду.



ВНИМАНИЕ

При утечке жидкости через клапан пробки расширительного бачка замените клапан.




ВНИМАНИЕ

Перед выполнением работ примите меры по защите от попадания охлаждающей жидкости электрооборудования (чтобы предотвратить короткие замыкания) и ремней (чтобы не допустить их повреждения).

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

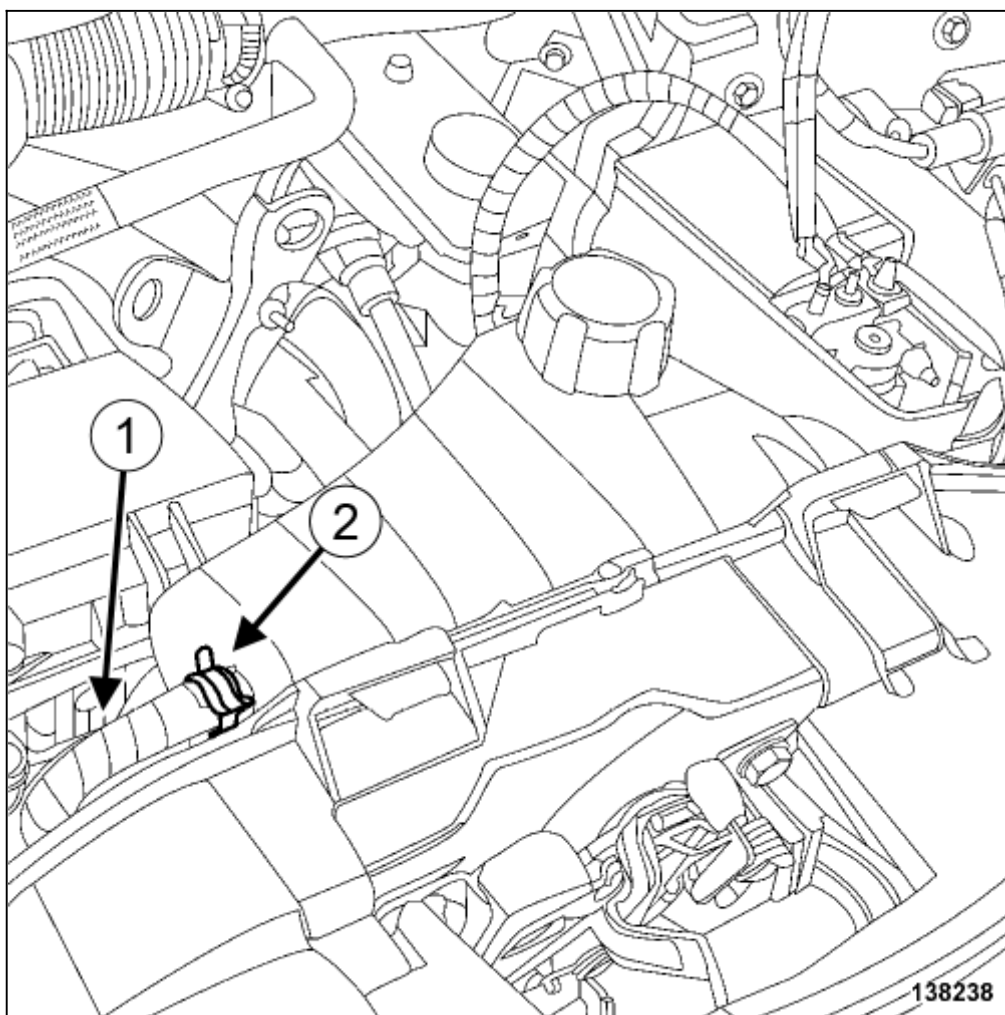


■ Установите приспособление Хомуты трубопроводов.(Ms. 583) на шланг отвода воздуха(1) .


■ С помощью приспособления Щипцы для хомутов шлангов с дистанционным захватом.(Mot. 1448) или ЗАМЕНЯЕТ ЩИПЦЫ, МОТ. 1202 Щипцы для упругих хомутов (большие).(Mot. 1202-01) снимите хомут крепления(2) шланга дегазации.

■ Отсоедините шланг отвода воздуха.

2. СНЯТИЕ

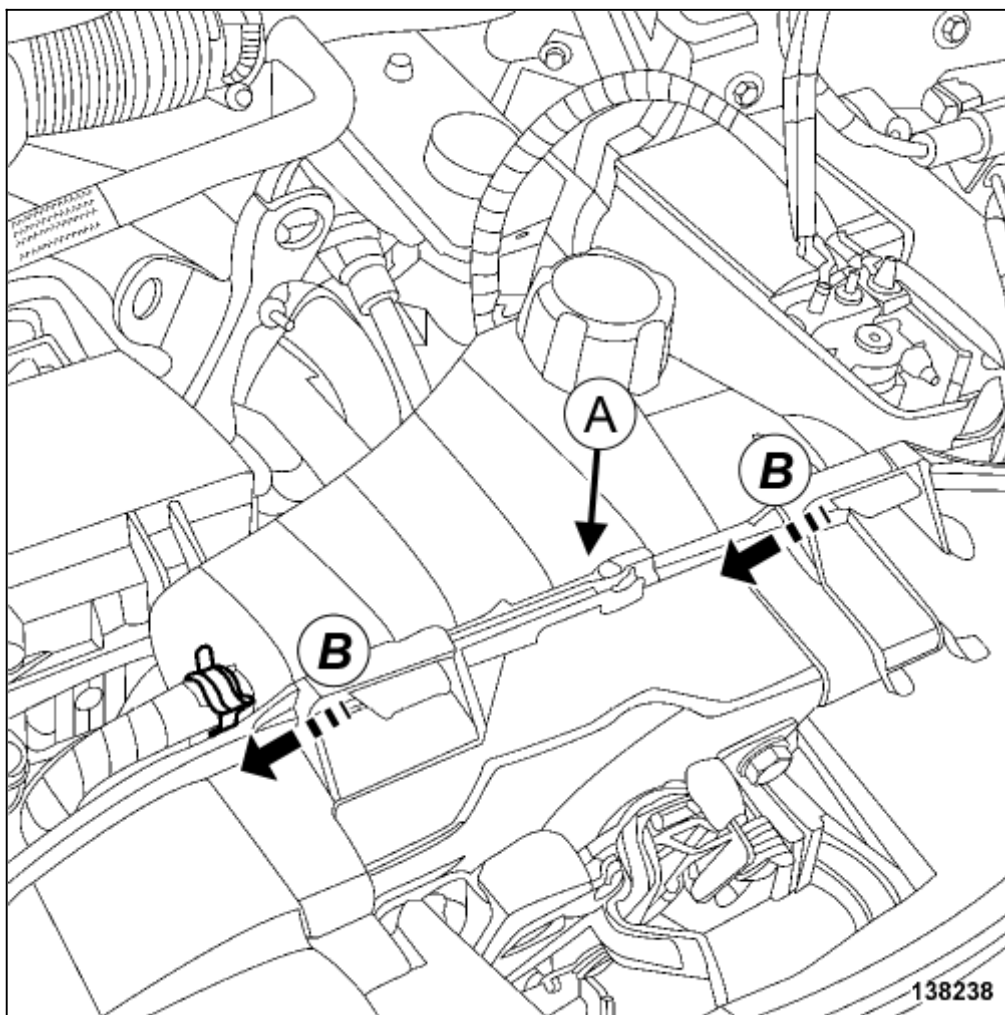

- Отсоедините расширительный бачок в точке(A) с помощью отвертки.
- Отведите в сторону расширительный бачок в зоне(B) .

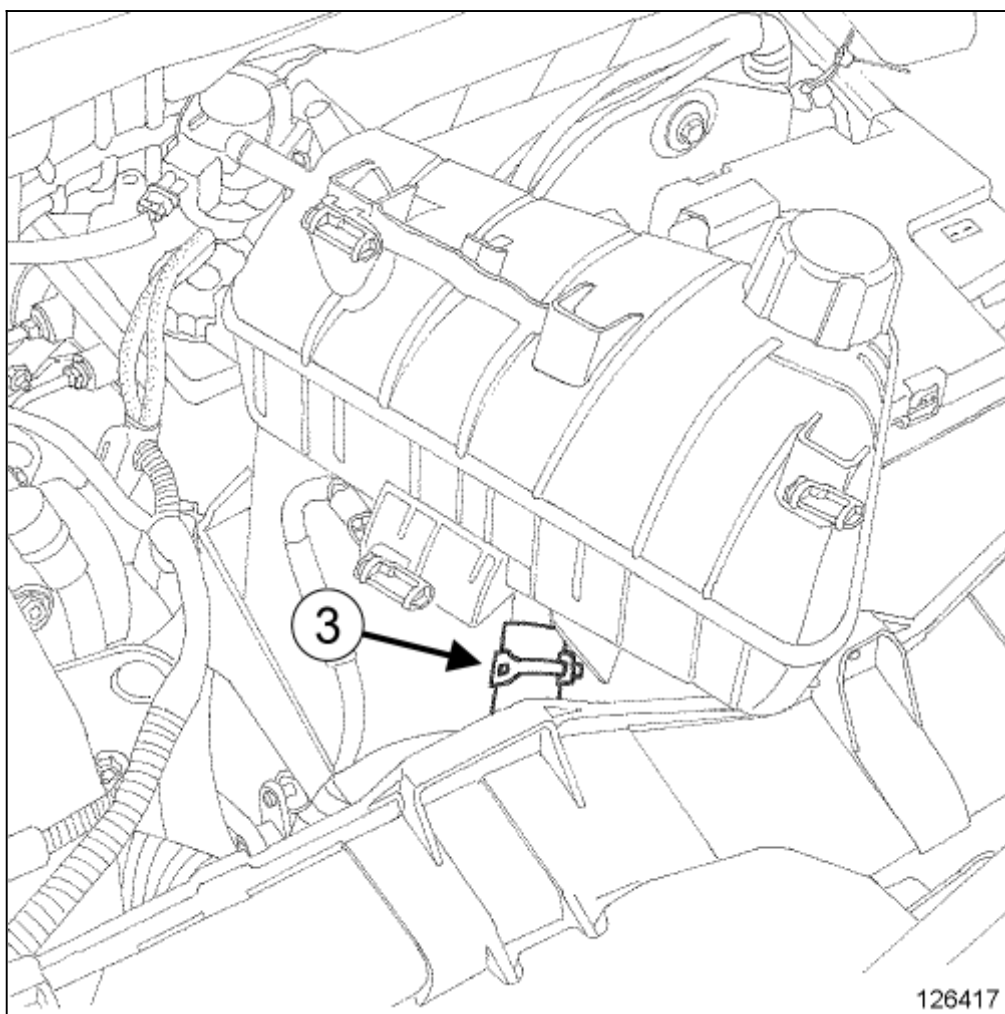

- Установите приспособление Хомуты трубопроводов.(Ms. 583) на отводящем шланге расширительного бачка.
- С помощью приспособления Щипцы для хомутов шлангов с дистанционным захватом.(Mot. 1448) или ЗАМЕНЯЕТ ЩИПЦЫ, МОТ. 1202 Щипцы для упругих хомутов (большие).(Mot. 1202-01) снимите хомут крепления(3) отводящего шланга расширительного бачка.
- Отсоедините отводящий шланг от расширительного бачка.
- Снимите расширительный бачок.

УСТАНОВКА

1.УСТАНОВКА

- Установите расширительный бачок.
- Присоедините отводящий шланг расширительного бачка.
- С помощью приспособления Щипцы для хомутов шлангов с дистанционным захватом.(Mot. 1448) или ЗАМЕНЯЕТ ЩИПЦЫ, МОТ. 1202 Щипцы для упругих хомутов (большие).(Mot. 1202-01) установите хомут на отводящий шланг

расширительного бачка.

■ Снимите приспособление Хомуты трубопроводов.(Ms. 583) с отводящего шланга расширительного бачка.

■ Установите расширительный бачок.

■ Закрепите расширительный бачок.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Подсоедините шланг отвода воздуха.

■ С помощью приспособления Щипцы для хомутов шлангов с дистанционным захватом.(Mot. 1448) или ЗАМЕНЯЕТ ЩИПЦЫ, MOT. 1202 Щипцы для упругих хомутов (большие).(Mot. 1202-01) установите хомут на шланг дегазации .

■ Снимите приспособление Хомуты трубопроводов.(Ms. 583) со шланга отвода воздуха.

■ Доведите до нормы уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

XSL version : 3.01 du 21/04/11



Repair-10x06x01x07-01x37-1-35-1.xml

