


ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА (2/2)

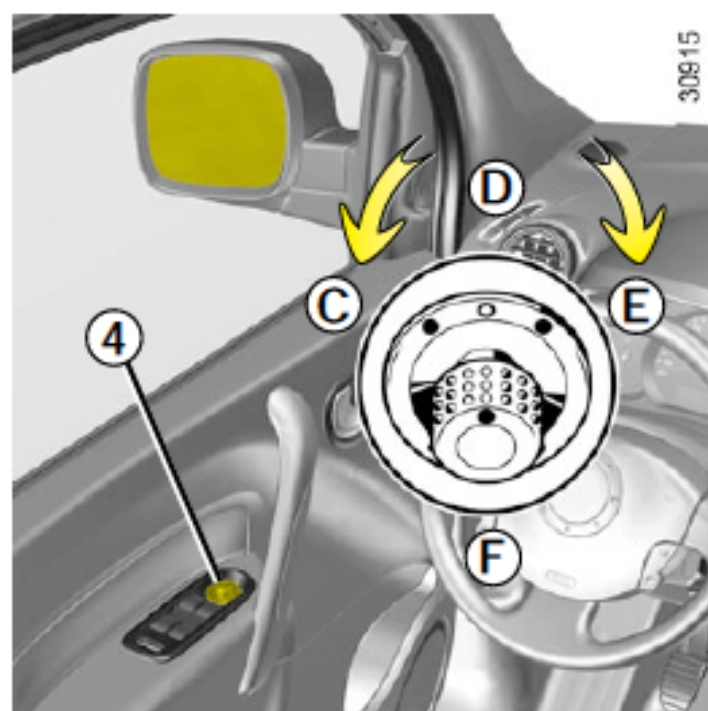

Складывающиеся наружные зеркала заднего вида

Для складывания наружных зеркал заднего вида поверните переключатель **4** в положение **F**. Для раскладывания зеркал снова поверните переключатель в положение **D**.

Если вы сложили наружные зеркала заднего вида вручную, перед раскладыванием зеркал нужно сначала повернуть переключатель **4** в положение **D**, затем в положение **F**.

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом

При включенном зажигании поверните переключатель **4**:

- в положение **C** для регулировки левого наружного зеркала заднего вида;
- в положении **E** для регулировки правого наружного зеркала.

Положение **D** - исходное.

Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом

При работающем двигателе электрообогрев наружных зеркал заднего вида включается одновременно с электрообогревом заднего стекла.