


ПЕРЕДНЕЕ ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОД КРЫШЕЙ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

■ Снимите солнцезащитные козырьки(см. 57А, Принадлежности салона, Солнцезащитный козырек: Снятие и установка) .

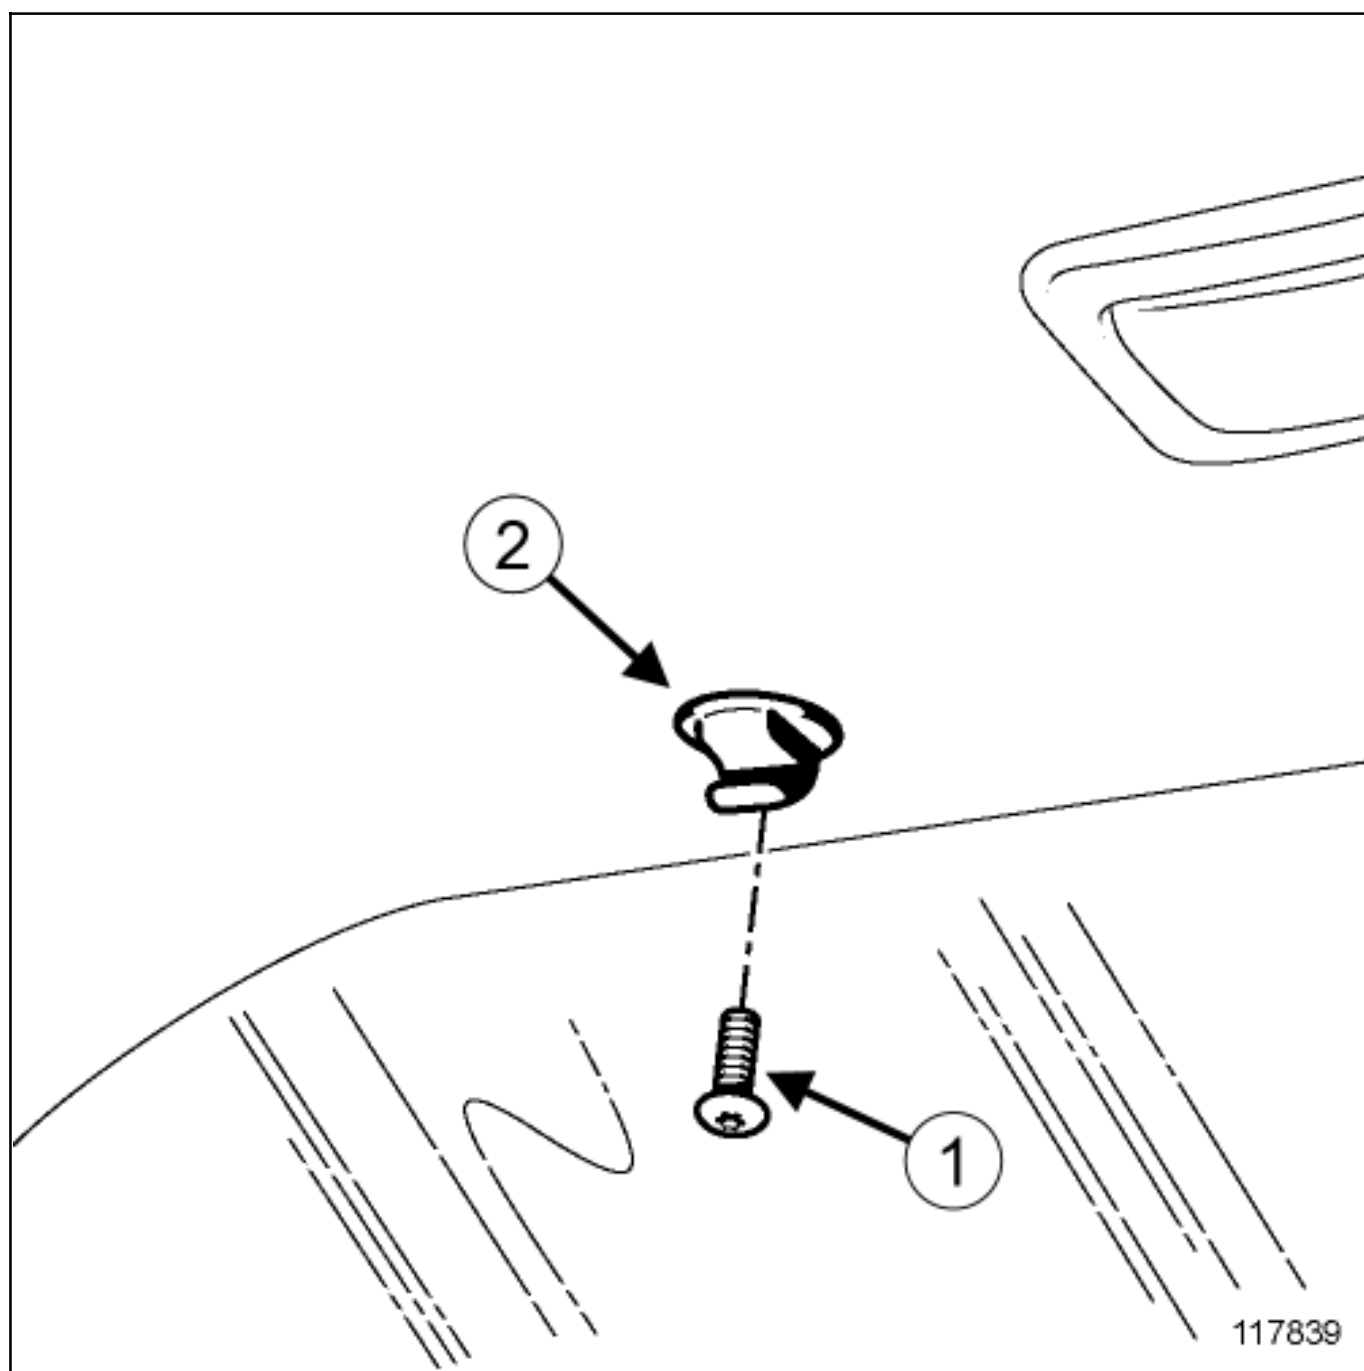


■ Снимите:

- винты(1) ,
- держатели(2) солнцезащитного козырька.

■ Отсоедините дополнительное зеркало заднего вида (в зависимости от уровня комплектации).

■ Снимите плафон [\(см. Плафон на обивке крыши: Снятие и установка\)](#) на обивке крыши (Глава 81В, Приборы внутреннего освещения).

2. СНЯТИЕ

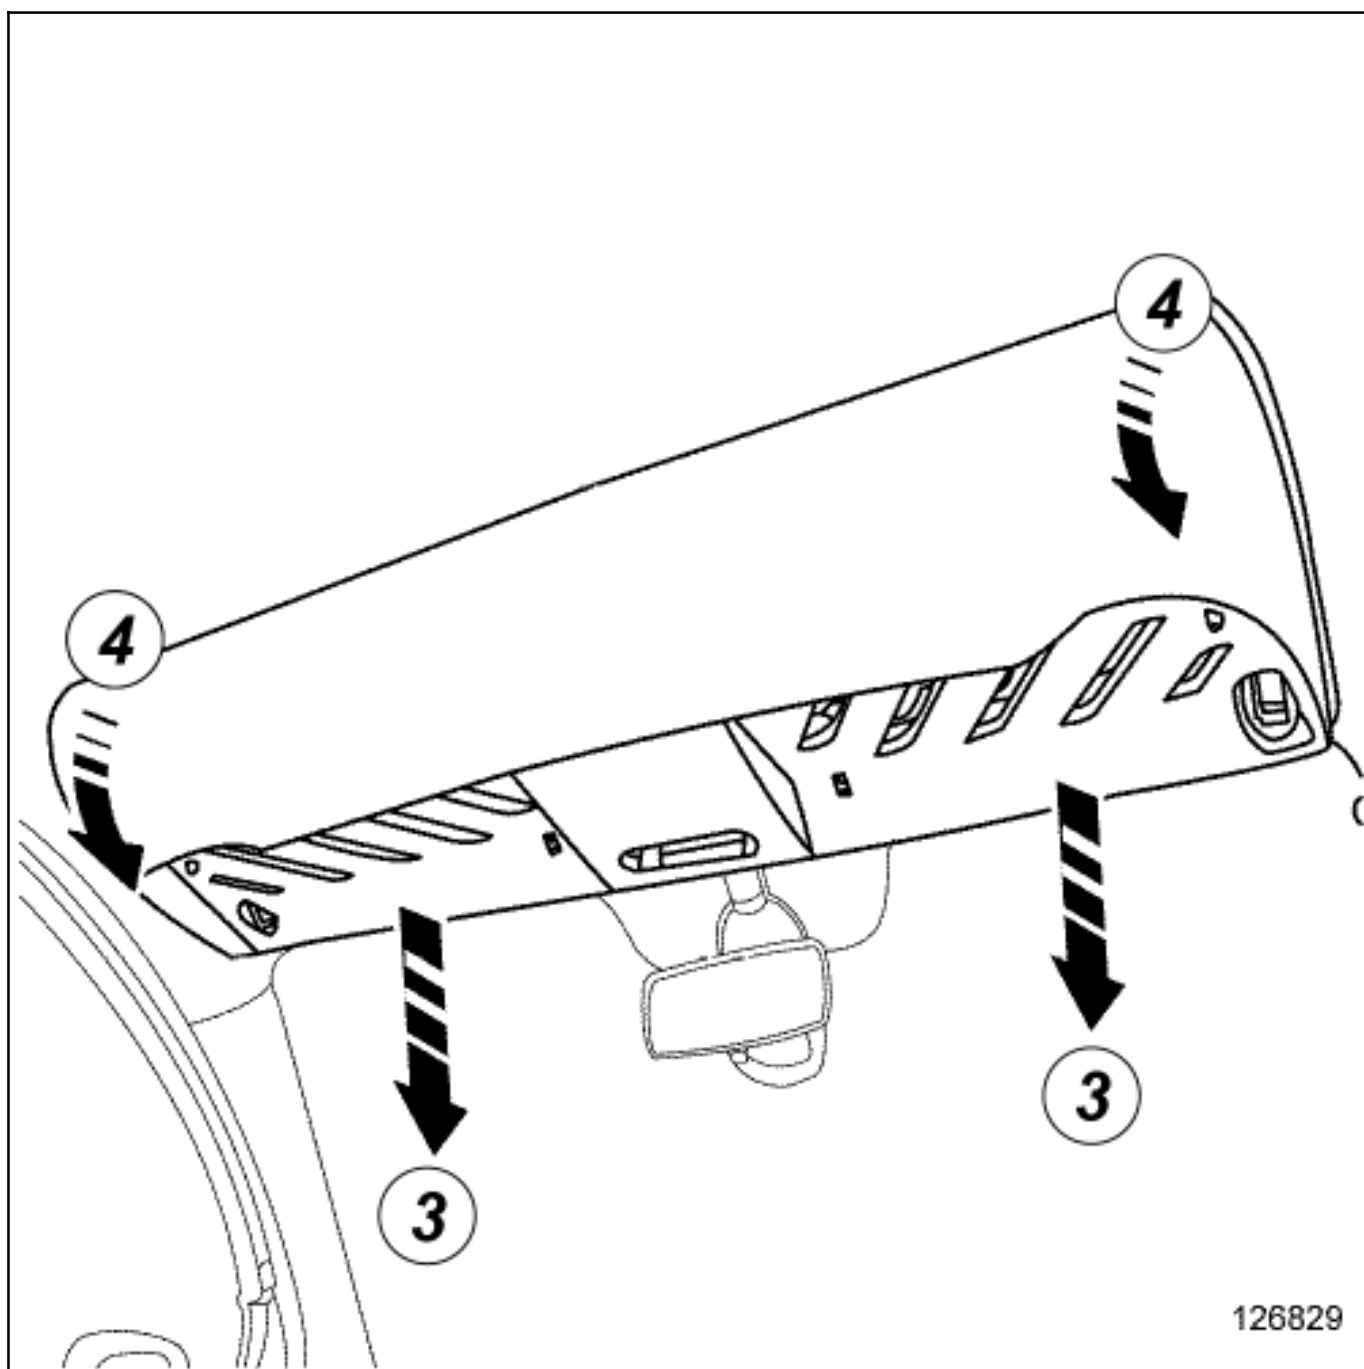

■ Отсоедините передний вещевой ящик под крышей в точке(3) и в точке(4) .

1. УСТАНОВКА

- Закрепите передний вещевой ящик под крышей.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
 - плафон([см. Плафон на обивке крыши: Снятие и установка](#)) на обивке крыши (Глава 81В, Приборы внутреннего освещения),
 - держатели(2) солнцезащитного козырька,
 - солнцезащитные козырьки([см. 57А, Принадлежности салона, Солнцезащитный козырек: Снятие и установка](#)) .



Repair-50x08x06x10-01x37-1-5-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11