

# ОБИВКА КРЫШИ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



## Необходимое оборудование

Диагностический прибор



### ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Перед любыми работами изучите правила техники безопасности, указания по соблюдению чистоты и по проведению работ (см. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности: Меры предосторожности при ремонте) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней ).



### ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или работах в непосредственной близости от пиротехнического элемента (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности), заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном "зажигании").



### ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ



Примечание:

Передняя и задняя части обивки крыши снимаются по отдельности.

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- Отсоедините аккумуляторную батарею(см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (Глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Частично снимите уплотнители боковых дверей и двери задка.

#### 1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ


- Снимите:
  - облицовки стоек проема ветрового стекла(см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка**) ,
  - солнцезащитные козырьки(см. **Солнцезащитный козырек: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
  - плафон(см. **Плафон на обивке крыши: Снятие и установка**) на обивке крыши (Глава 81В, Приборы внутреннего освещения).

#### ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОД КРЫШЕЙ(RANPAV)

- Снимите передний вещевой ящик(см. **Переднее вещевое отделение под крышей: Снятие и установка**) под крышей (Глава 57А, Принадлежности салона).

- Снимите:
  - нижние облицовки средней стойки(см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка**) ,
  - верхние облицовки средней стойки(см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка средней стойки: Снятие и установка**) .

- Снимите задний вещевой ящик под крышей(см. **Заднее вещевое отделение: Снятие и установка**) (в зависимости от уровня комплектации).

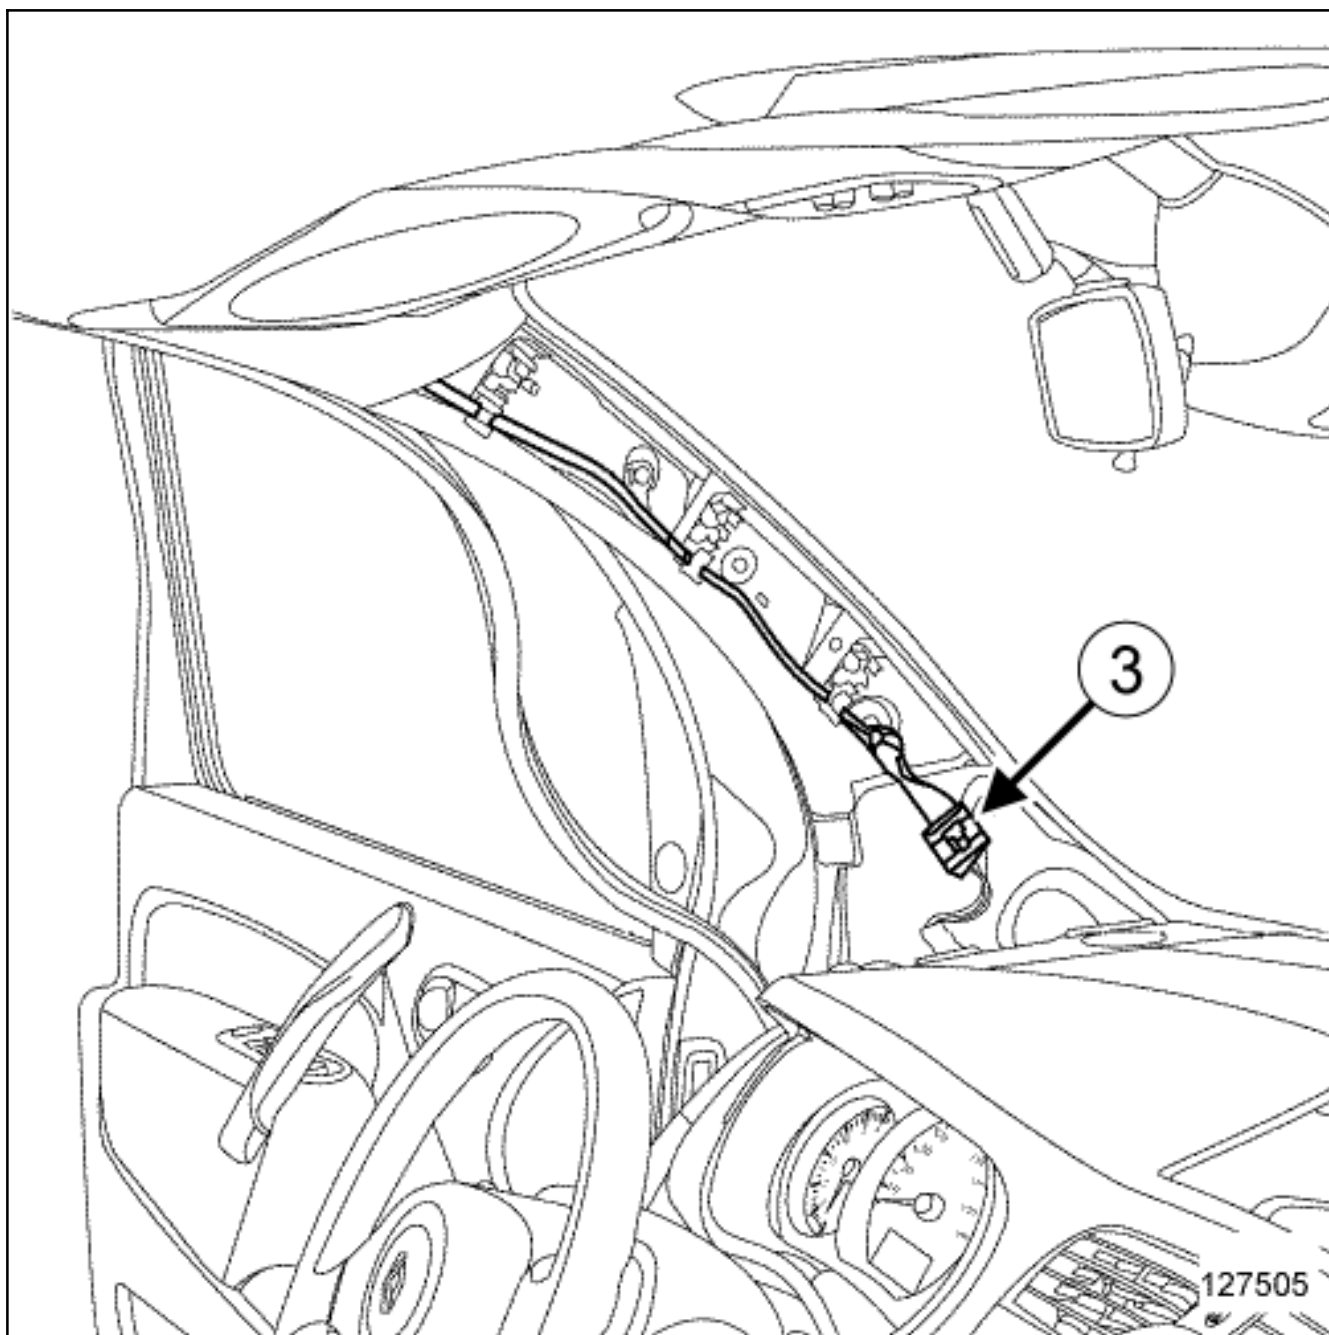


■ Разъедините разъем (3) .

#### 1- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

■ Снимите:

- облицовку задней колесной арки([см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка задней колесной арки: Снятие и установка](#)) ,
- облицовку боковины([см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка боковины: Снятие и установка](#)) .

#### 2. СНЯТИЕ

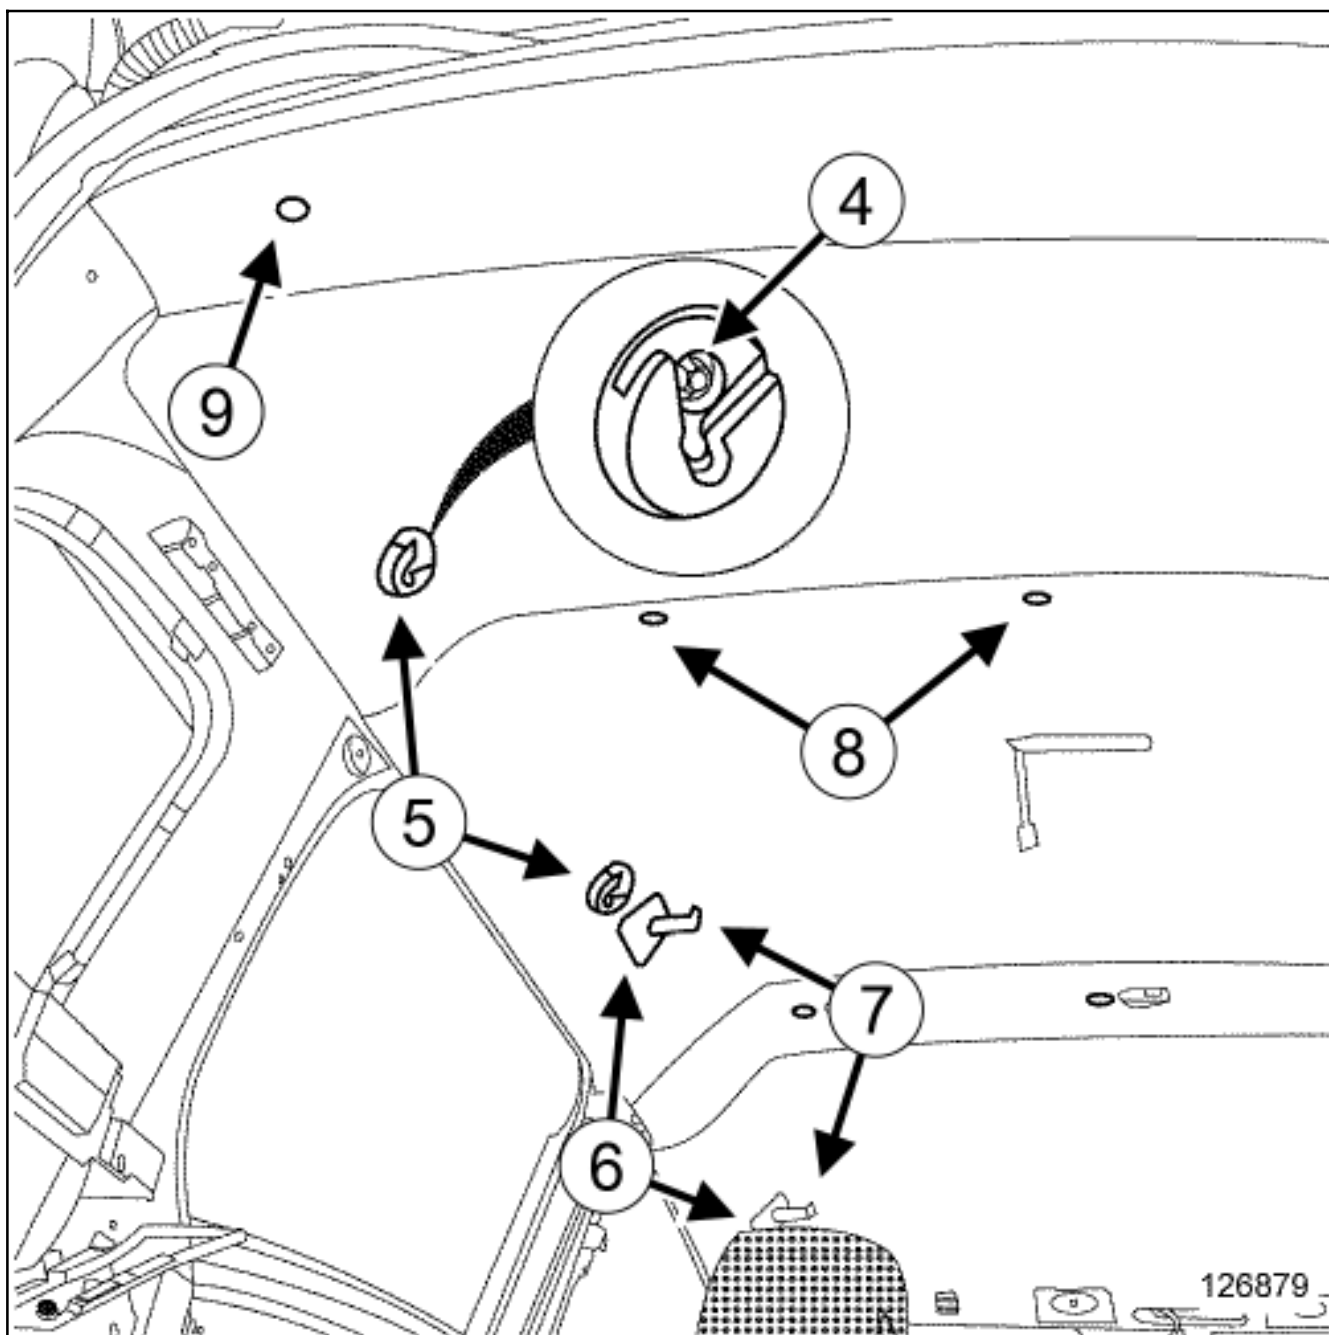

■ Снимите:

- винты(4) ,
- резьбовые опоры(5) .

#### 1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

■ Отсоедините обивку кронштейнов верхнего вещевого ящика(6) под крышей.

■ Снимите:

- кронштейны верхнего вещевого ящика(7) под крышей,
- держатели(8) .

■ Снимите переднюю часть обивки крыши.

#### 2- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

■ Снимите:


- держатели(8) и (9) ,
- заднюю часть обивки крыши.

## УСТАНОВКА


K61(K61)

### 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

#### 1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

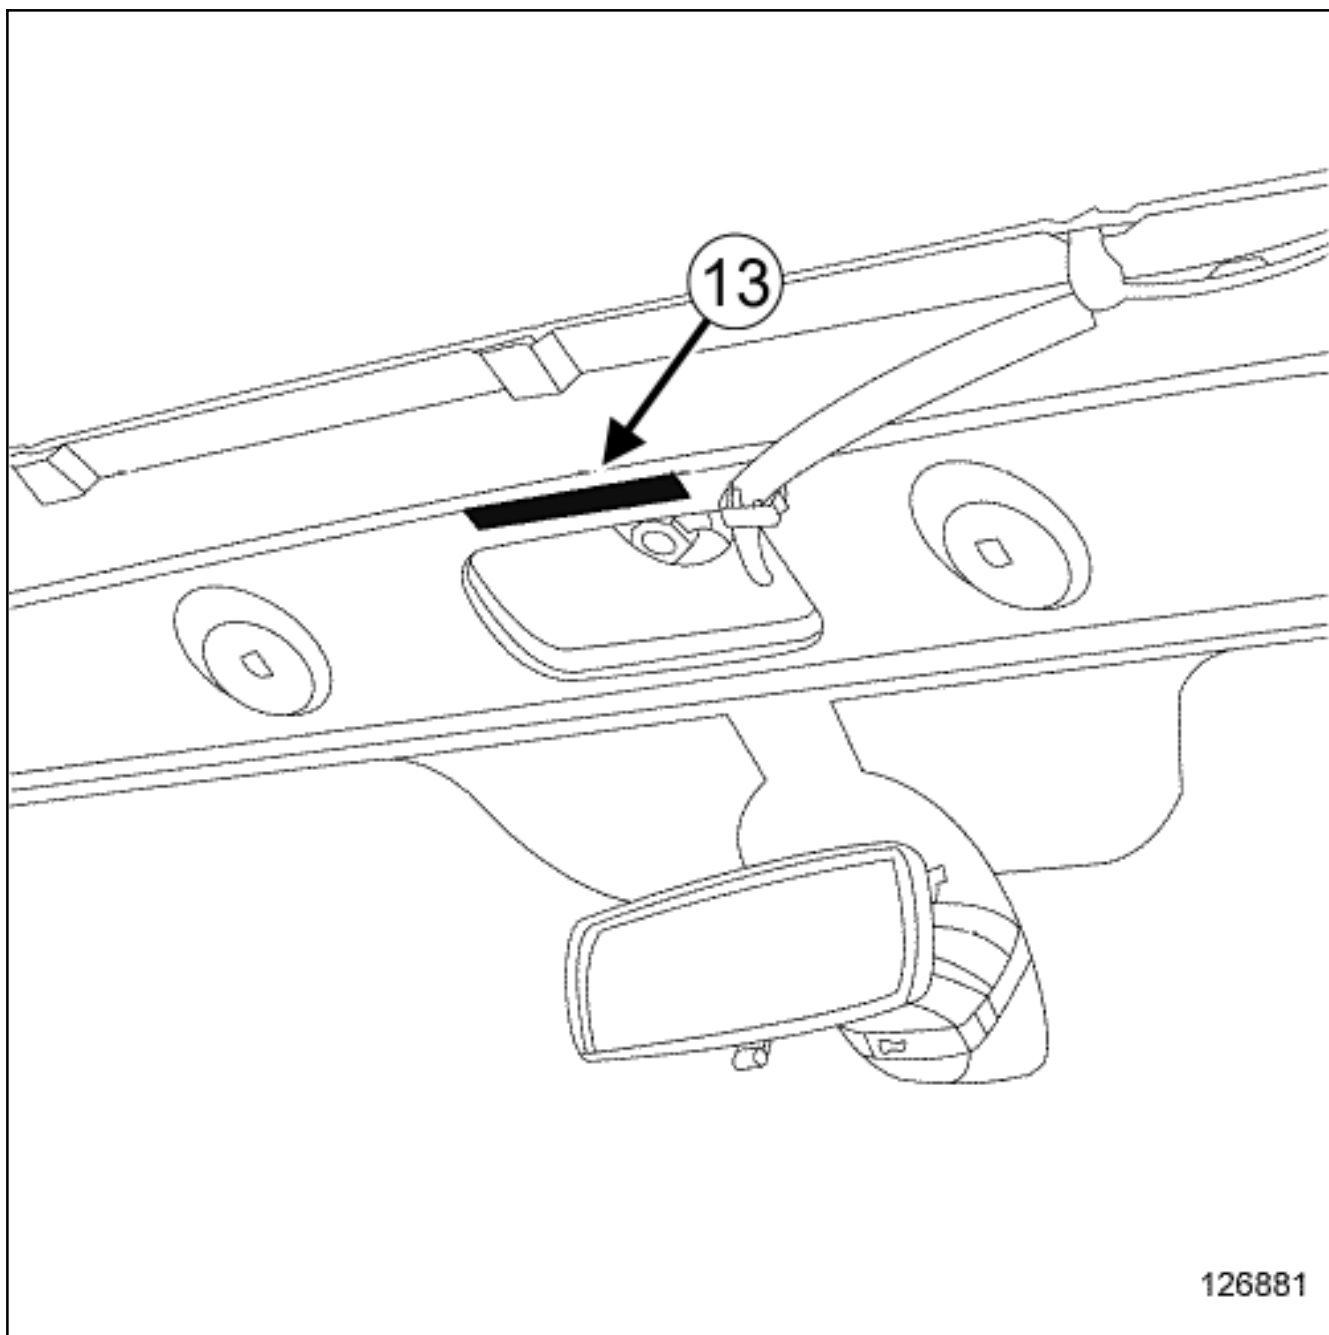

126881

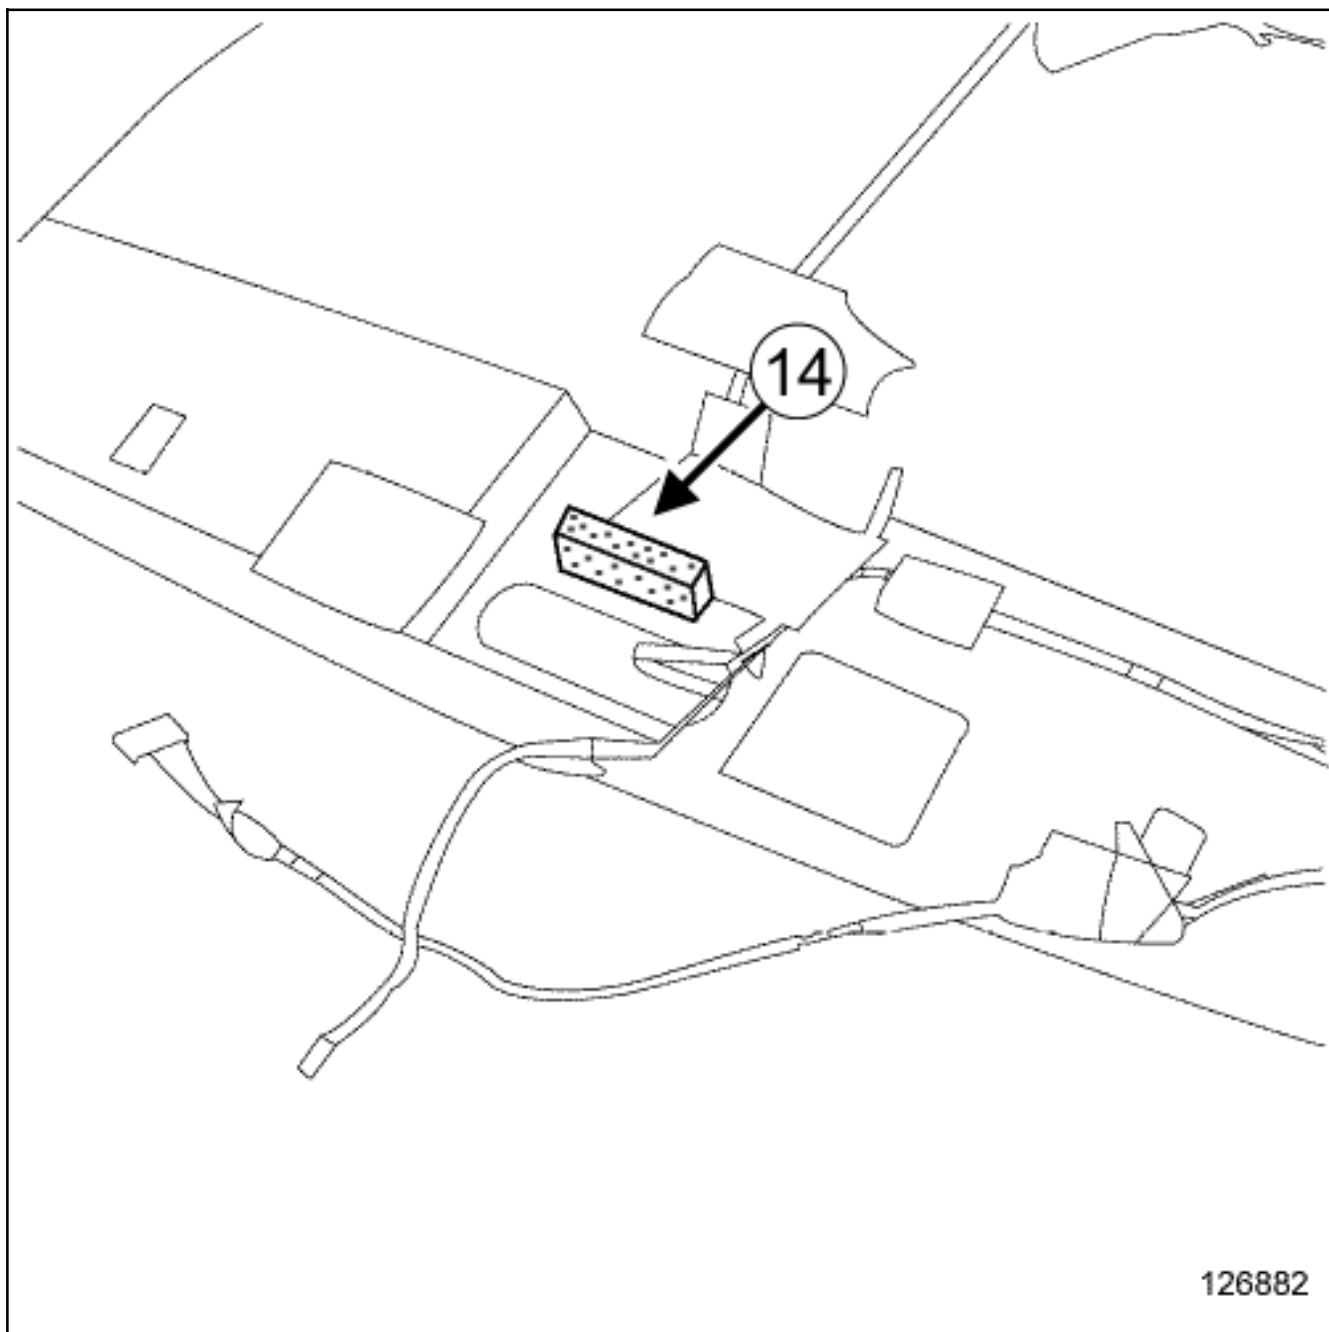

126882

- Снимите двухстороннюю клейкую ленту из пеноматериала.
- Обезжирьте зону (13) с помощью неворсистой салфетки, смоченной гептаном ([см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта](#)) (Глава 04В Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы).
- Проложите новую двухстороннюю клейкую ленту из пеноматериала (14).

## 1. УСТАНОВКА

### 1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

- Установите:

- переднюю часть обивки крыши,
- кронштейны верхнего вещевого ящика(7) под крышей,
- резьбовые опоры(5) .

## 2- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

■ Установите:

- заднюю часть обивки крыши,
- резьбовые опоры(5) .

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

### 1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

■ Соедините разъем (3) .

■ Установите задний вещевой ящик под крышей([см. Заднее вещевое отделение: Снятие и установка](#)) (в зависимости от уровня комплектации).

■ Установите:

- верхние облицовки([см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка средней стойки: Снятие и установка](#)) средних стоек,
- нижние облицовки([см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка](#)) средней стойки.

### ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОД КРЫШЕЙ(RANPAV)

■ Установите передний вещевой ящик([см. Переднее вещевое отделение под крышей: Снятие и установка](#)) под крышей (Глава 57А, Принадлежности салона).

■ Установите:

- плафон([см. Плафон на обивке крыши: Снятие и установка](#)) на обивке крыши (Глава 81В, Приборы внутреннего освещения),
- солнцезащитные козырьки([см. Солнцезащитный козырек: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- облицовки стоек проема ветрового стекла([см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка](#)) ,

### 1- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ОБИВКИ КРЫШИ

■ Установите:

- облицовку боковины кузова, ([см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка боковины: Снятие и установка](#))
- облицовку([см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка задней колесной арки: Снятие и установка](#)) задней колесной арки,

- Установите уплотнители боковых дверей и двери задка.
- Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (Глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-70x02x04x02-01x37-1-16-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11