

ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ ПРОЕМА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

 Частично снимите уплотнитель передней двери.

2. СНЯТИЕ

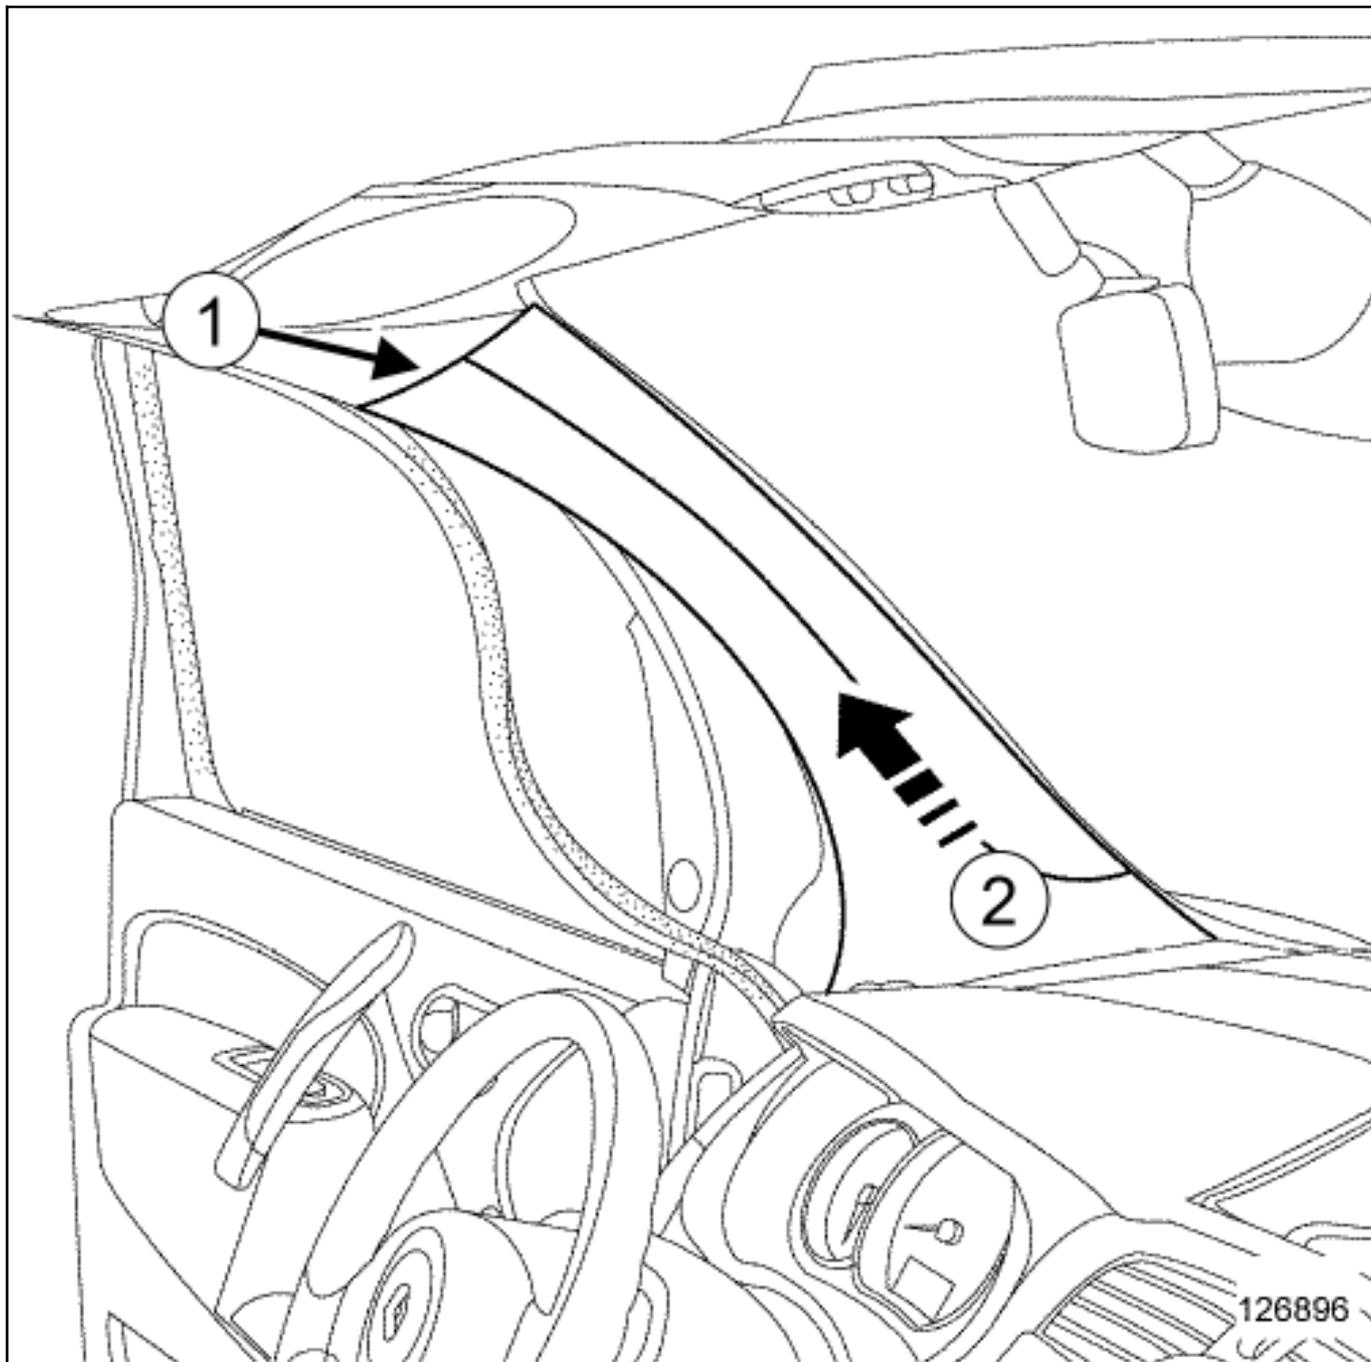

■ Отсоедините облицовку стойки проема ветрового окна в точке(1) .

■ Чтобы удерживать верхнюю часть облицовки сдвинутой, сдвиньте в сторону облицовку стойки ветрового стекла.в точке (2) .



ВНИМАНИЕ

При снятии облицовок стоек проема ветрового стекла не повредите обивку крыши.

1. УСТАНОВКА

- Установите облицовку стойки проема ветрового стекла.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите уплотнитель передней двери.



Repair-70x02x08x02-01x37-1-13-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11