


НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВКА СРЕДНЕЙ СТОЙКИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

- Частично отсоедините уплотнители дверей.
- Сдвиньте вперед переднее сиденье.


2. СНЯТИЕ

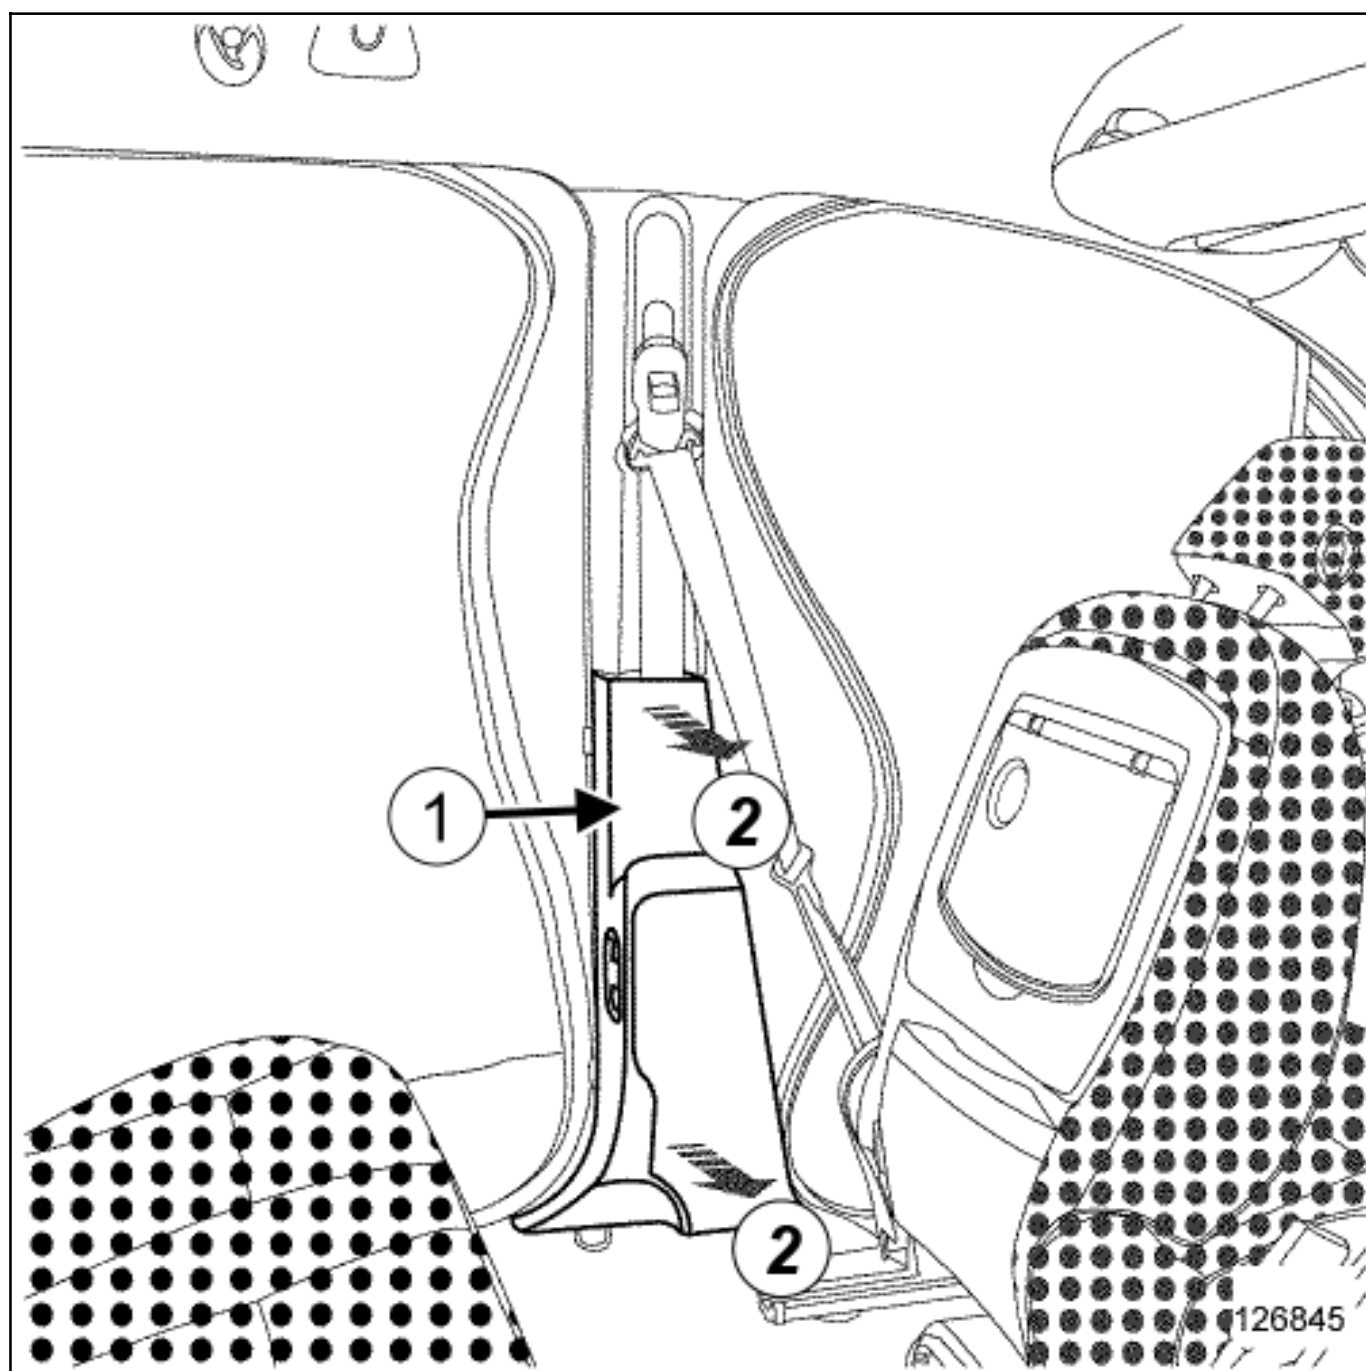

 Отсоедините нижнюю облицовку средней стойки движением(1) и (2) .

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ(LVAREL)

 Разъедините разъем.

 Снимите нижнюю облицовку средней стойки.


УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ(LVAREL)

 Соедините разъем.

2. УСТАНОВКА

 Присоедините нижнюю облицовку средней стойки.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

 Установите уплотнители боковых дверей.

 Установите переднее сиденье в исходное положение.



Repair-70x02x06x06-01x37-1-8-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11