


ВЕРХНЯЯ ОБЛИЦОВКА СРЕДНЕЙ СТОЙКИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

■ Снимите:

- частично уплотнители передних и задних дверей,
- нижнюю облицовку средней стойки (см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка) .

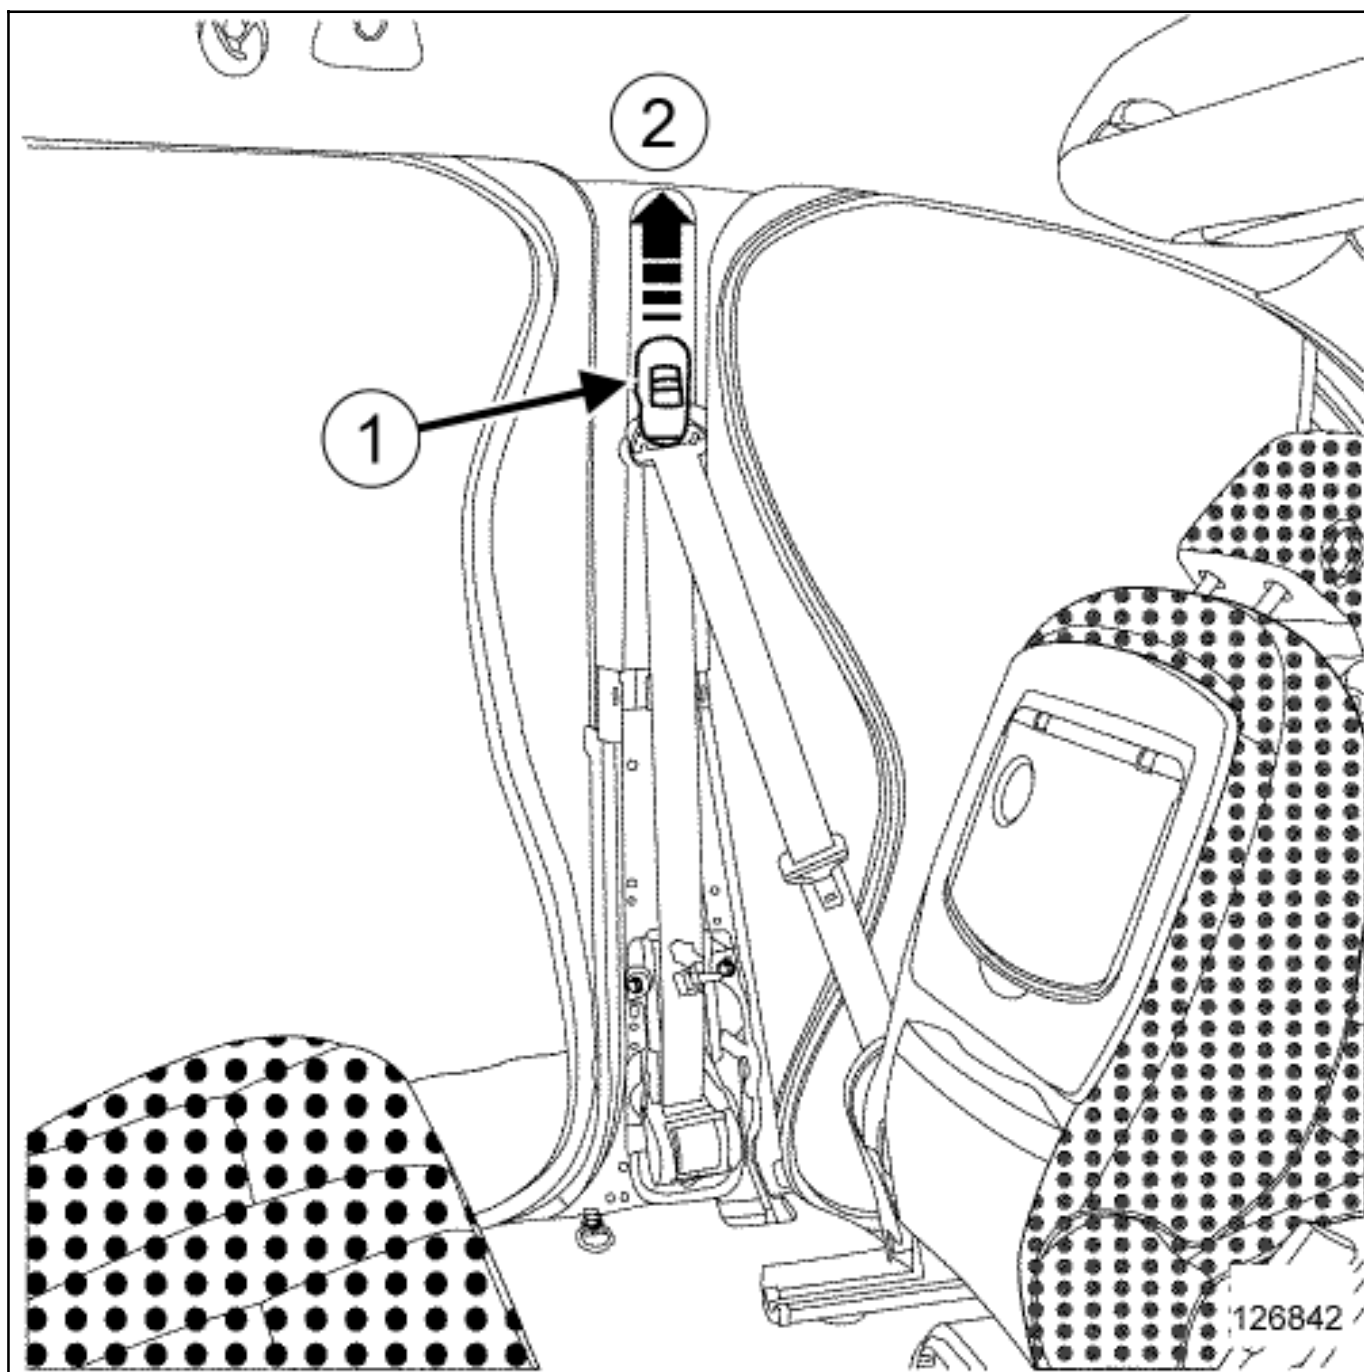

■ Отсоедините облицовку (1) направляющей ремня безопасности переднего сиденья в точке(2) .

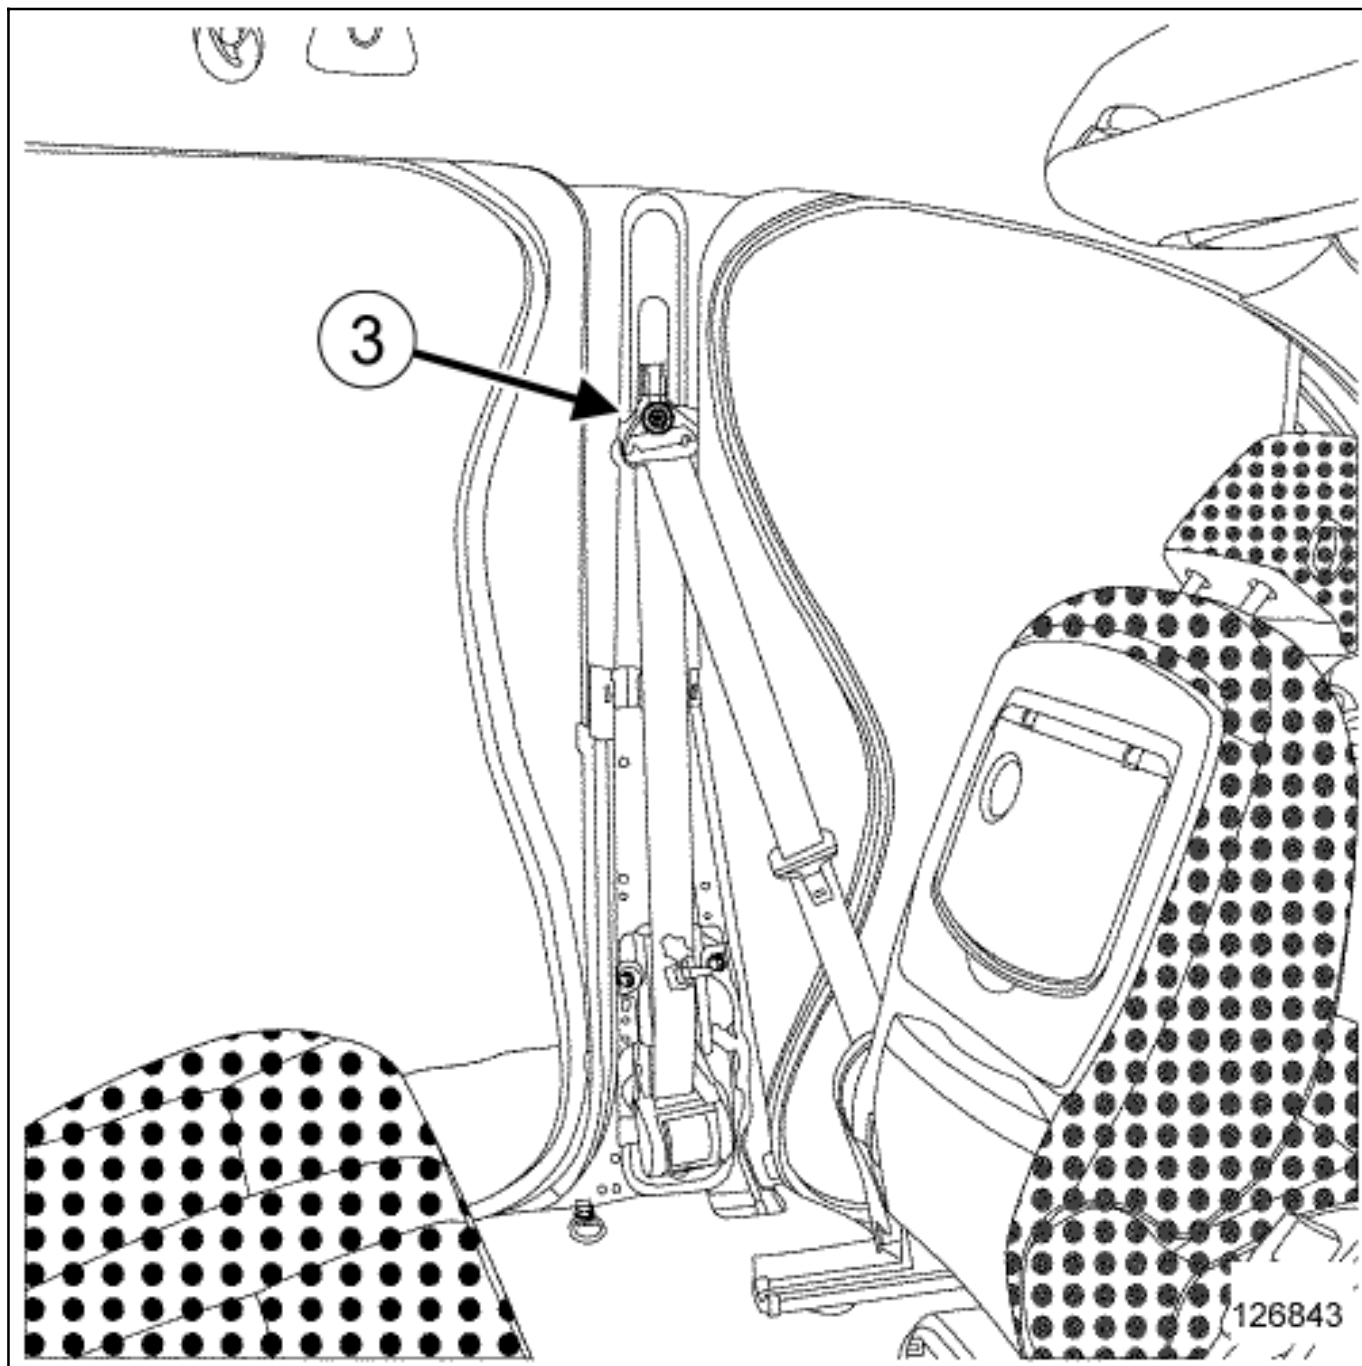

Снимите:




болт(3) крепления направляющей ремня безопасности переднего сиденья,



направляющую ремня безопасности переднего сиденья.

2. СНЯТИЕ

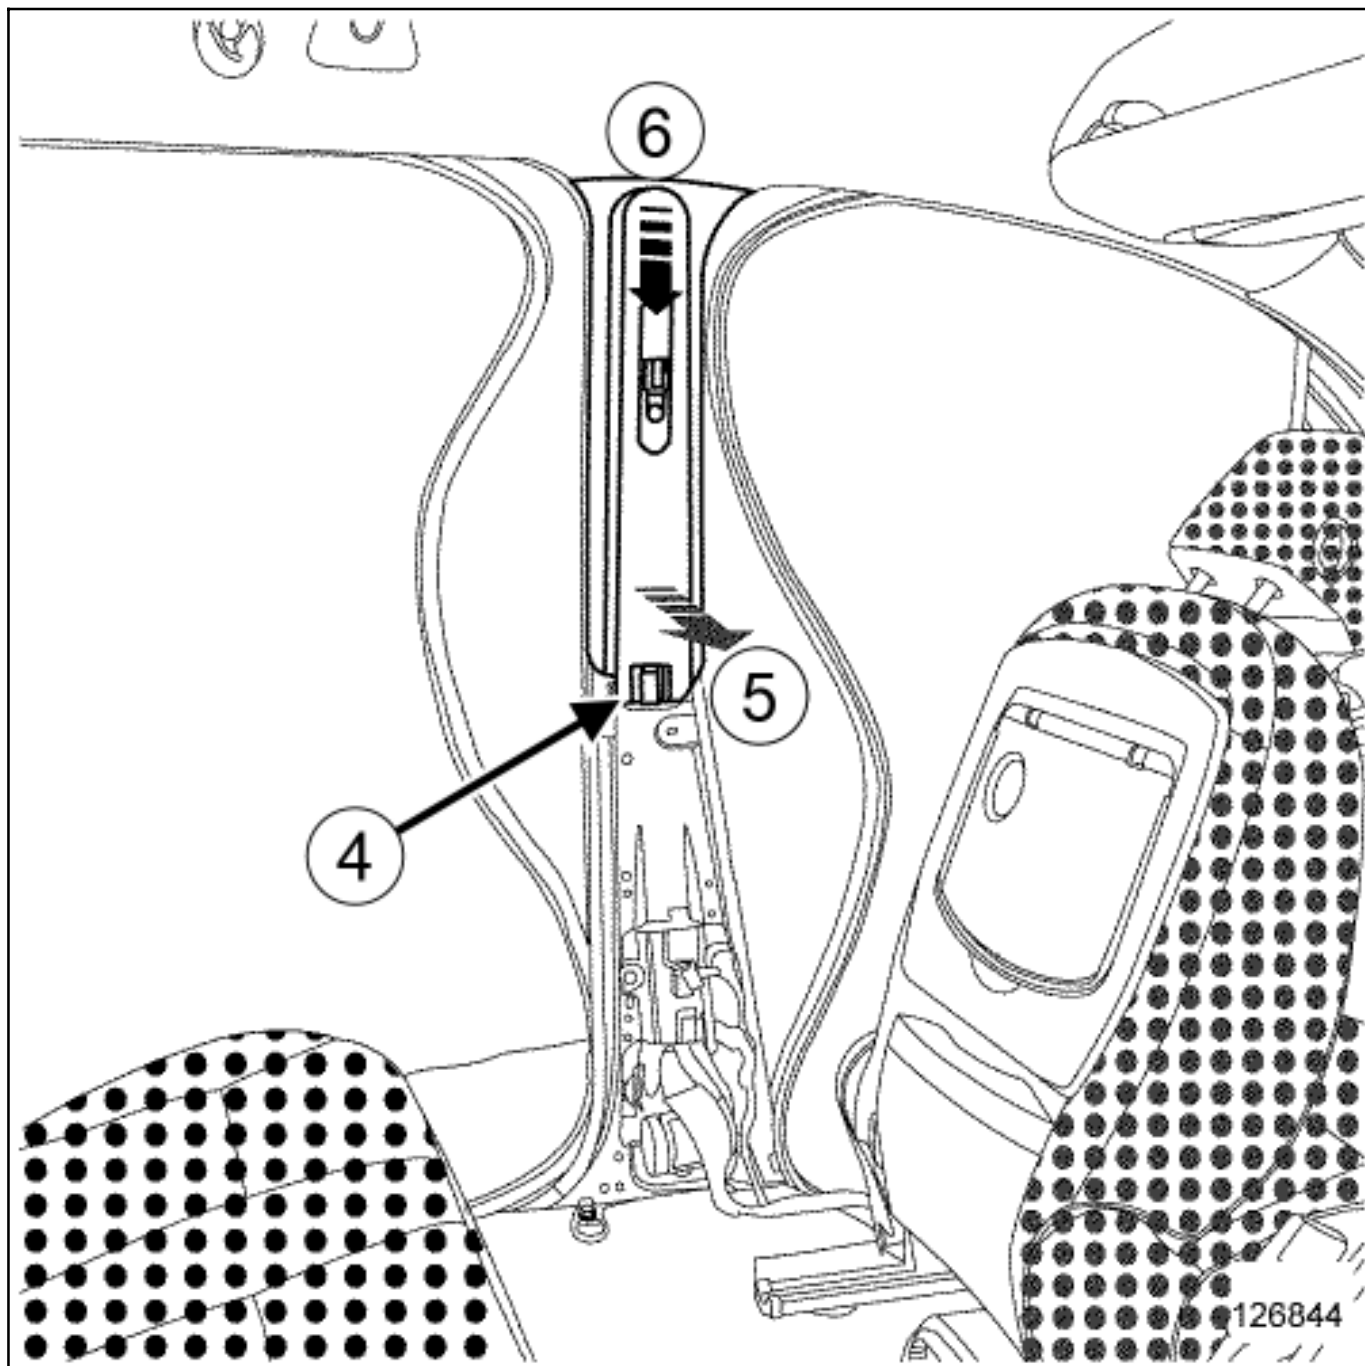

Отсоедините:



заглушку(4) ,



верхнюю облицовку средней стойки в точке(5) и (6) .

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

Установите верхнюю облицовку средней стойки.



Закрепите заглушку (4) .

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Установите:



■ направляющую ремня безопасности переднего сиденья,



■ облицовку направляющей ремня безопасности,



■ нижнюю облицовку средней стойки([см. 71А. Внутренняя отделка кузова. Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка](#)) ,



уплотнители передних и задних дверей.



Repair-70x02x08x08-01x37-1-10-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11