




Установка шпилек соединения с "массой" см. Руководство по ремонту 400.

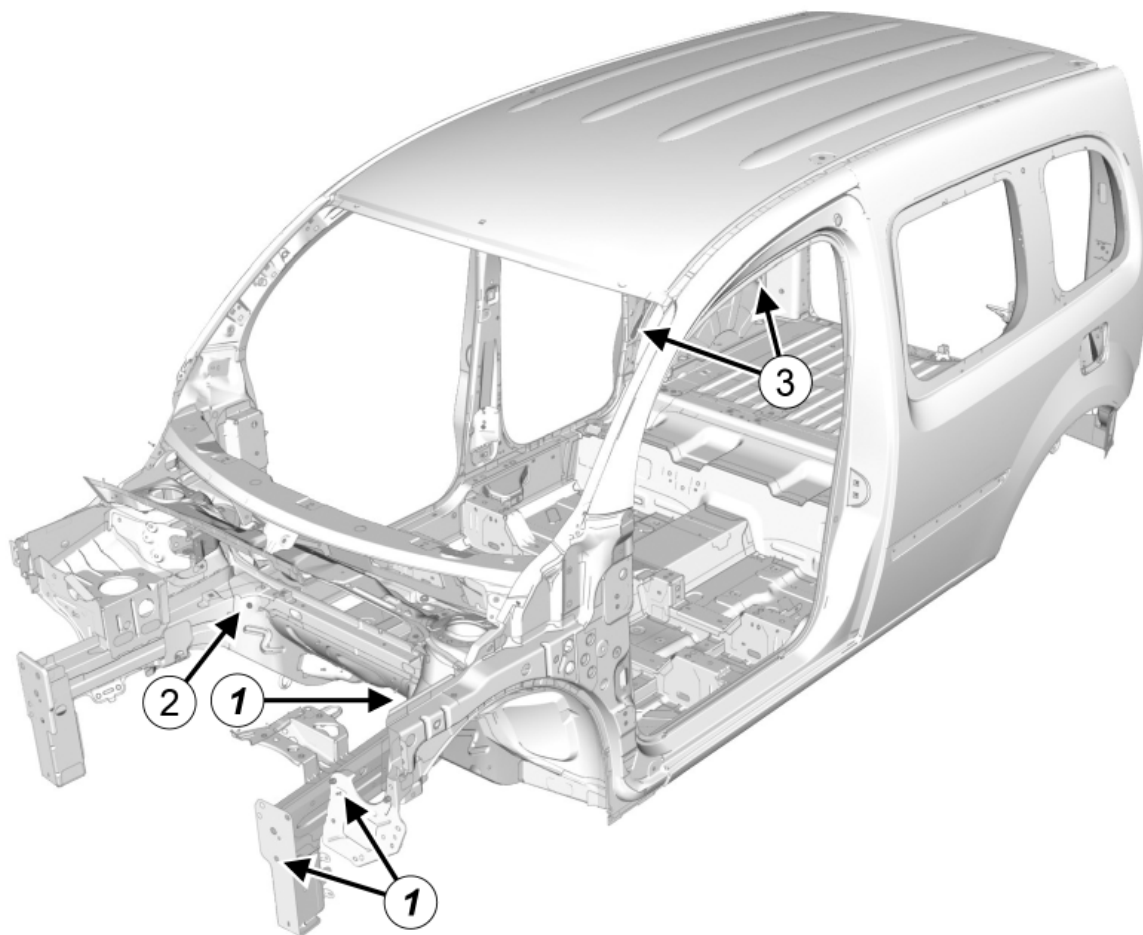


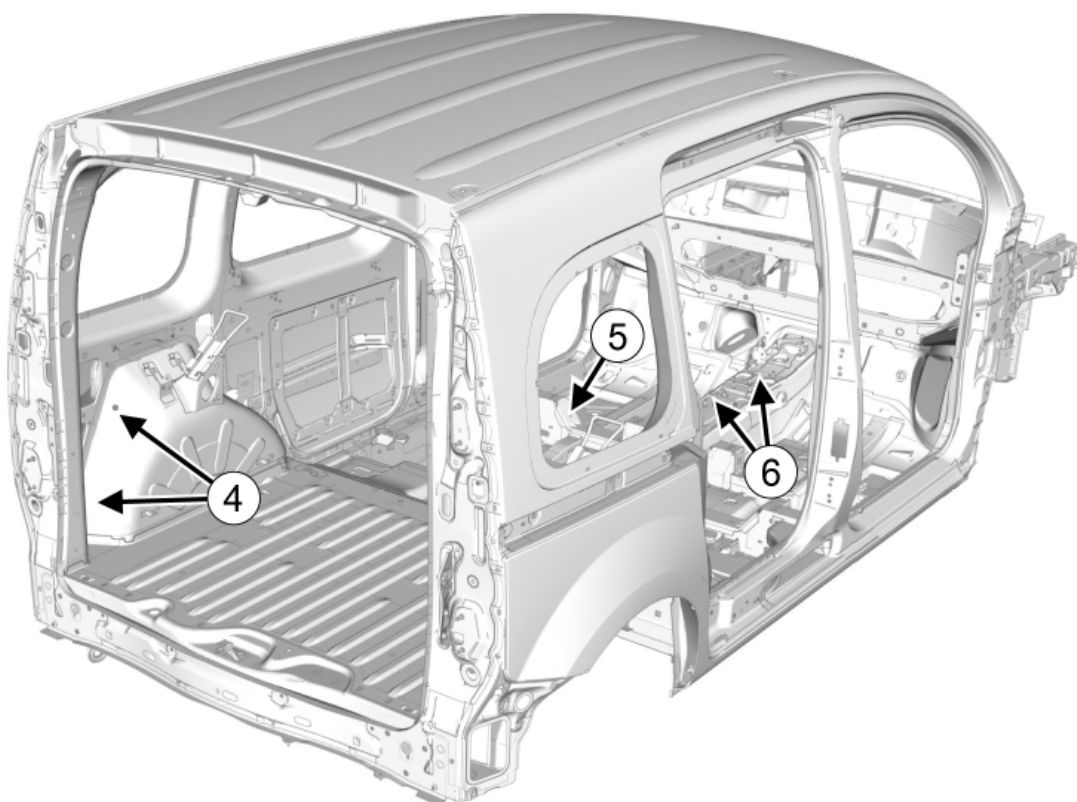


1. РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С "МАССОЙ" НА КУЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ

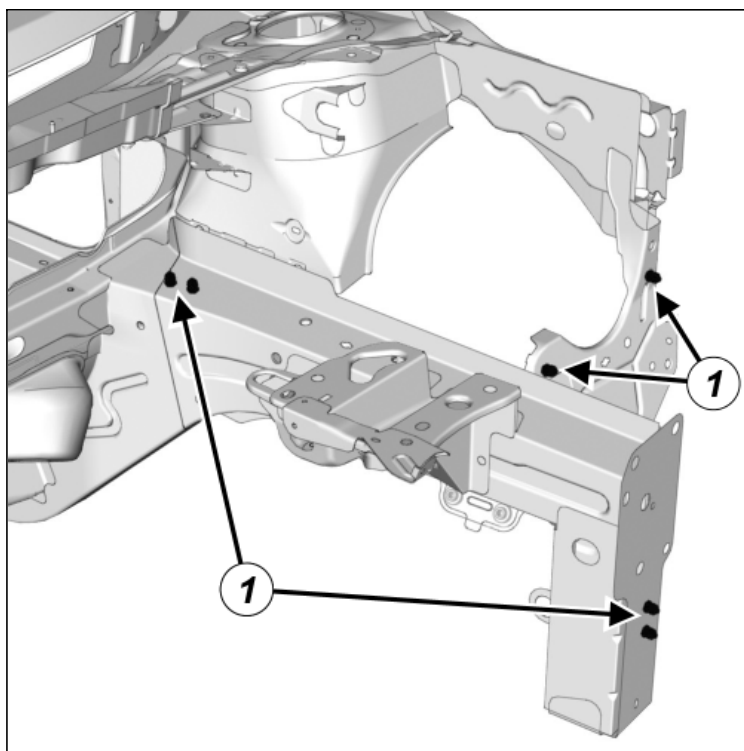


Шпильки соединения с "массой" на переднем левом лонжероне(1).

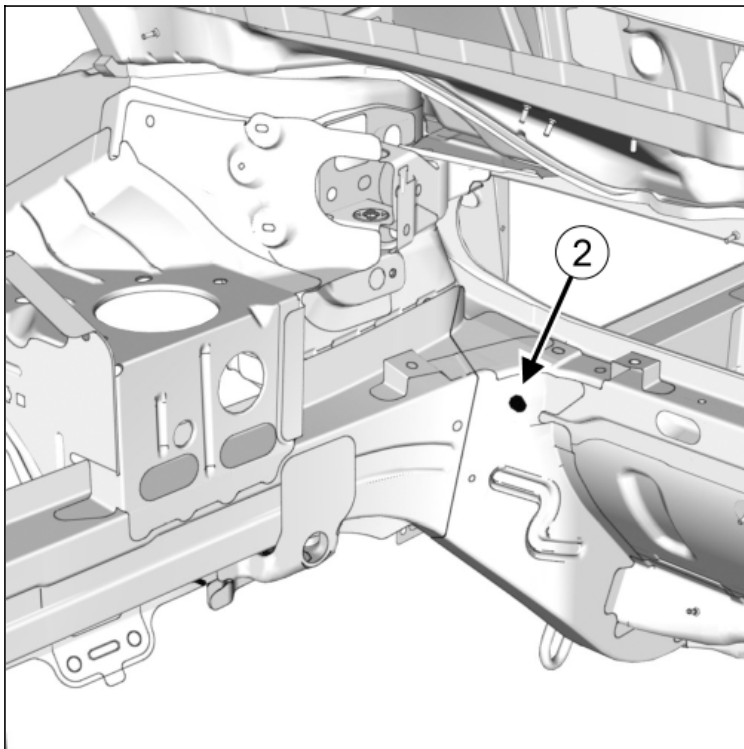


Шпильки соединения с "массой" на переднем правом лонжероне.(2)

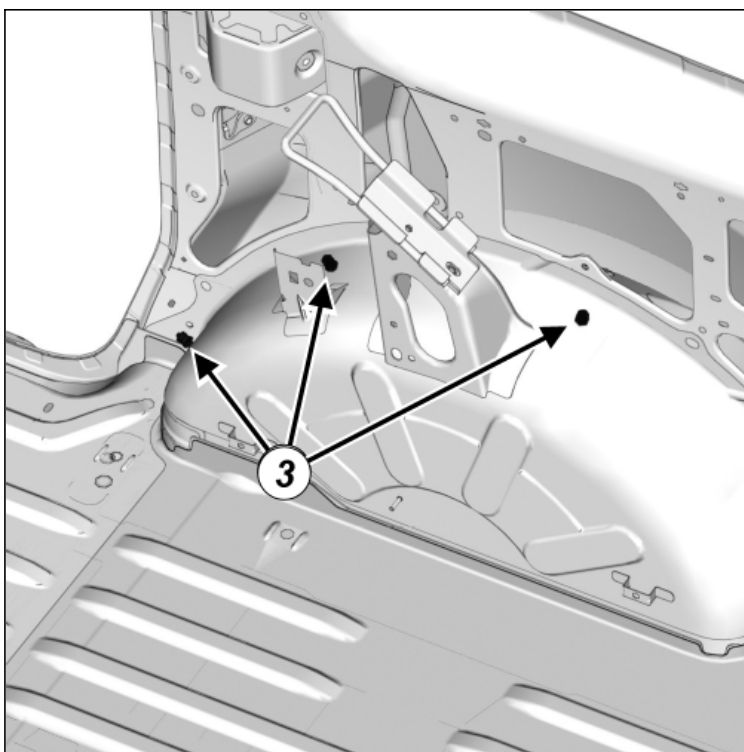


Шпильки соединения с "массой" на задней правой колесной арке(3) .

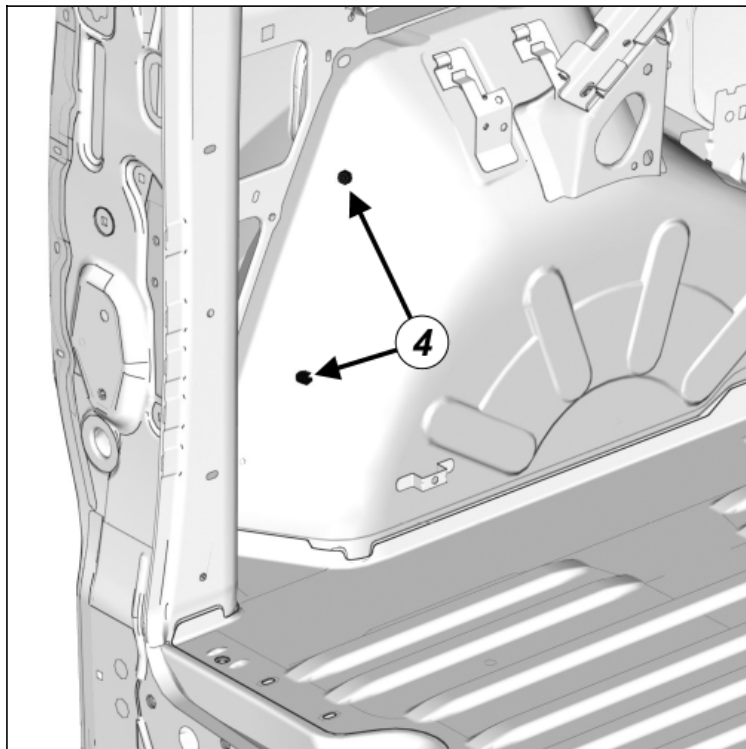

Шпильки соединения с "массой" на задней левой колесной арке(4).

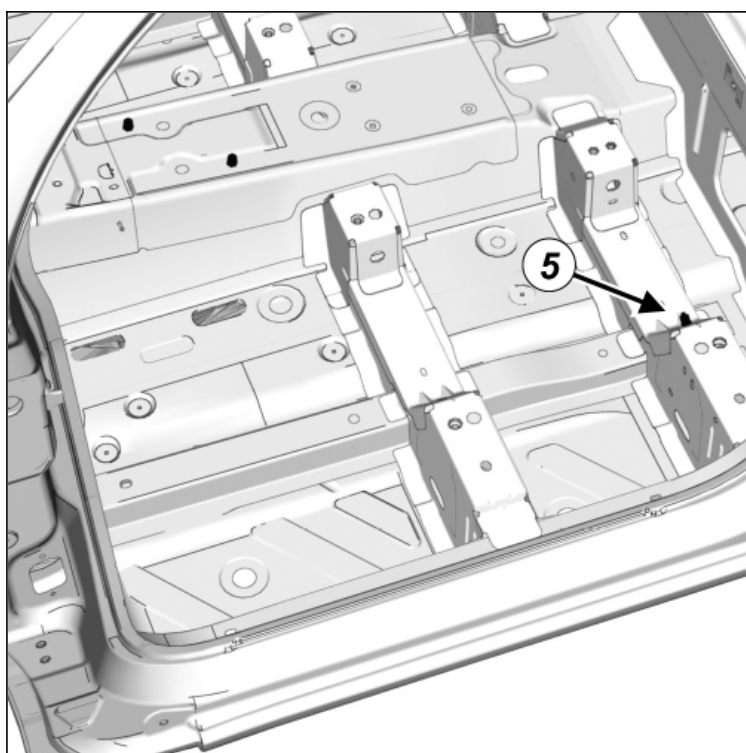

Шпильки соединения с "массой" на поперечине под передним сиденьем(5).

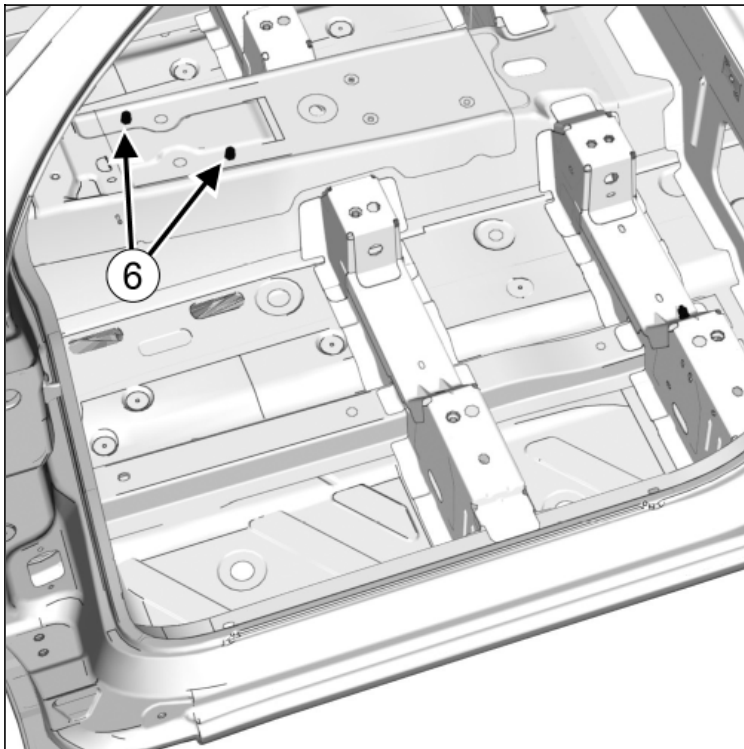

Шпильки соединения с "массой" на туннеле(6) .



Repair-40x01x16-02x51-1-9-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11