

# ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## Необходимые приспособления и специнструменты

Ключ для снятия клапана CPOG.


Mot. 1729

## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

- Снимите верхнюю крышку двигателя.

### 2. СНЯТИЕ

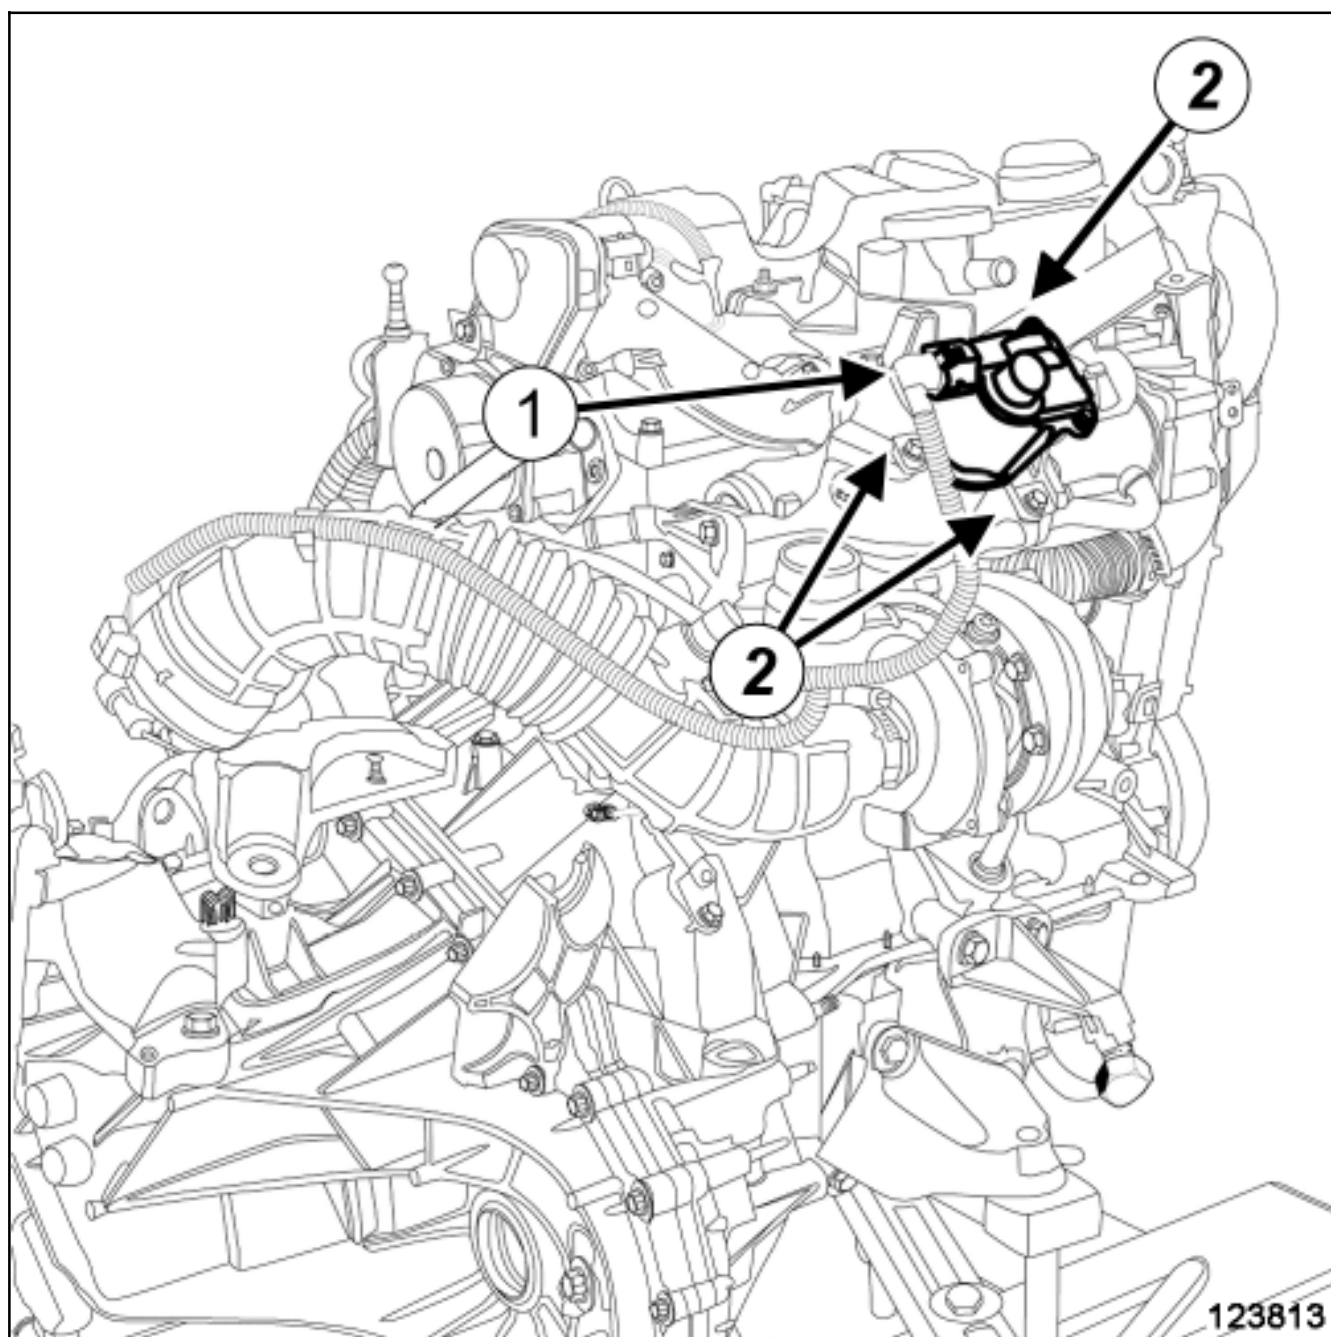

- Разъедините разъем (1) электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.

Примечание:



При снятии электромагнитного клапана рециркуляции ОГ с помощью приспособления Ключ для снятия клапана СРОГ.(Mot. 1729 ) для облегчения снятия его с кронштейна на коробке передач слегка покачайте клапан.

■ Снимите:

- болты(2) крепления электромагнитного клапана рециркуляции ОГ,
- электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, при необходимости, с помощью приспособления Ключ для снятия клапана СРОГ.(Mot. 1729 ) в случае его прихвата,
- прокладку электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов,

## УСТАНОВКА

### 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Обязательно замените прокладку электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.

### 2. УСТАНОВКА

■ Установите:

- Установите новую прокладку на электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
- электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.

- Соедините разъем электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов.

### 3. ЗАВЕРШЕНИЕ

- Установите верхнюю крышку двигателя.



Repair-11x07x01x02-01x37-1-61-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11