


НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

■ Снимите:


- аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема),
- центральную панель(см. [57А. Принадлежности салона. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)),
- частично уплотнитель передней двери.

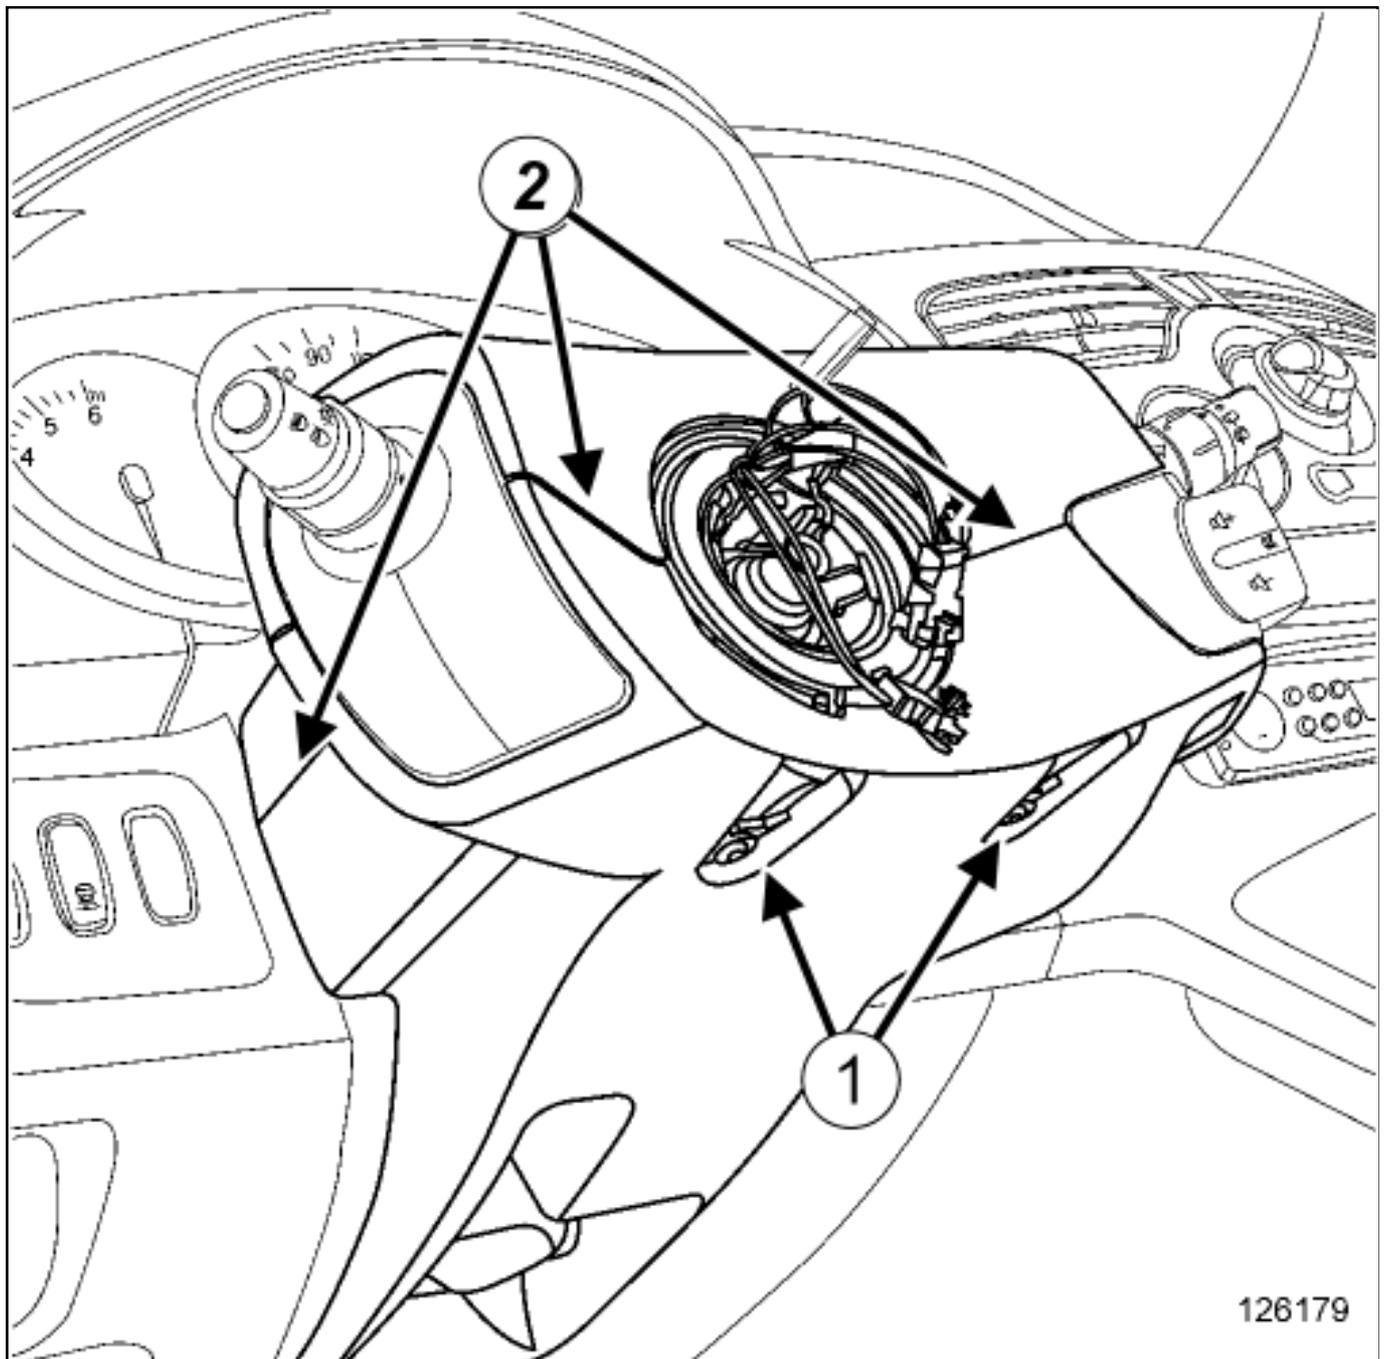


■ Снимите:

- болты(1) крепления подрулевых кожухов,

■ подрулевые кожухи, надавив на защелки(2) .

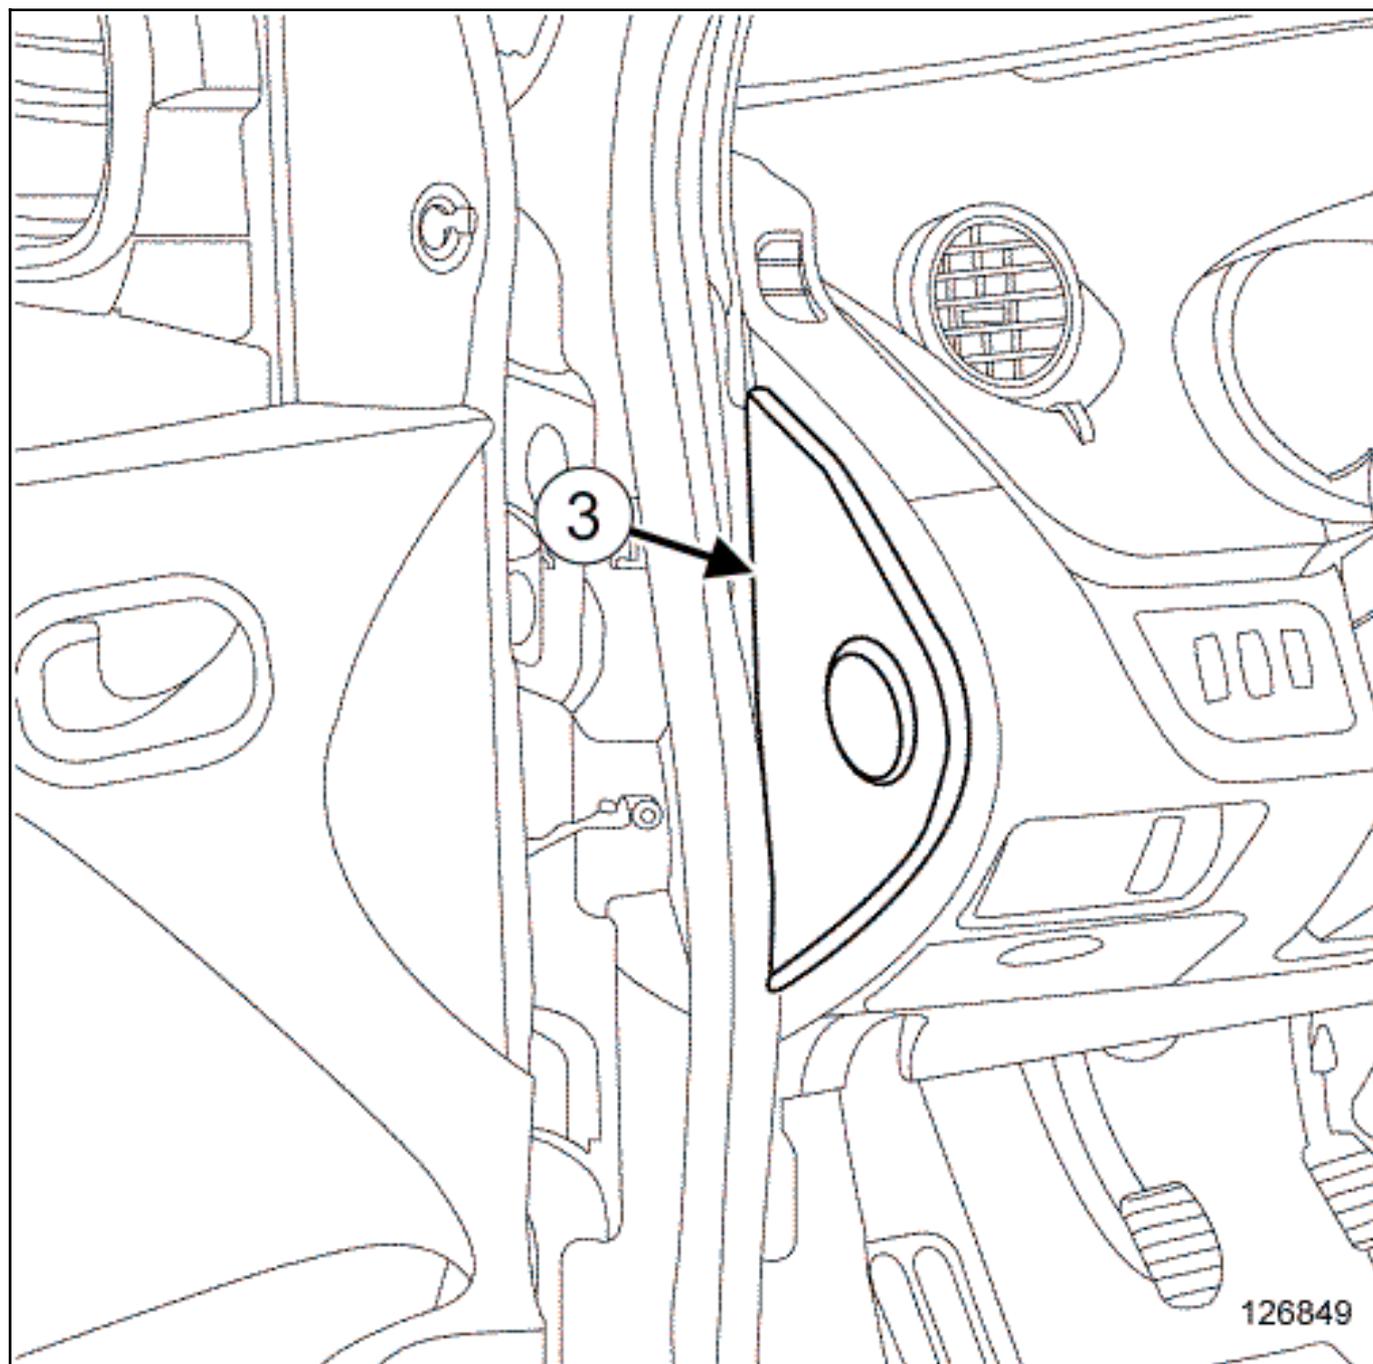


■ Отсоедините боковой щиток приборной панели(3) .

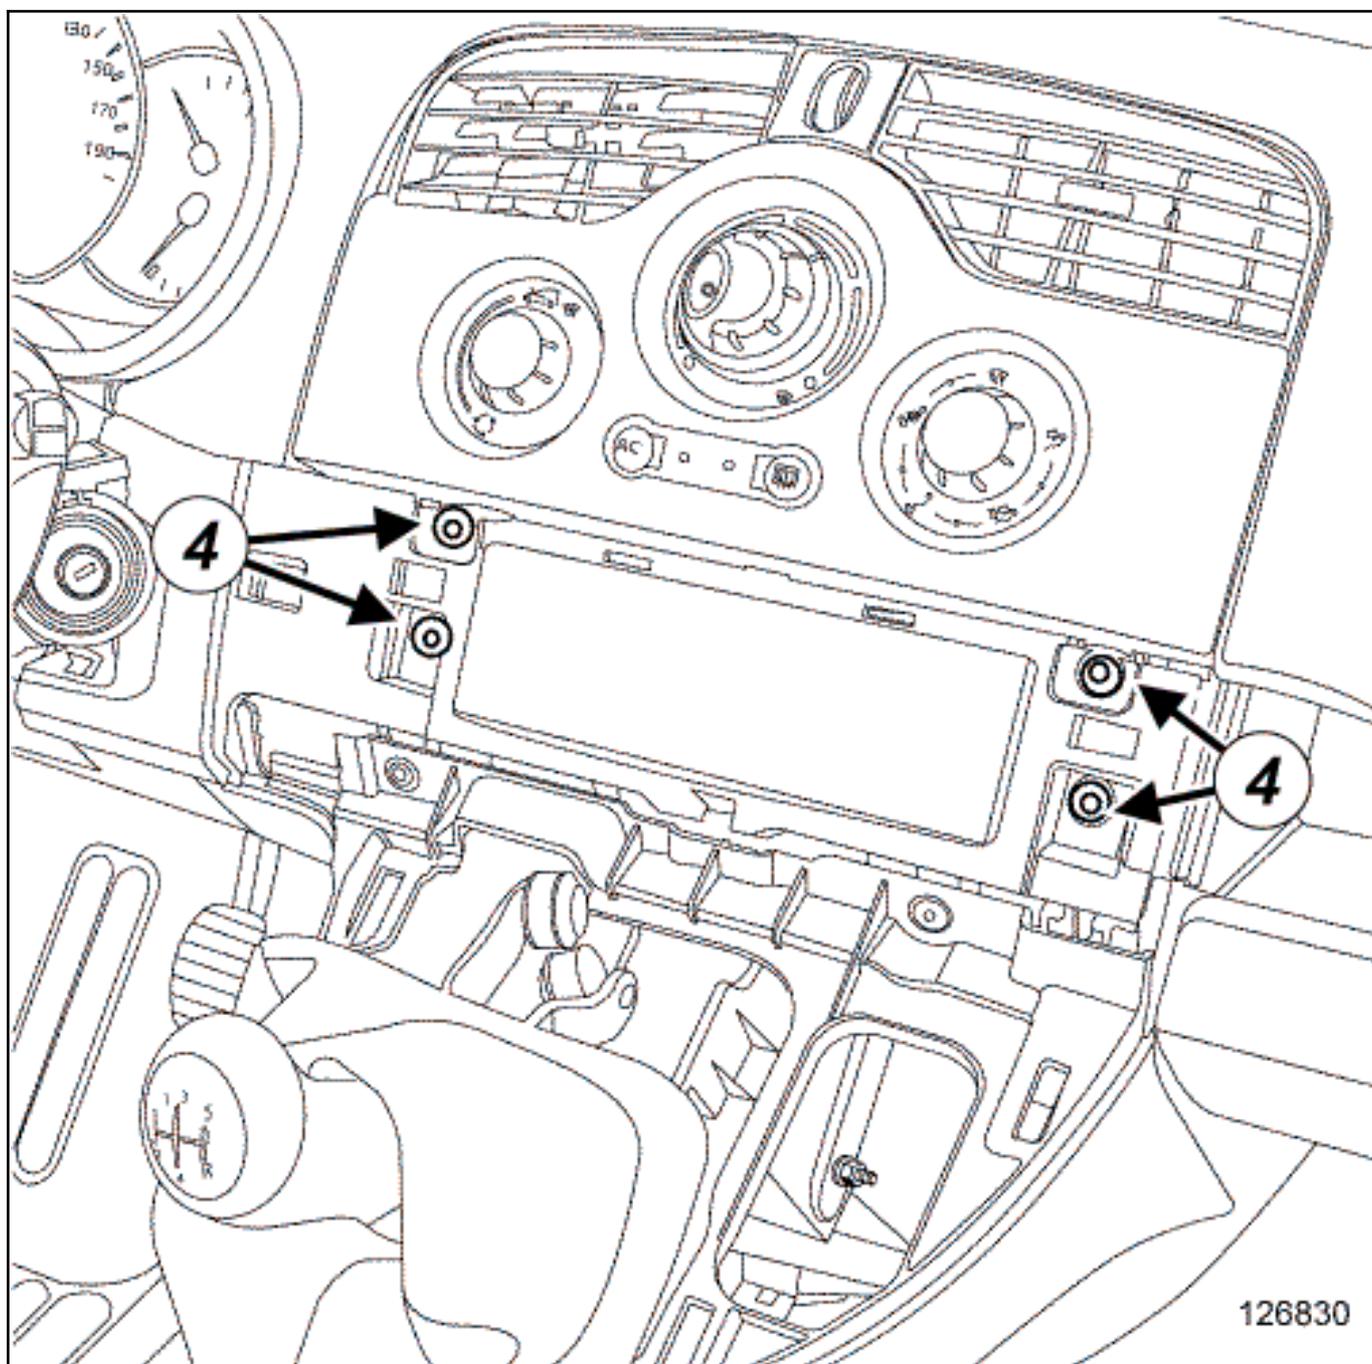

■ Снимите:

- винты(4) ,
- кронштейн крепления аудиосистемы.

2. СНЯТИЕ

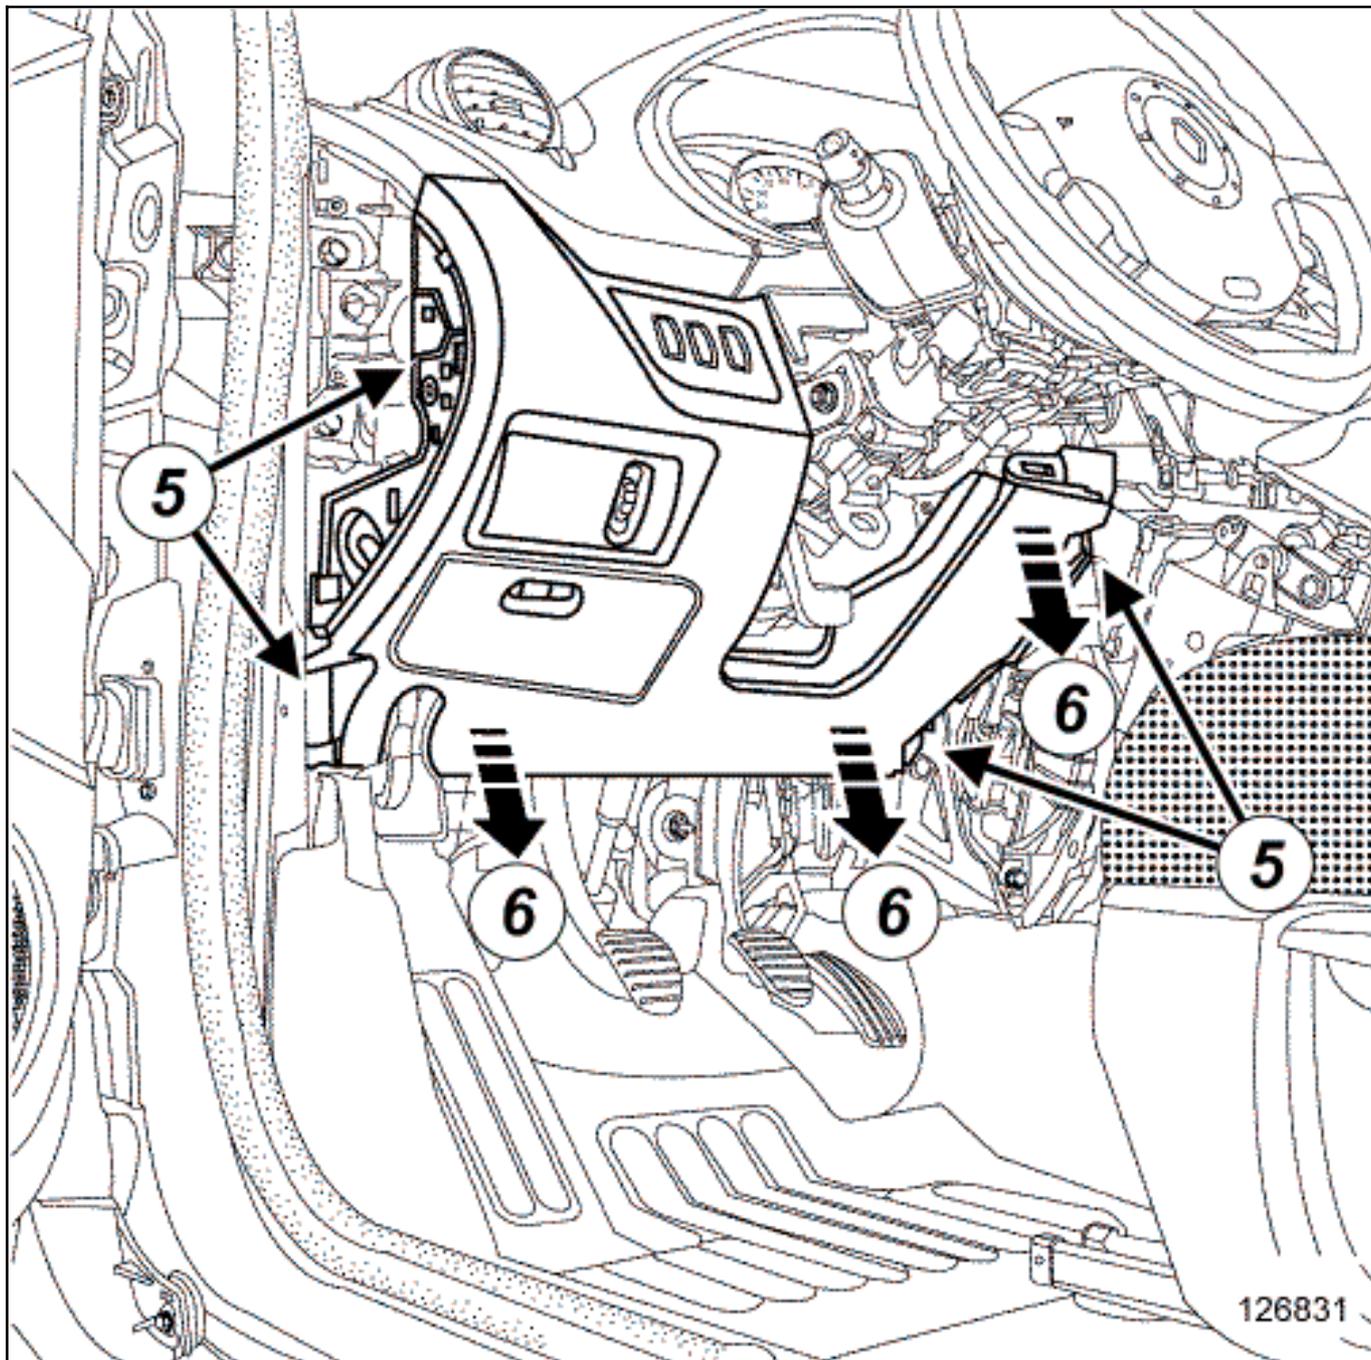

- Отверните винты (5) .
- Отсоедините нижнюю облицовку приборной панели в точке(6) .
- Разъедините разъемы (в зависимости от уровня комплектации).
- Снимите нижнюю облицовку приборной панели.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

- Соедините разъемы (в зависимости от уровня комплектации).

 Защелкните нижнюю облицовку панели приборов.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

 Установите кронштейн крепления аудиосистемы.

 Закрепите боковой щиток приборной панели(3) .

 Установите:

- подрулевые облицовочные кожухи,
- уплотнитель передней двери,
- центральную панель([см. 57А, Принадлежности салона, Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) ,
- аудиосистему([см. Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема).



Repair-50x08x02x07-01x37-1-3-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11