


ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ(LVAVMA)


- Отсоедините переключатель механического стеклоподъемника.

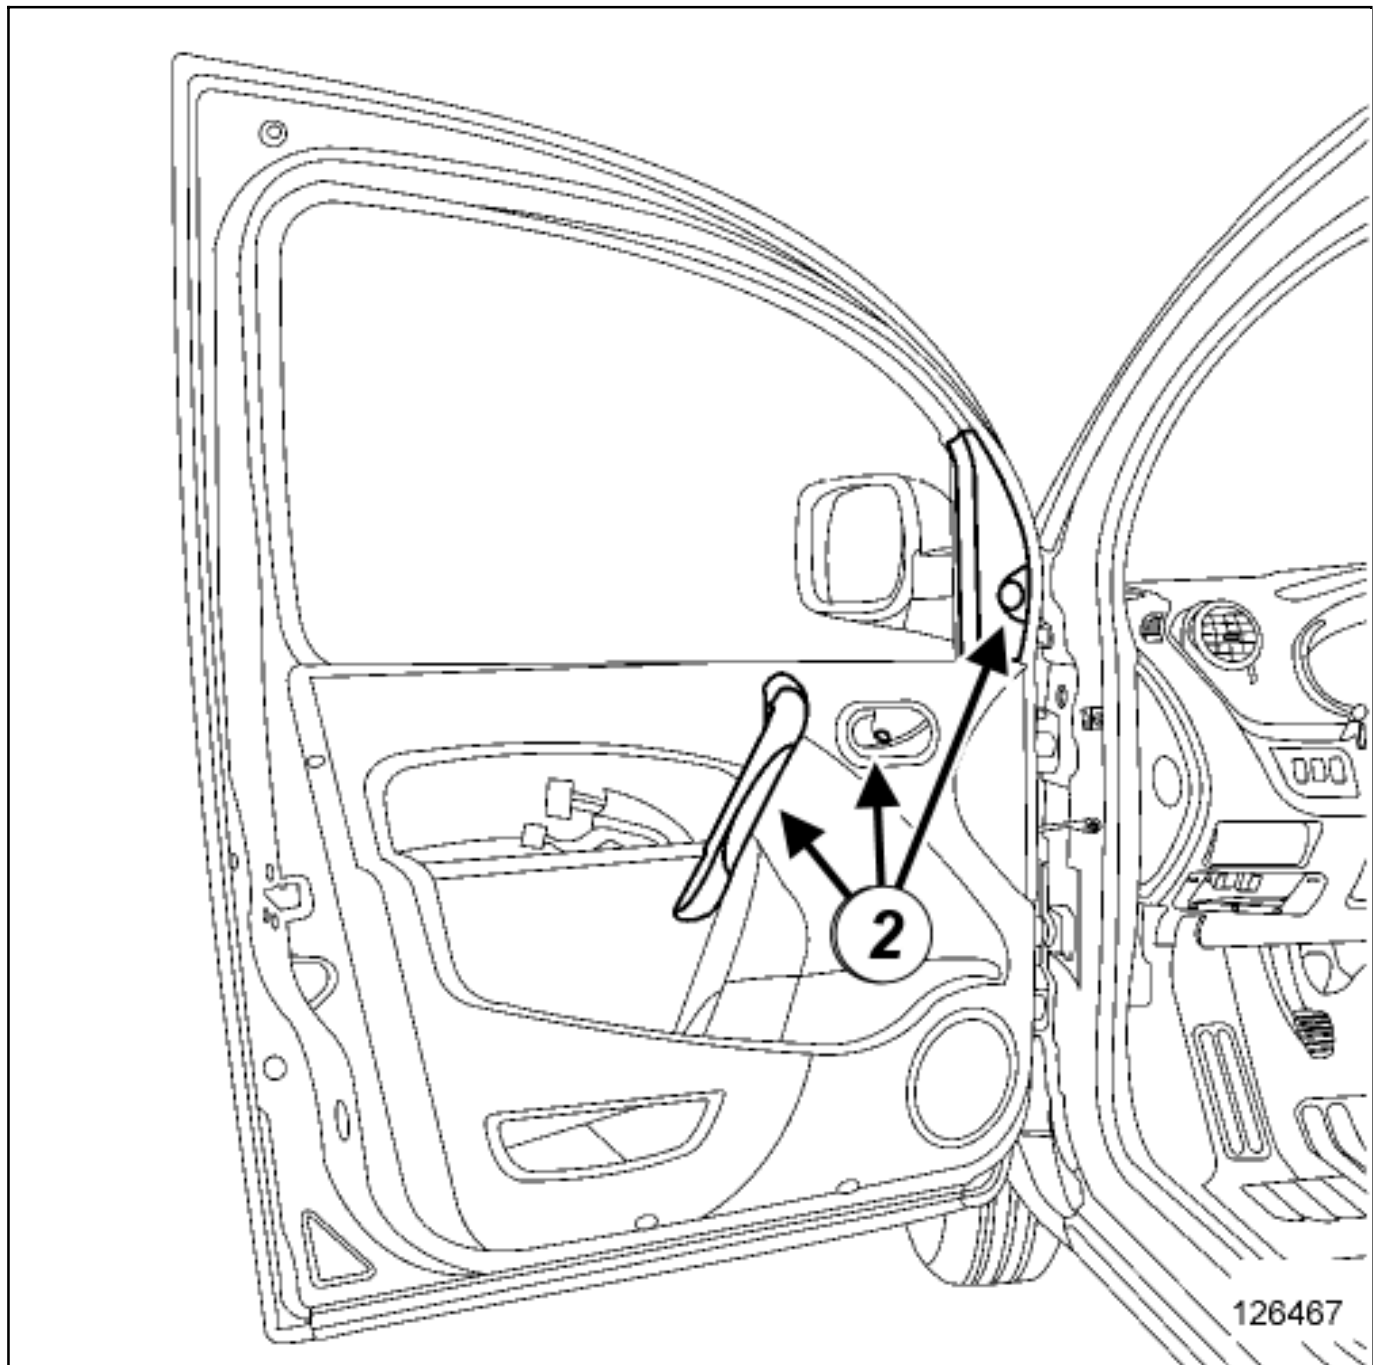

- Снимите декоративные накладки(2) .

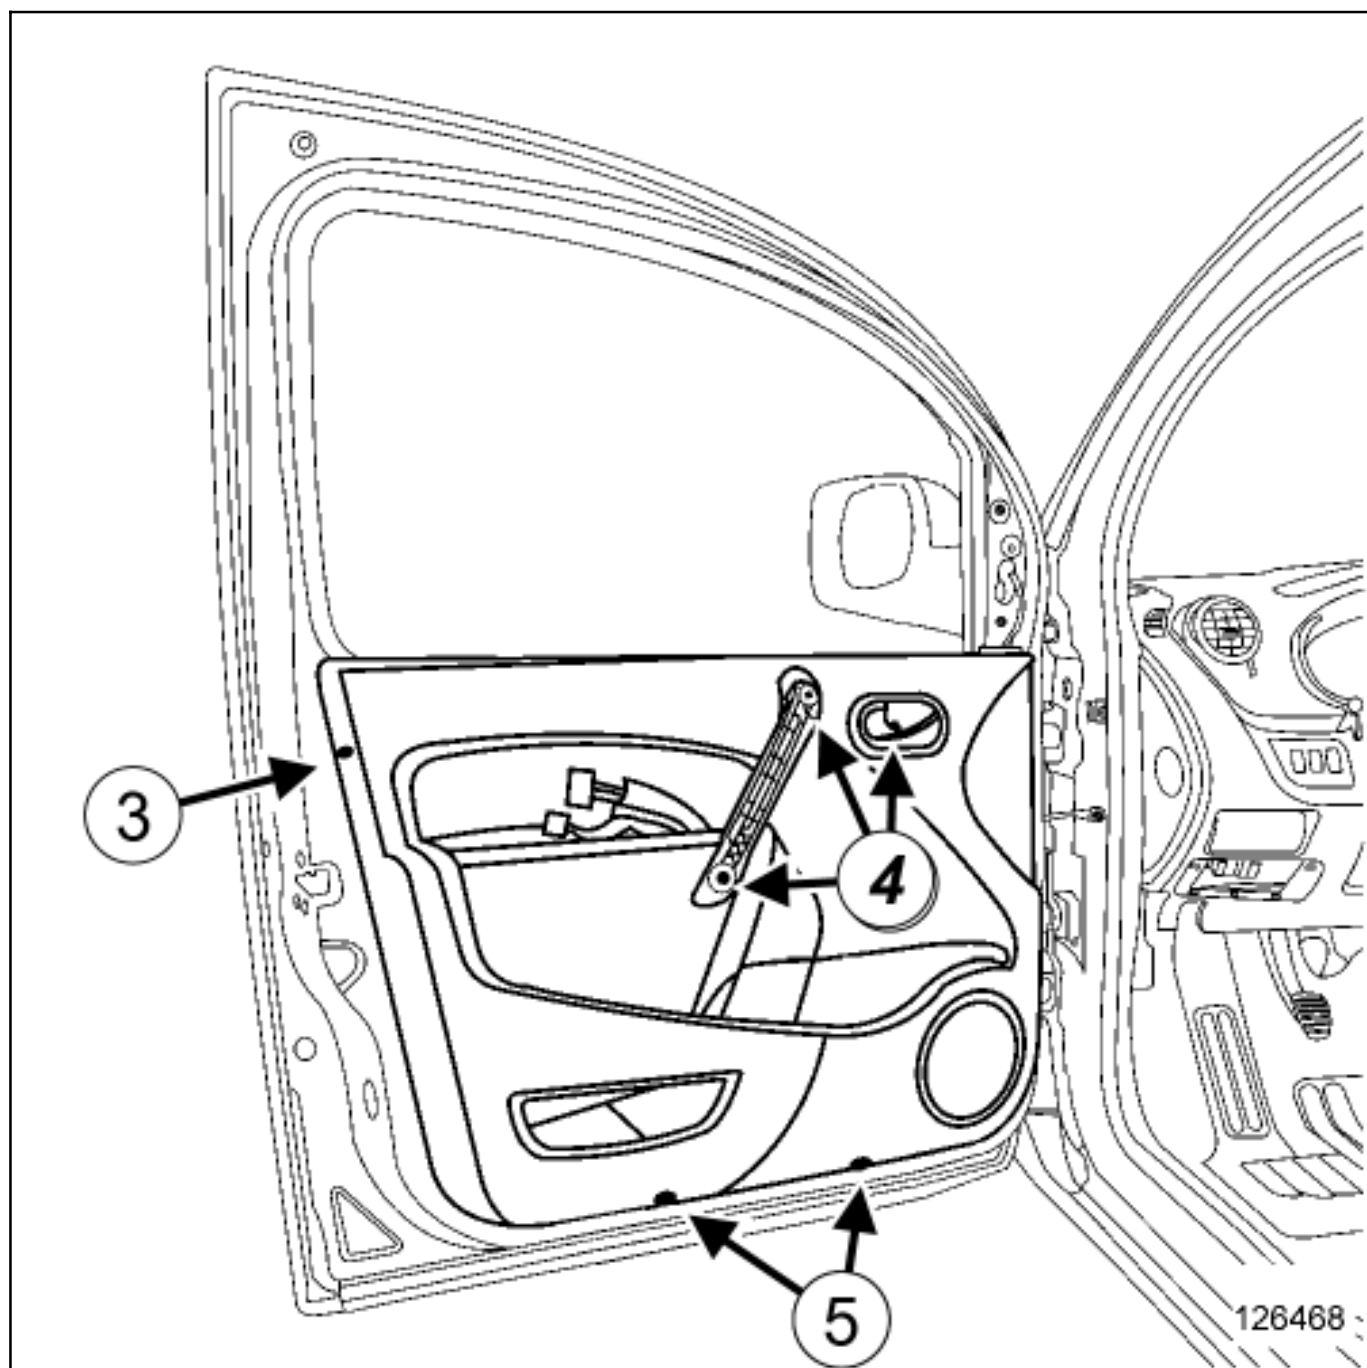

■ Отверните винты (3) , (4) и (5) .

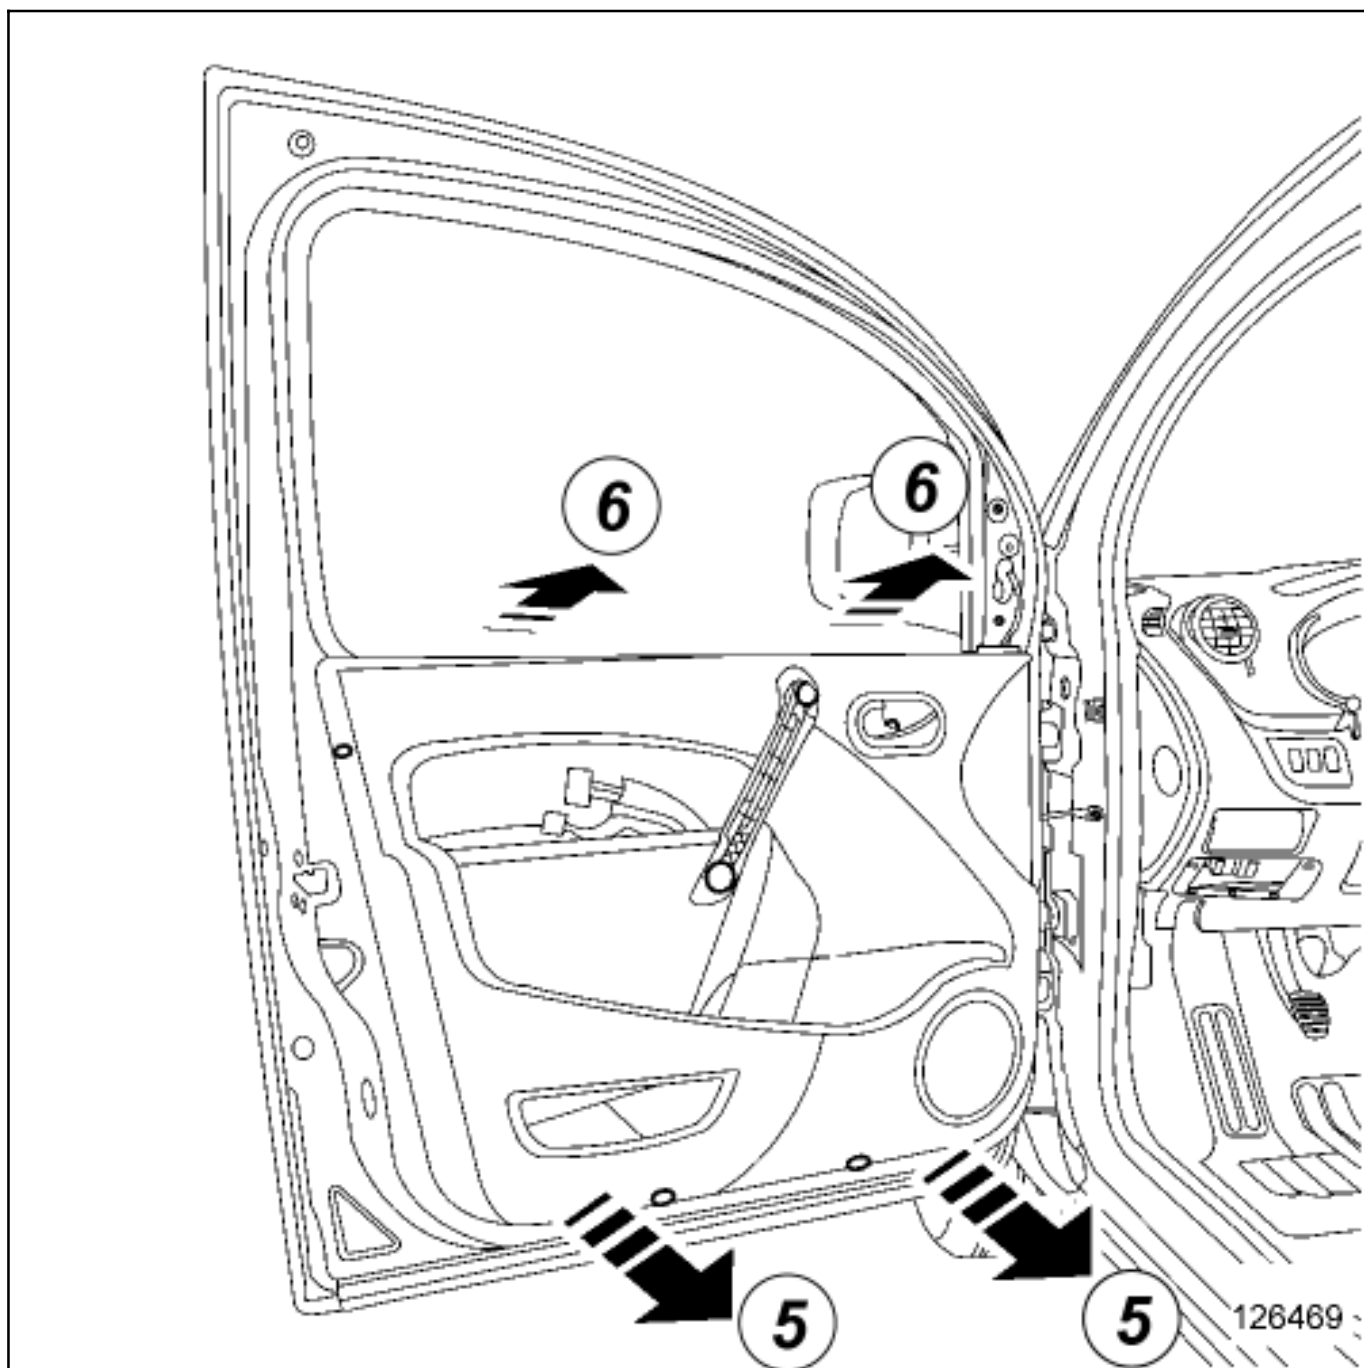

■ Отсоедините:

- обивку передней двери в зоне(5) и (6) .
- трос привода внутренней ручки передней двери.


ИМПУЛЬСНЫЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ(LVILVE)

■ Отсоедините разъемы от панели переключателя стеклоподъемника передней двери.

■ Снимите обивку передней двери.

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

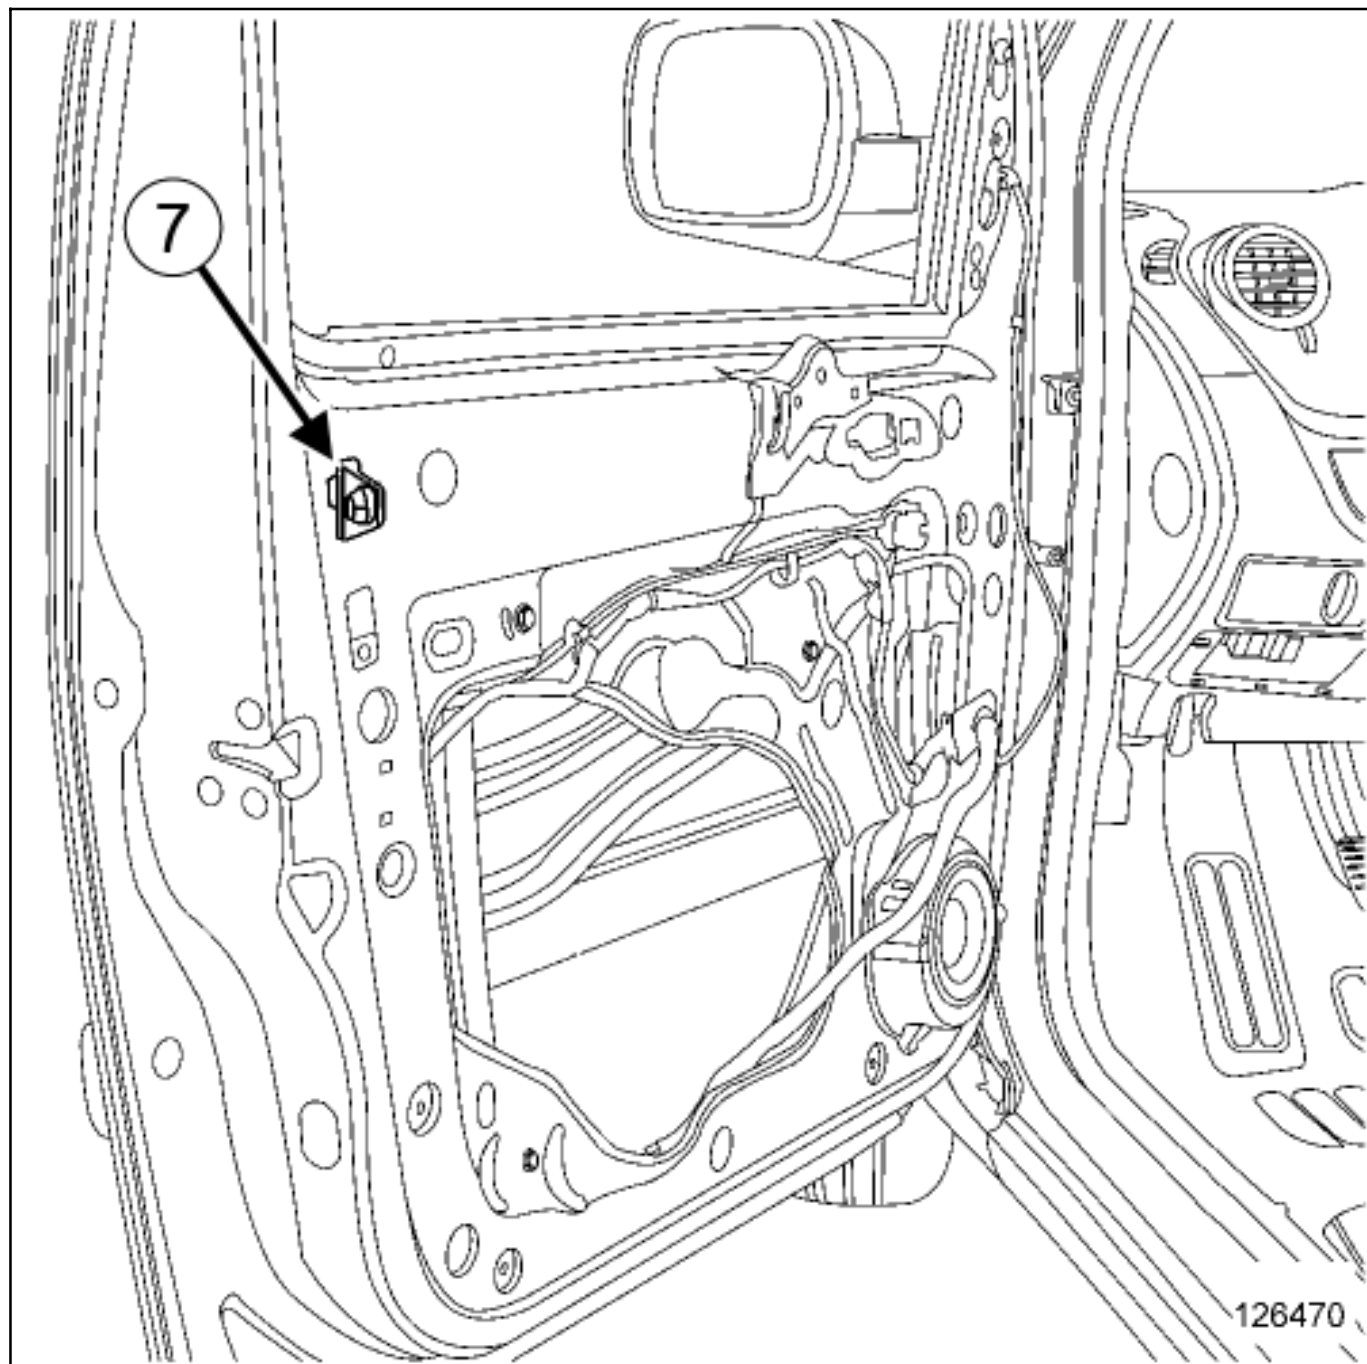

Обязательно замените:



(7) кронштейн,



держатели облицовки передней двери.

2. УСТАНОВКА

ИМПУЛЬСНЫЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ(LVILVE)

Подсоедините разъемы панели переключателя стеклоподъемника передней двери.

Присоедините трос привода внутренней ручки передней двери.

Установите обивку передней двери.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите декоративные накладки(2) .

МЕХАНИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ(LVAVMA)

Закрепите переключатель механического стеклоподъемника.

Проверьте работу.



Repair-70x03x02x02-01x37-1-17-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11