


ЗАДНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХОПРОВОД: СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ


1- РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

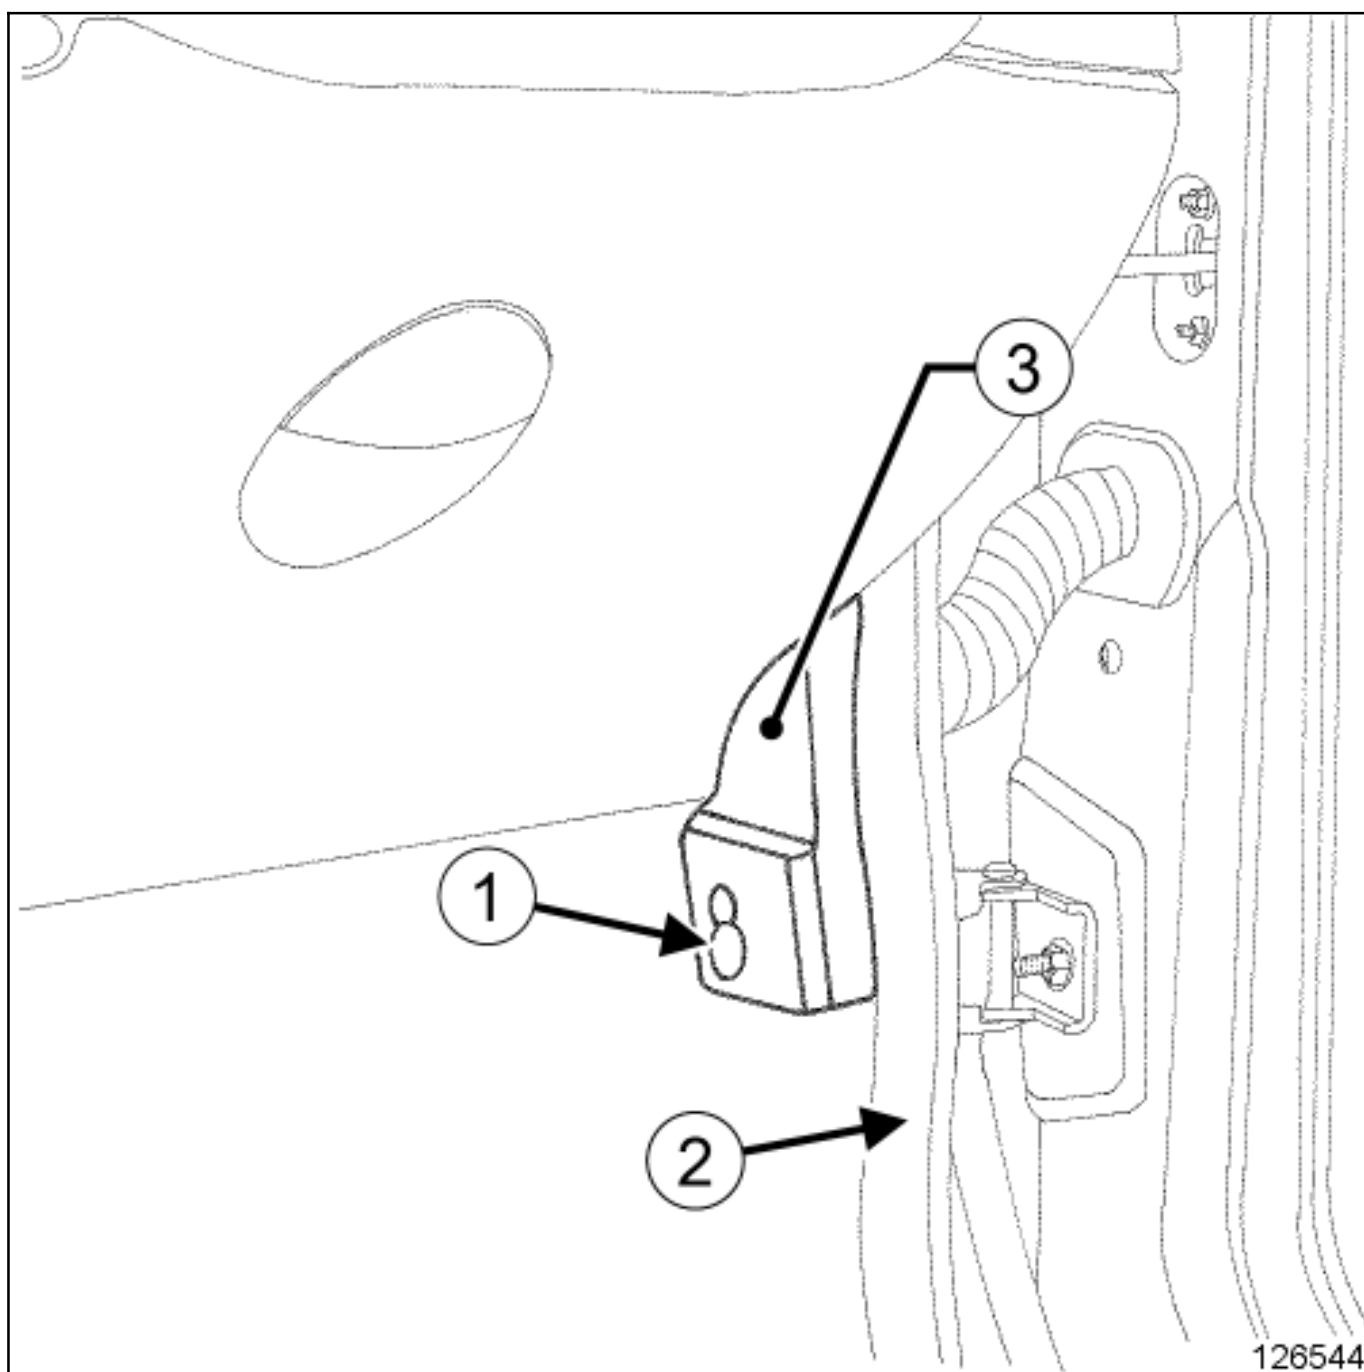

■ Приподнимите фиксатор (1) .


■ Снимите уплотнитель(2) двери.

■ Снимите декоративную накладку(3) .

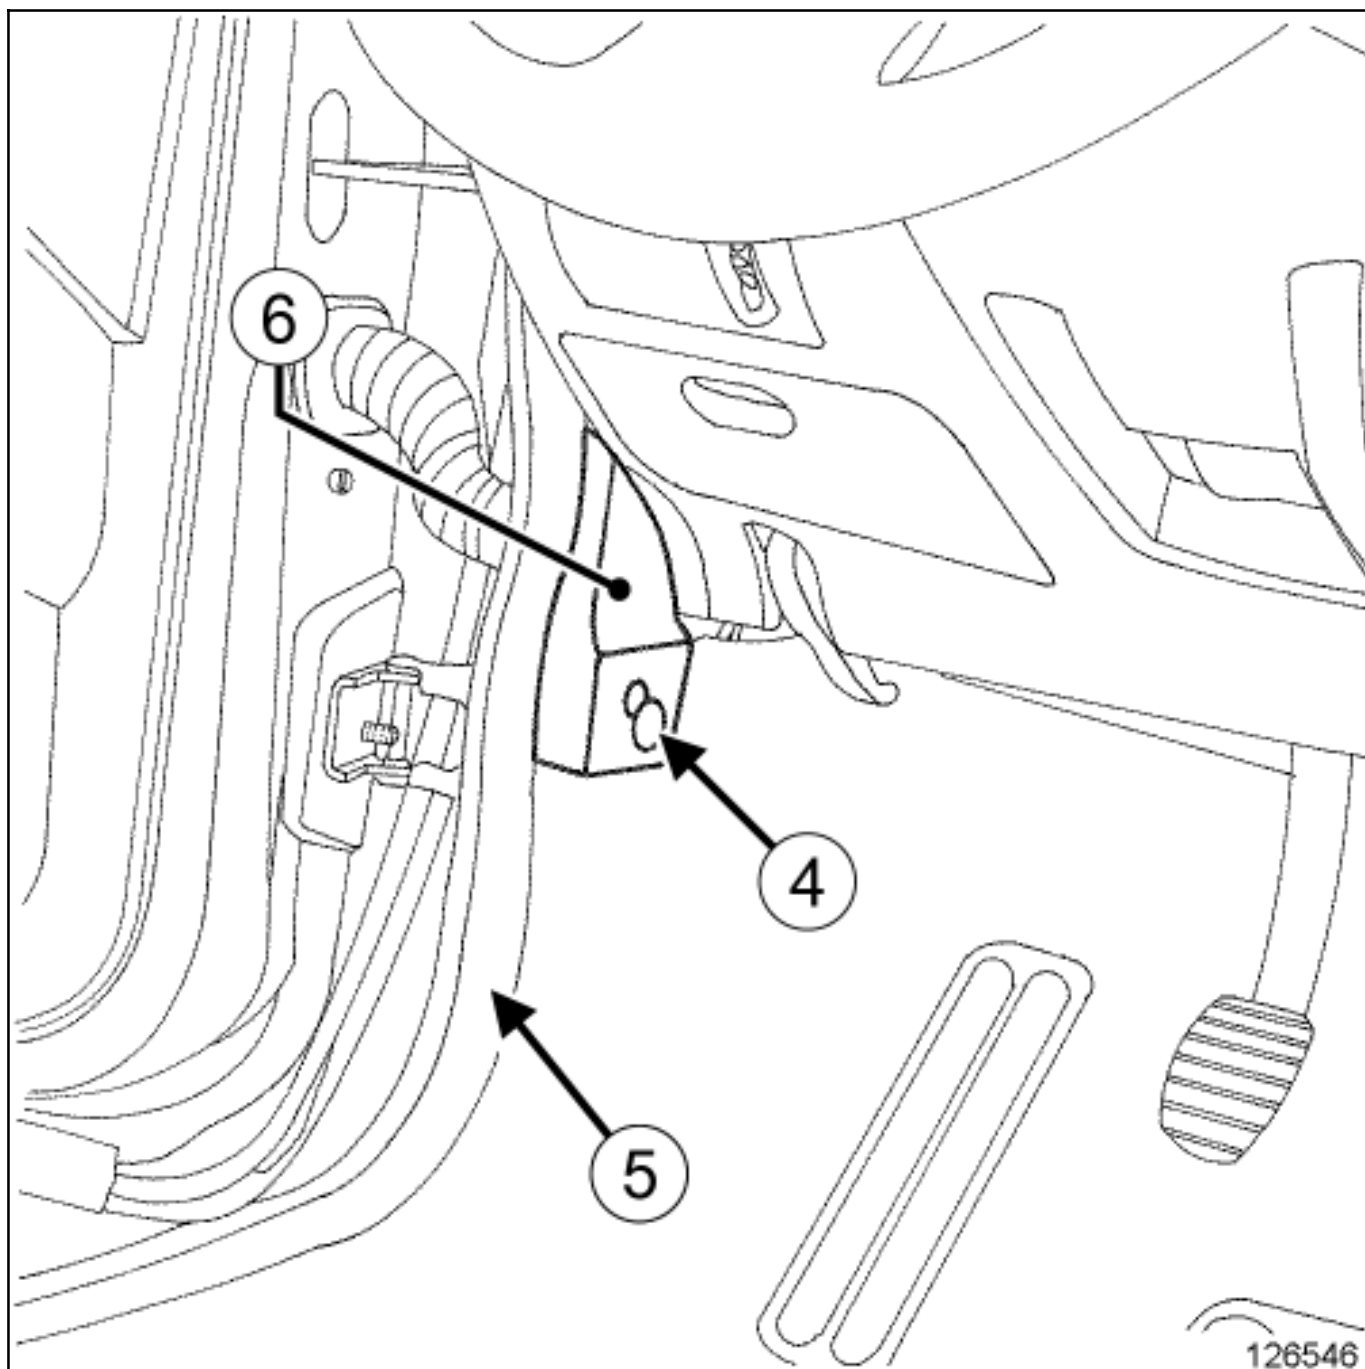

- Приподнимите фиксатор (4) .
- Снимите уплотнитель(5) двери.
- Снимите декоративную накладку(6) .

2. СНЯТИЕ

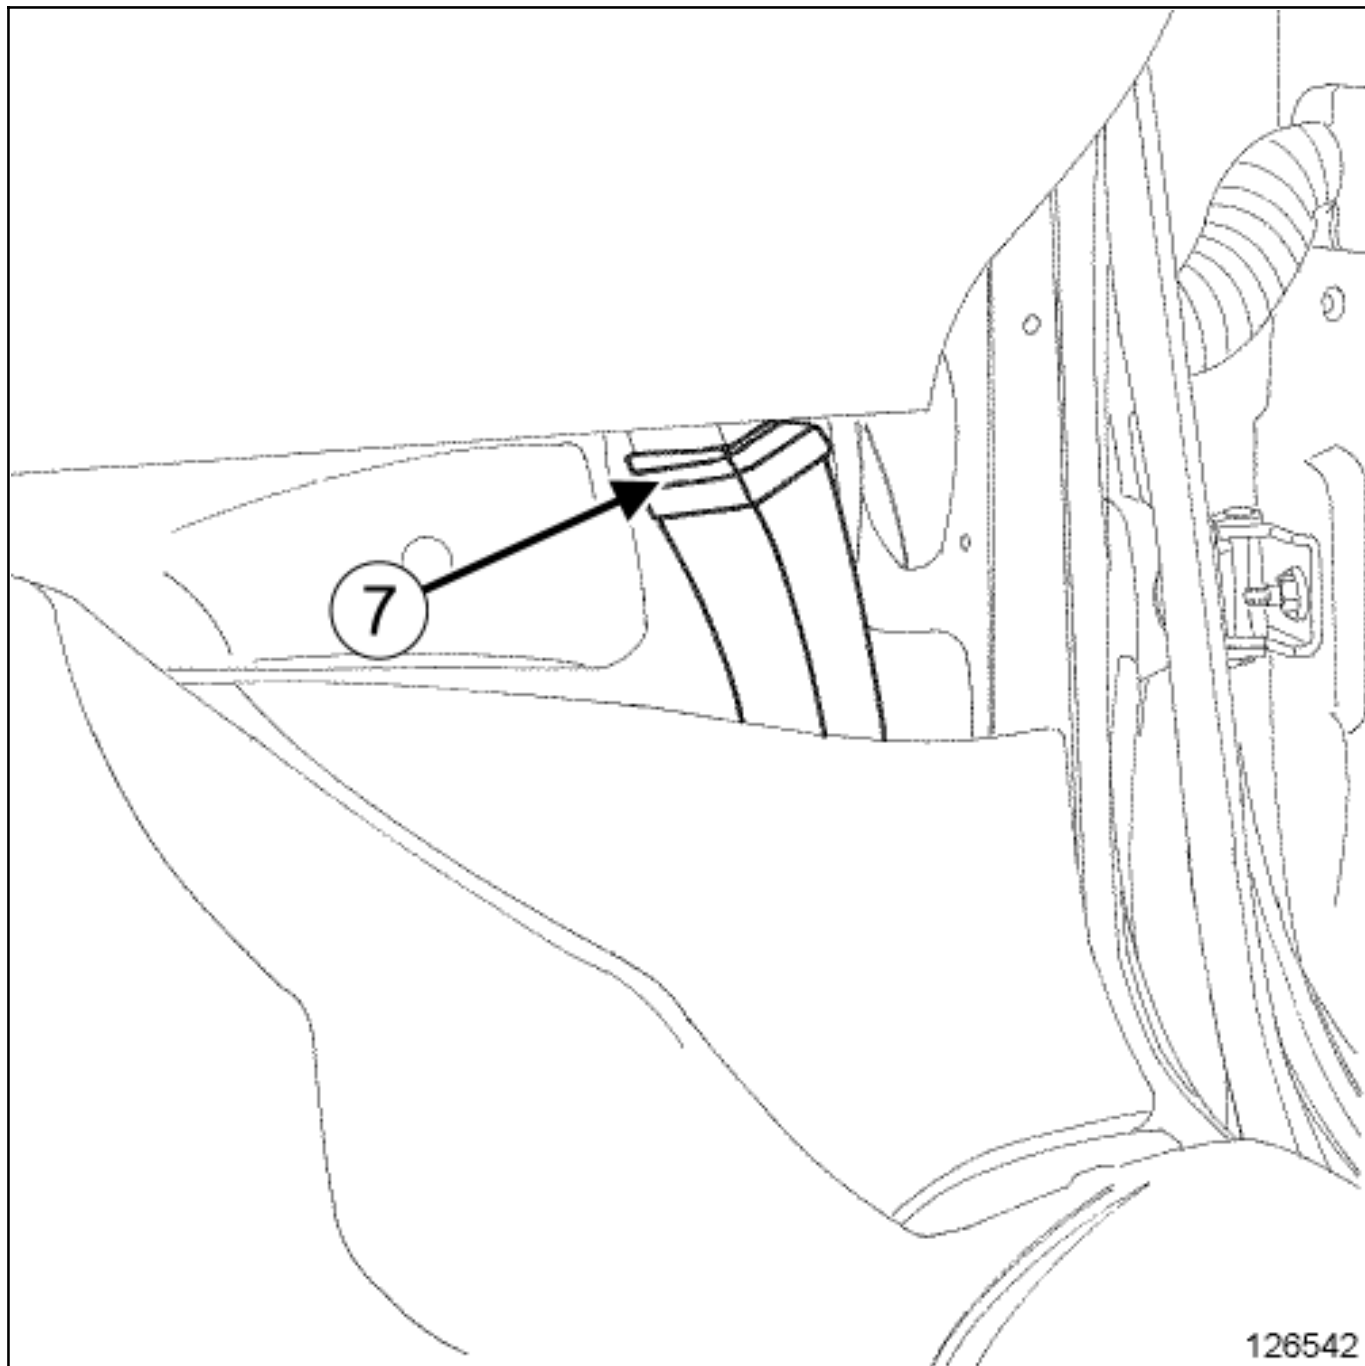


■ Отсоедините:

- промежуточный распределительный воздуховод от переднего трубопровода(7) подачи воздуха к ногам,
- промежуточный распределительный воздуховод от заднего распределительного воздуховода.

■ Снимите промежуточный распределительный воздуховод.

2- РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

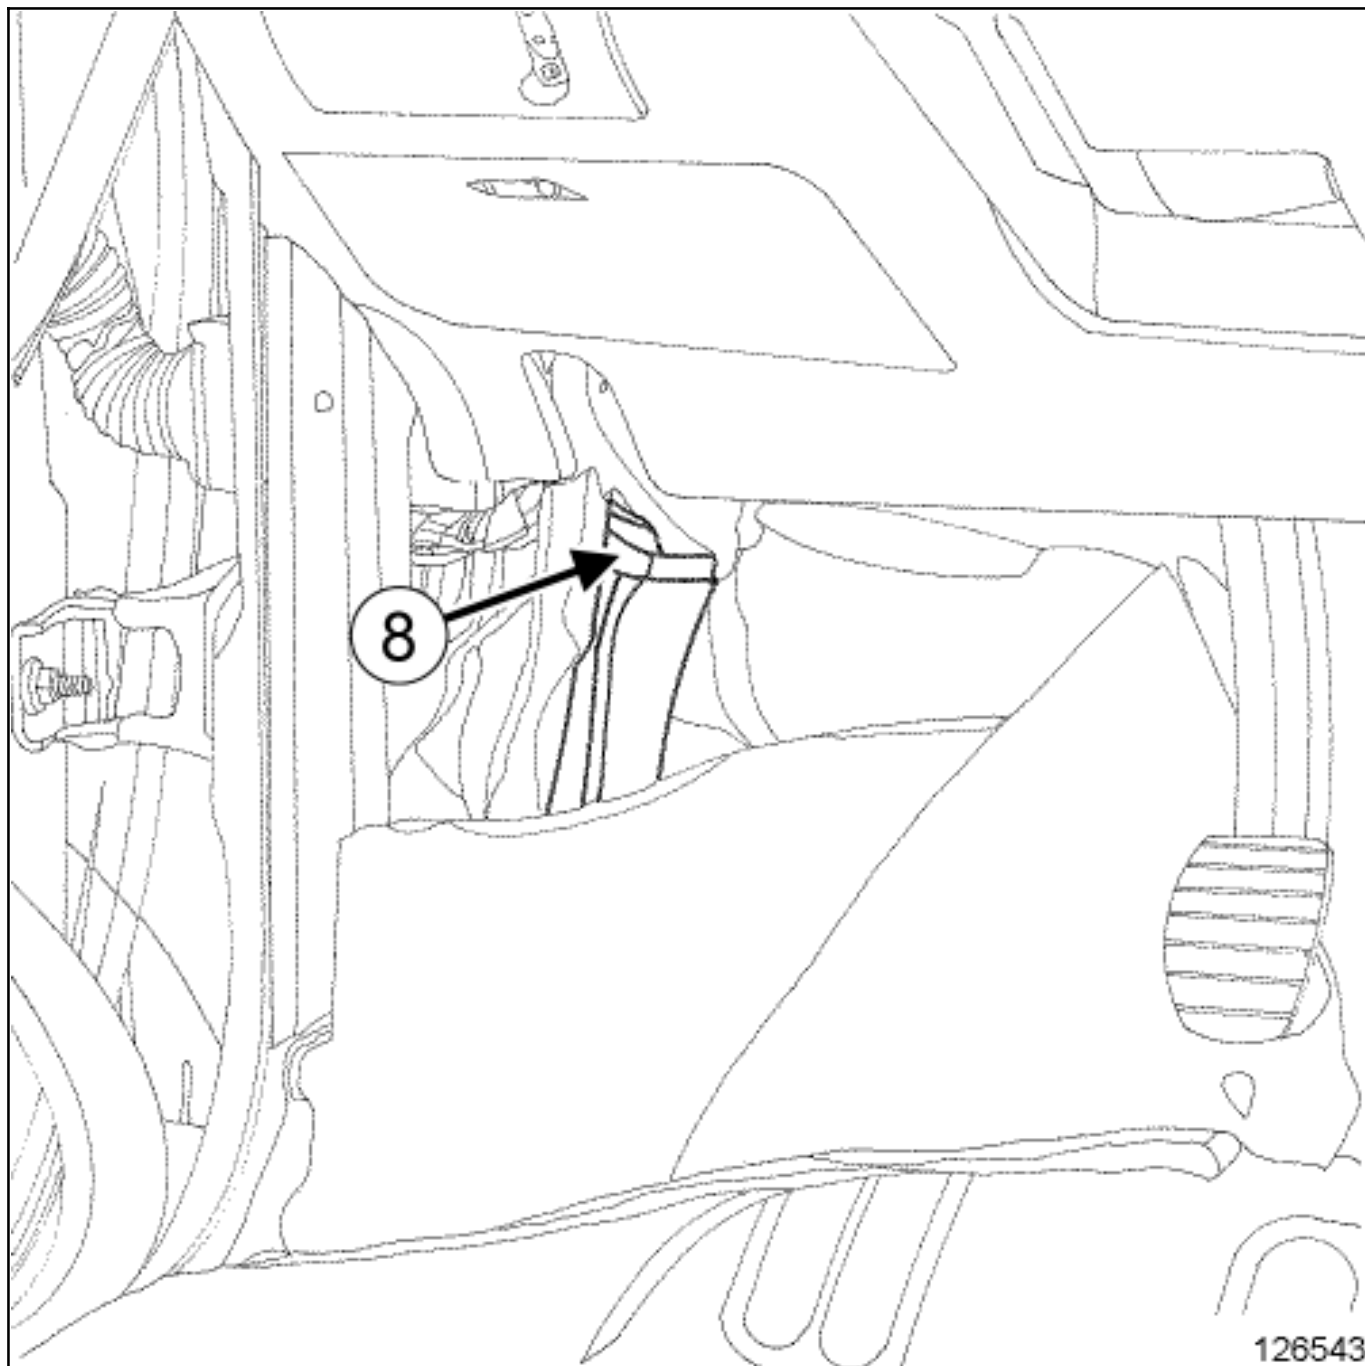

■ Отсоедините:

- промежуточный распределительный воздуховод от переднего трубопровода(8) подачи воздуха к ногам,
- промежуточный распределительный воздуховод от заднего распределительного воздуховода.

■ Снимите промежуточный распределительный воздуховод.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

1- РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

■ Установите промежуточный распределительный воздуховод.


 Закрепите:


- промежуточный распределительный воздуховод на заднем распределительном воздуховоде,
- промежуточный распределительный воздуховод на переднем трубопроводе подачи воздуха к ногам.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

1- РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

 Установите облицовку.

 Установите уплотнение двери.

 Установите держатель.



Repair-30x02x01x30-01x37-1-5-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11