

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Моменты затяжки	
новые болты нижнего крепления направляющих пальцев скобы	28 Нм

Необходимые приспособления и специнструменты	
Приспособление для перемещения поршня внутрь рабочего цилиндра тормоза.	Fre. 1190-01



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Перед любыми работами изучите правила техники безопасности, указания по соблюдению чистоты и по проведению работ ([см. 33А, Задние несущие элементы, Задние несущие элементы: Меры предосторожности при ремонте](#)).



ВНИМАНИЕ


Чтобы не повредить защиту тросов привода стояночного тормоза и не допустить преждевременного износа системы, не воздействуйте на тросы каким-либо инструментом.

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник ([см. Автомобиль: Буксировка и подъем](#)) (Глава 02А, Подъемное оборудование).
- Выключите стояночный тормоз.
- Снимите задние колеса ([см. Колесо: Снятие и установка](#)).


2. СНЯТИЕ

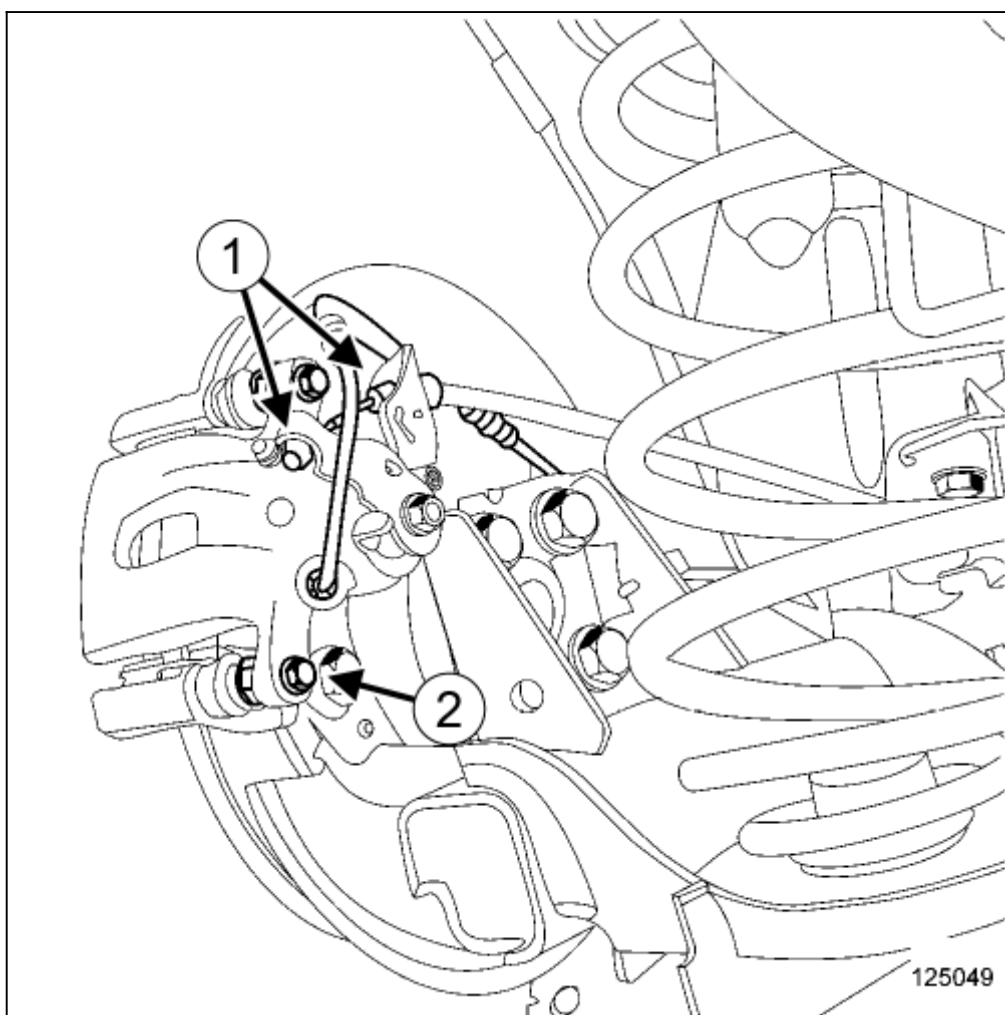

- Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от скоб суппортов тормозов в(1) .
- Отведите в сторону тросы привода стояночного тормоза.
- Отверните нижние болты крепления направляющих пальцев тормозной скобы.
- Откиньте тормозную скобу.

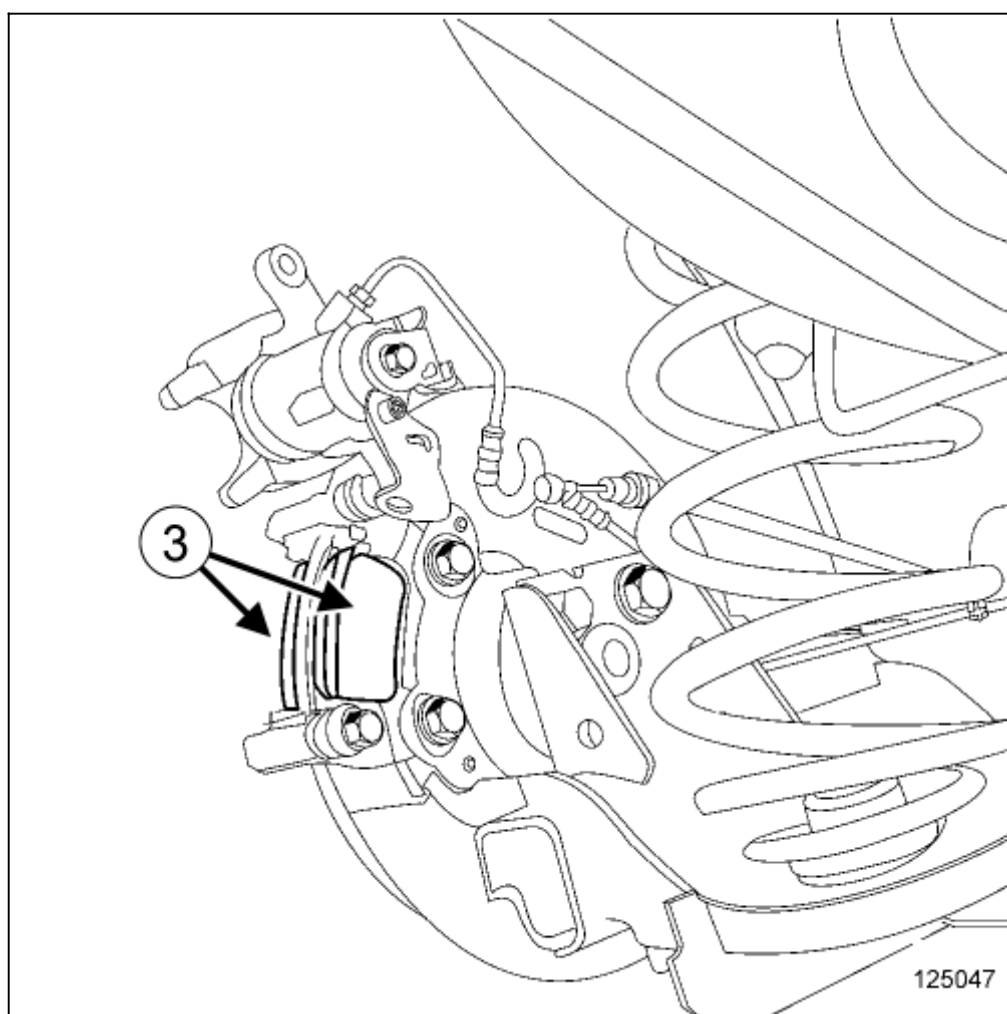

- Снимите тормозные колодки с направляющих колодок.

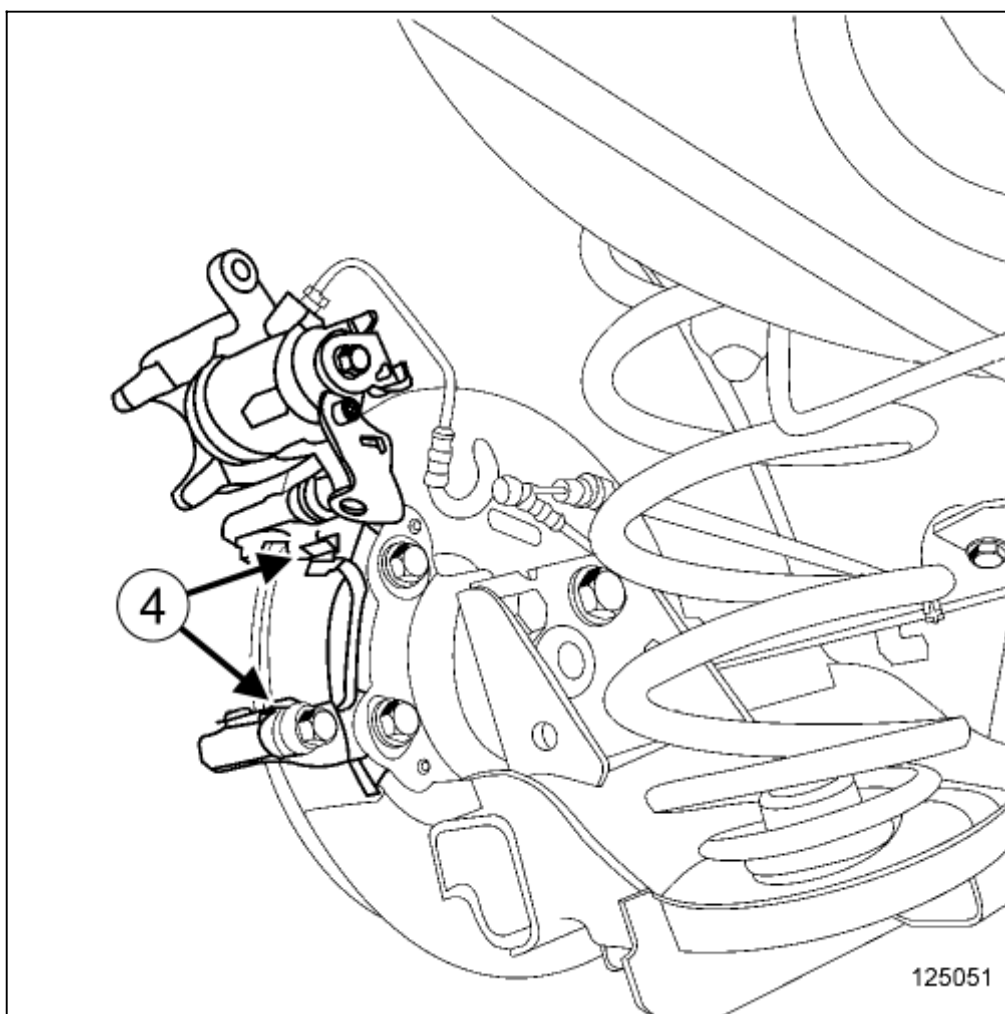


- Снимите шумоподавляющие пластины(4) с направляющих колодок.


УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Очистите с помощью металлической щетки и очистителя тормозов([см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта](#)) (Глава 04В, Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы):
 - направляющие колодок,
 - тормозные скобы.
- Обязательно замените болты крепления направляющих пальцев тормозной скобы.

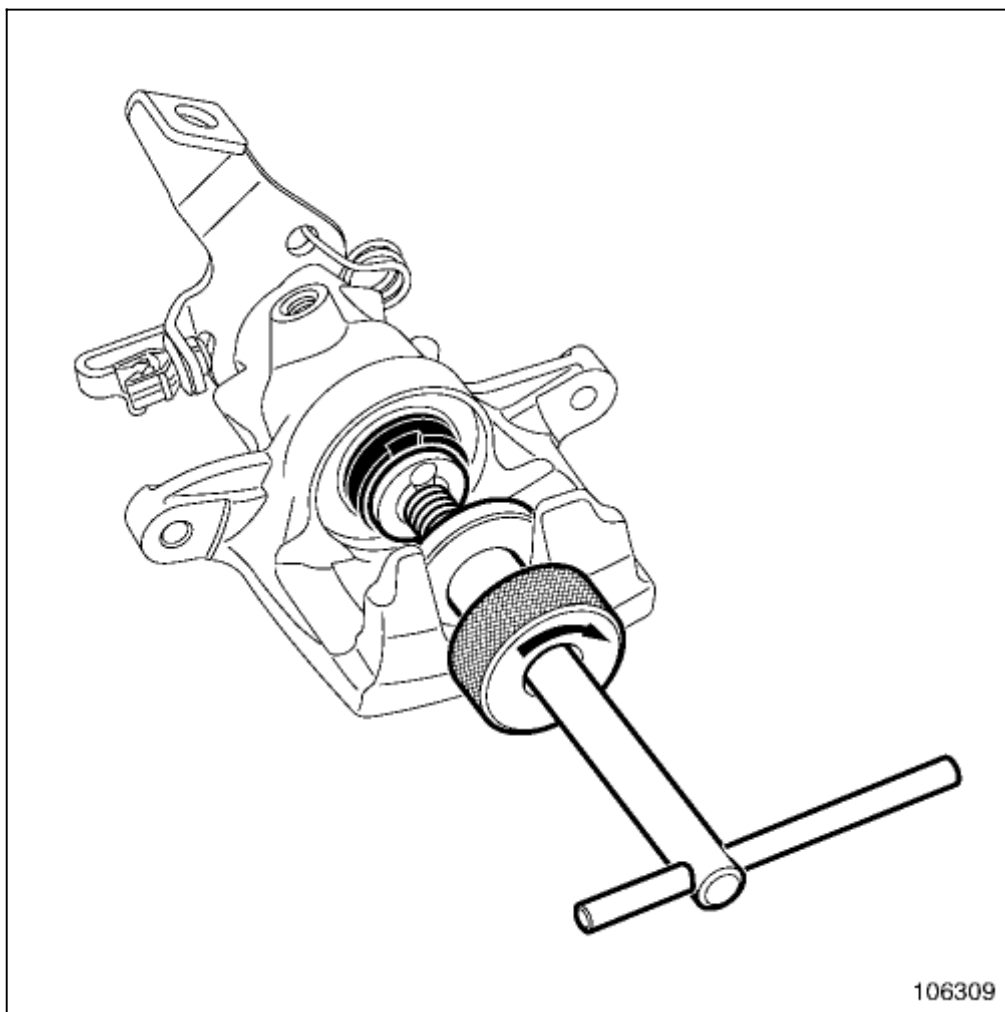

■ Вдвиньте поршень вглубь гнезда с помощью приспособления Приспособление для перемещения поршня внутрь рабочего цилиндра тормоза.(Fre. 1190-01) .

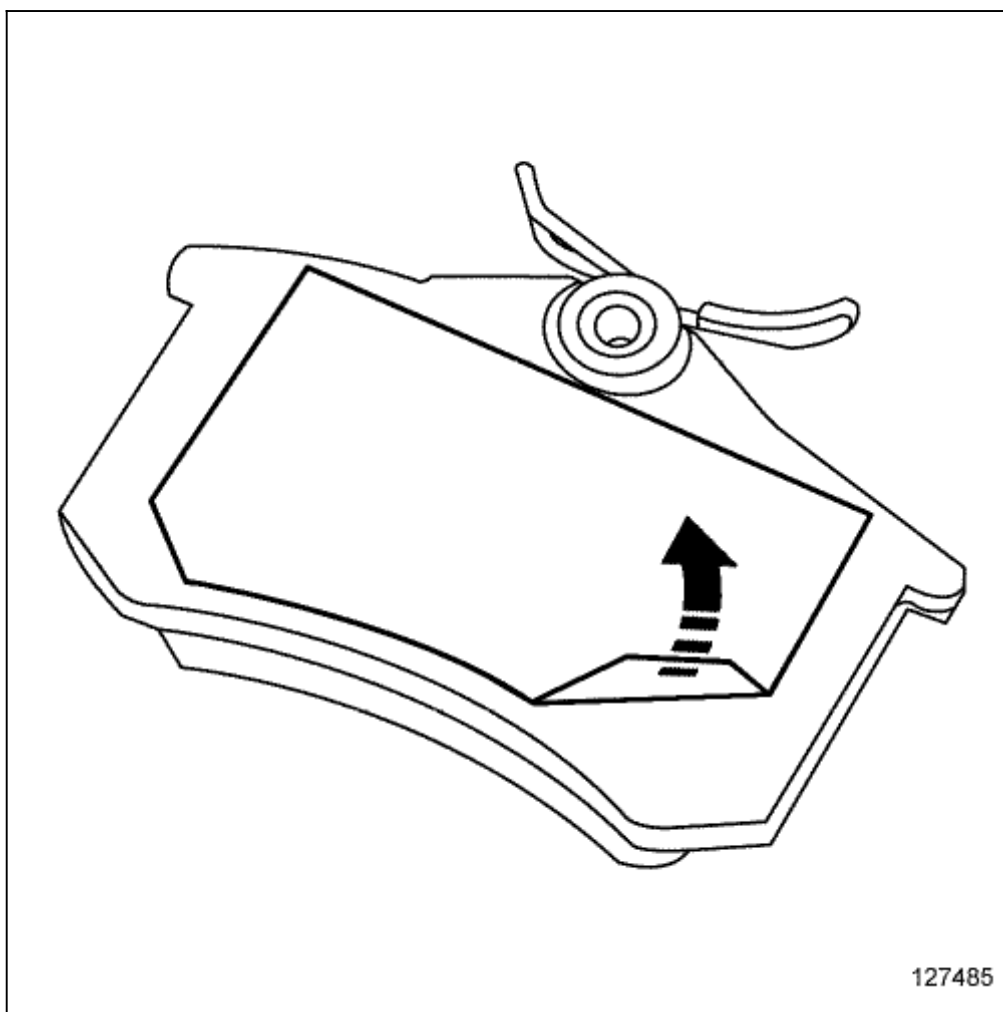

- Удалите защитную пленку с тормозной колодки.

2. УСТАНОВКА

- Установите:
 - шумоподавляющие пластины на направляющие колодок,
 - тормозные колодки на направляющие колодок.
- Установите:
 - направляющие колодок.
 - тросы привода стояночного тормоза.



Затяните требуемым моментом новые болты нижнего крепления направляющих пальцев скобы **28 Нм**.

- Закрепите тросы привода стояночного тормоза.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

☐ Установите задние колеса([см. Колесо: Снятие и установка](#)).



ВАЖНОЗАМЕЧАНИЕ!

Для предотвращения неисправностей приведите в нормальное рабочее положение поршни, тормозные колодки и тормозные диски путем многократного нажатия на педаль тормоза.



Repair-13x03x04x05-01x37-1-18-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11