

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



детали, подлежащие обязательной замене:



[Ремень привода вспомогательного оборудования](#)

[Натяжной ролик ремня привода вспомогательного оборудования](#)



ВНИМАНИЕ

Не запускайте двигатель без ремня привода вспомогательного оборудования, так как это может привести к разрушению шкива коленчатого вала.



ВАЖНО В А М Е Ч А Н И Е !

Эта операция выполняется в защитных перчатках.


СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник ([см. Автомобиль: Буксировка и подъем](#)) (Глава 02А, Подъемное оборудование).

■ Снимите:

- правое переднее колесо ([см. Колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 35А, Колеса и шины),
- правый передний подкрылок ([см. Передний подкрылок: Снятие и установка](#)) (Глава 55А, Наружные защитные элементы),
- болты крепления защиты картера двигателя,
- защитный экран.

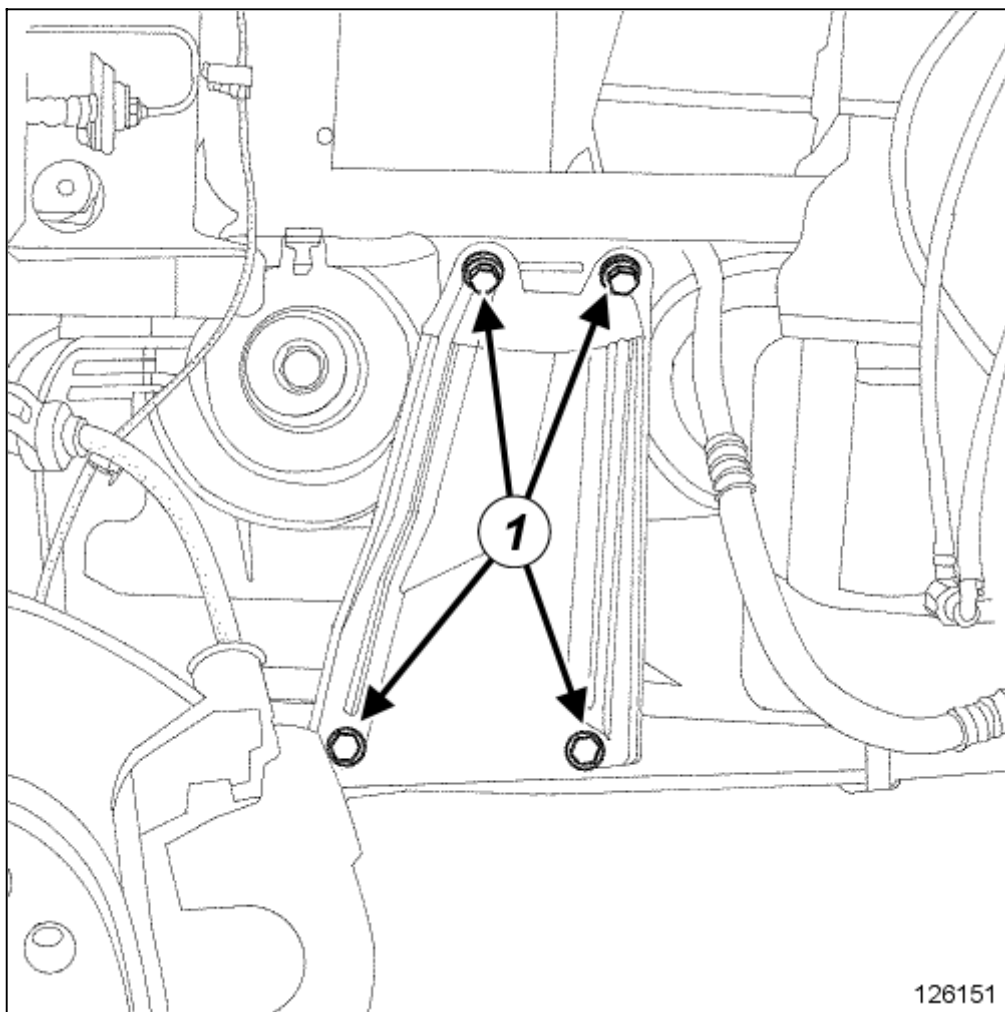

Снимите:




■ болты крепления правого бокового усилителя(1),



правый боковой усилитель.


2. СНЯТИЕ

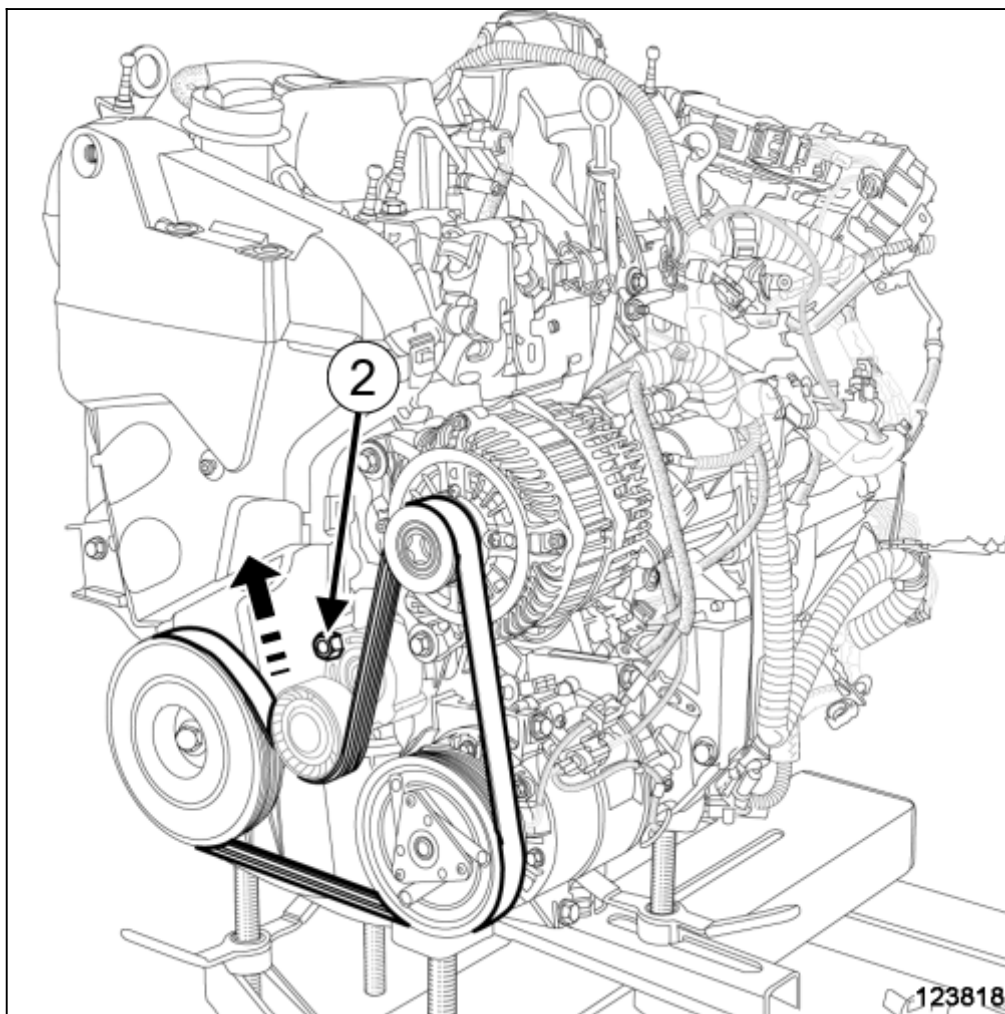

Поверните автоматический натяжной ролик ремня привода вспомогательного оборудования в точке(2) по часовой стрелке изогнутым ключом на 16 мм.



Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.

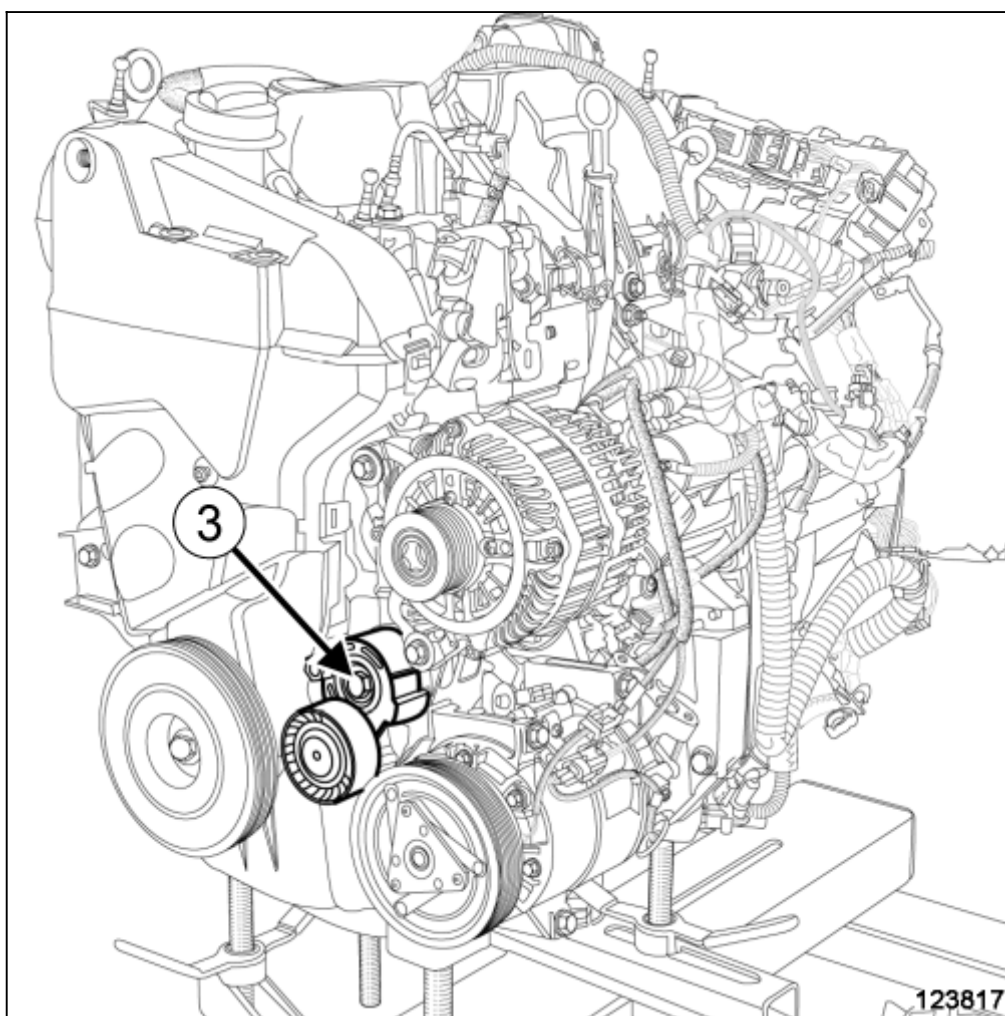

Снимите:



болт(3) крепления натяжного ролика ремня привода вспомогательного оборудования,



натяжной ролик ремня привода вспомогательного оборудования.

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



ВНИМАНИЕ

Используйте только пластмассовую щетку или металлическую щетку из мягкой проволоки (латунной).





Очистите ручки всех шкивов привода вспомогательного оборудования.



детали, подлежащие обязательной замене:  [Ремень привода вспомогательного оборудования](#) ,



детали, подлежащие обязательной замене:  [Натяжной ролик ремня привода вспомогательного](#)
 [оборудования](#),

2. УСТАНОВКА



Установите:



■ новый натяжной ролик,



■ новый ремень привода вспомогательного оборудования.



Поверните коленчатый вал на два оборота.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Установите:



■ правый боковой усилитель,



■ защиту поддона картера двигателя,



■ правый передний подкрылок ([см. Передний подкрылок: Снятие и установка](#)) (Глава 55А, Наружные защитные элементы),



■ правое переднее колесо ([см. Колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 35А, Колеса и шины).



