

ПОРУЧЕНЬ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Необходимые приспособления и специнструменты

Комплект рычагов для снятия обивки.

Car. 1363


СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

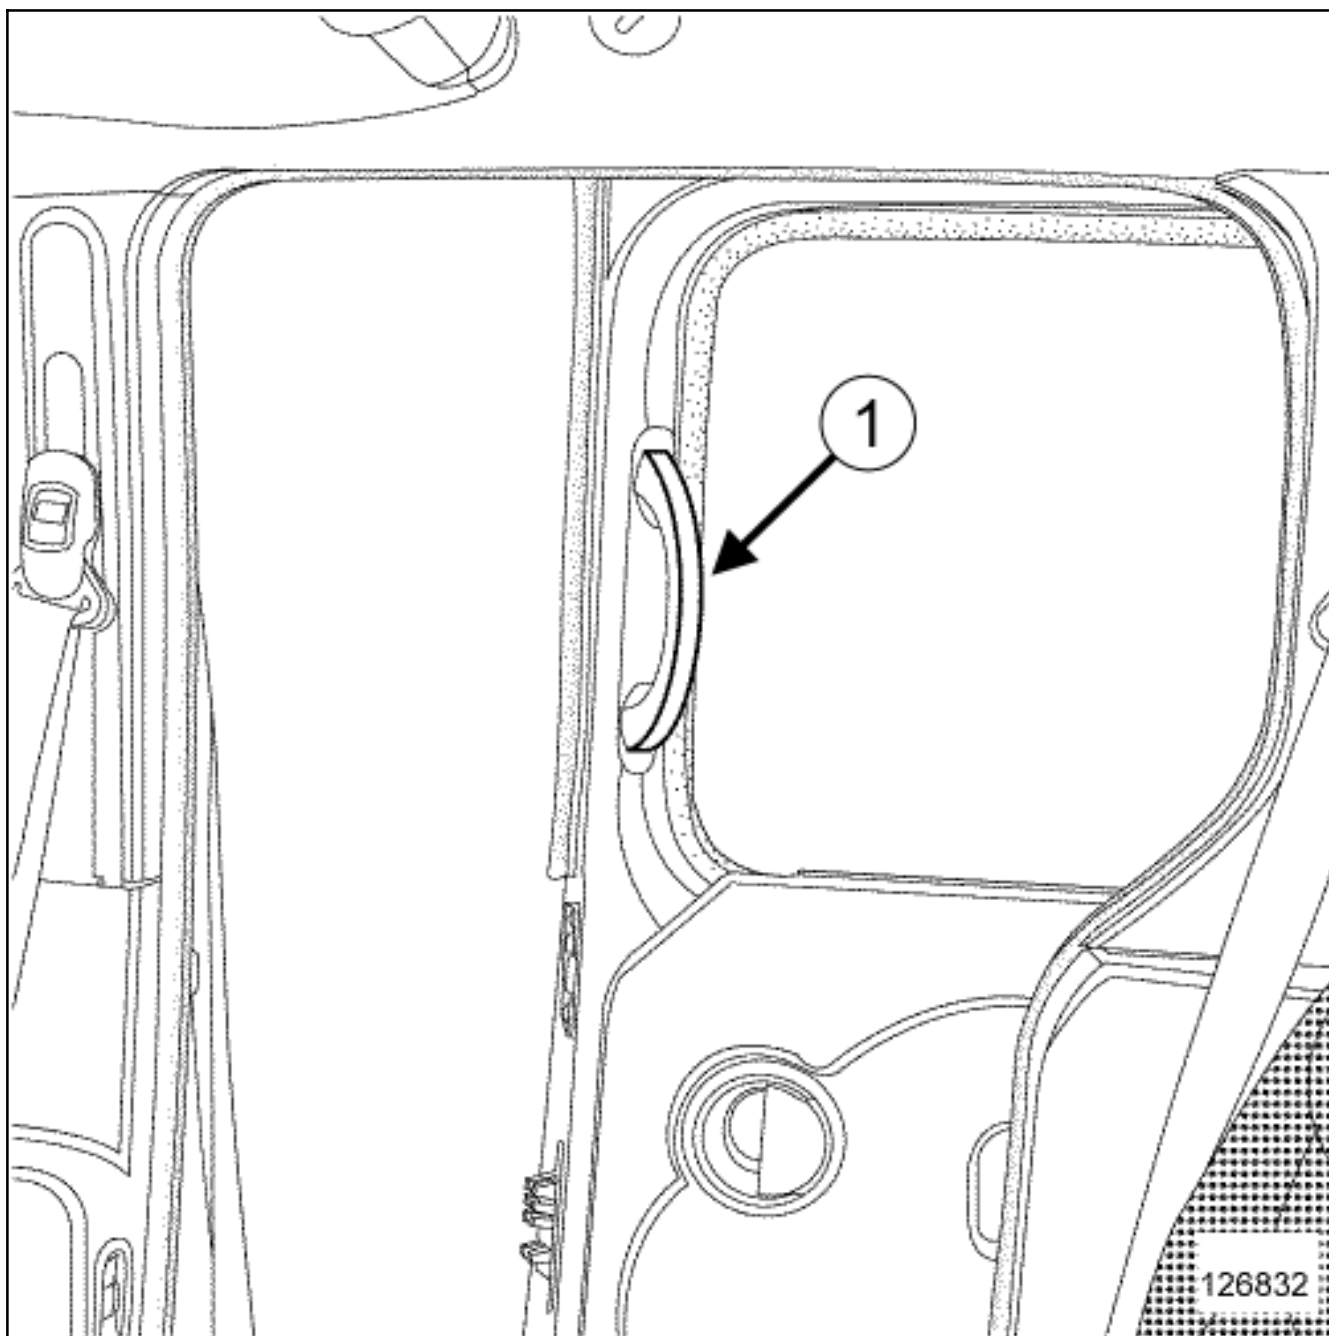

■ Отсоедините декоративную накладку(1) .

2. СНЯТИЕ

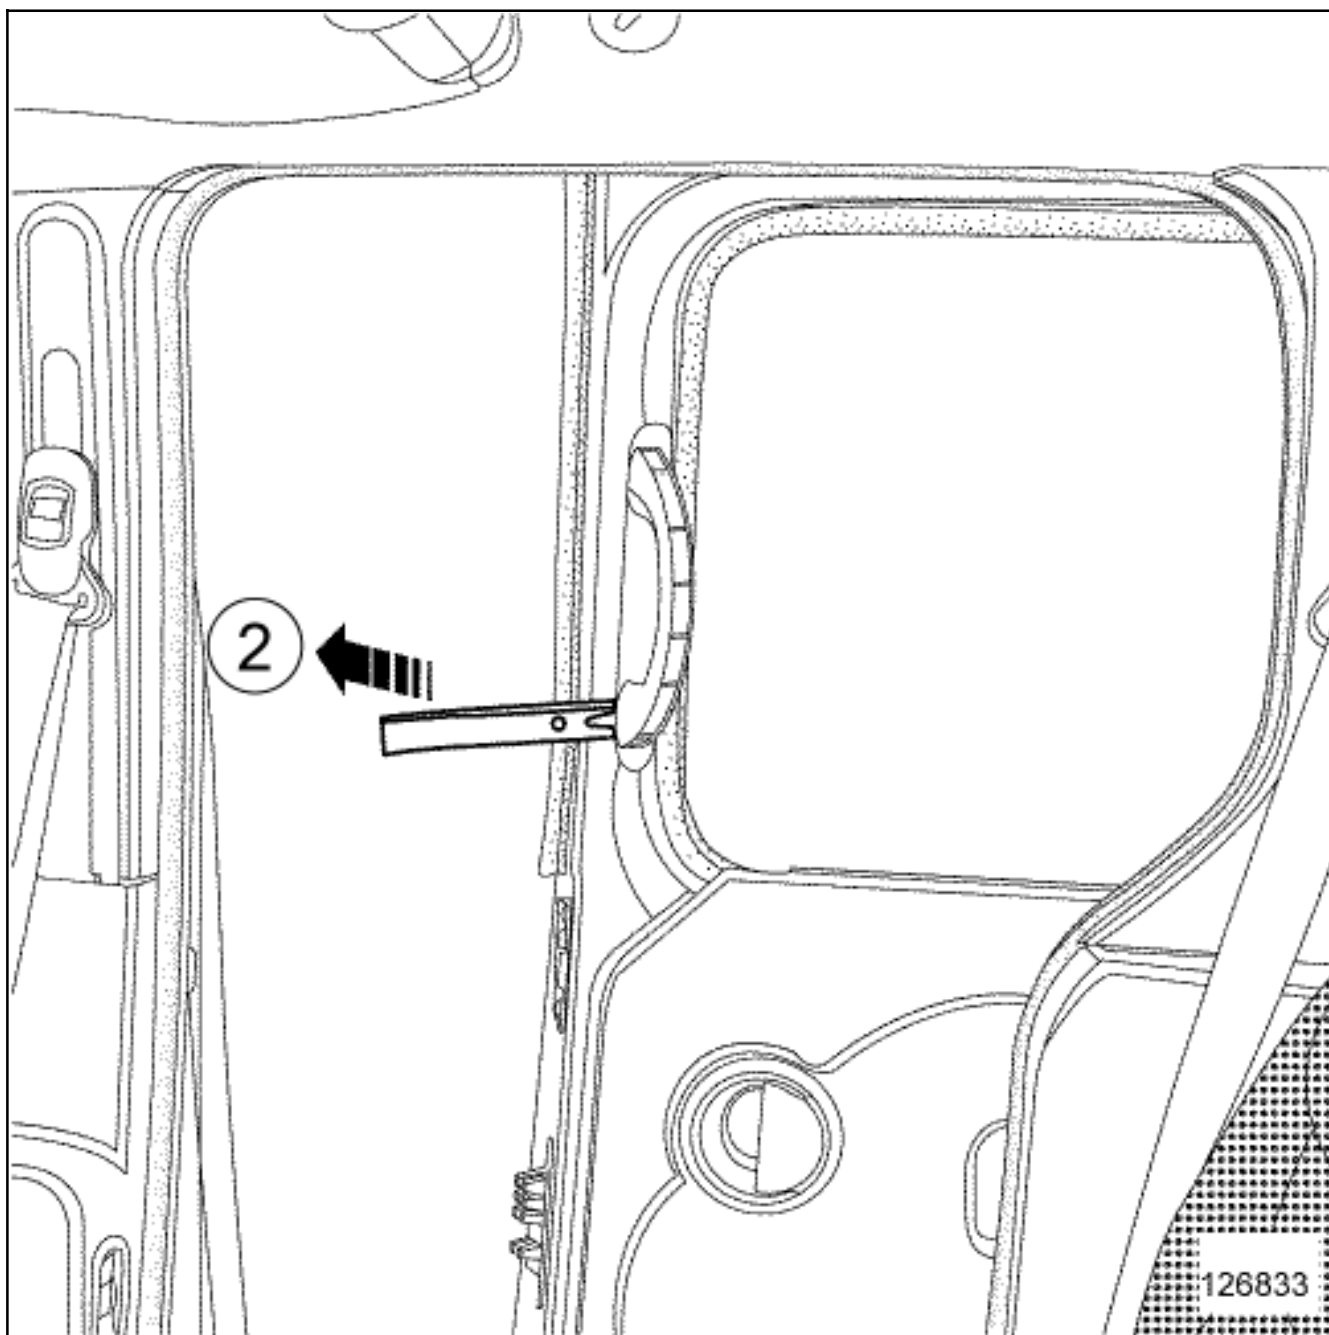

- Отсоедините в точке (2) с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки.(Car. 1363) .

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

- Присоедините поручень.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Зафиксируйте декоративную накладку, защелкнув пружинные защелки(1) .



Repair-50x08x06x08-01x37-1-9-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11