


## ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

### СНЯТИЕ


#### 1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. **Автомобиль: Буксировка и подъем**) (Глава 02А, Подъемное оборудование).

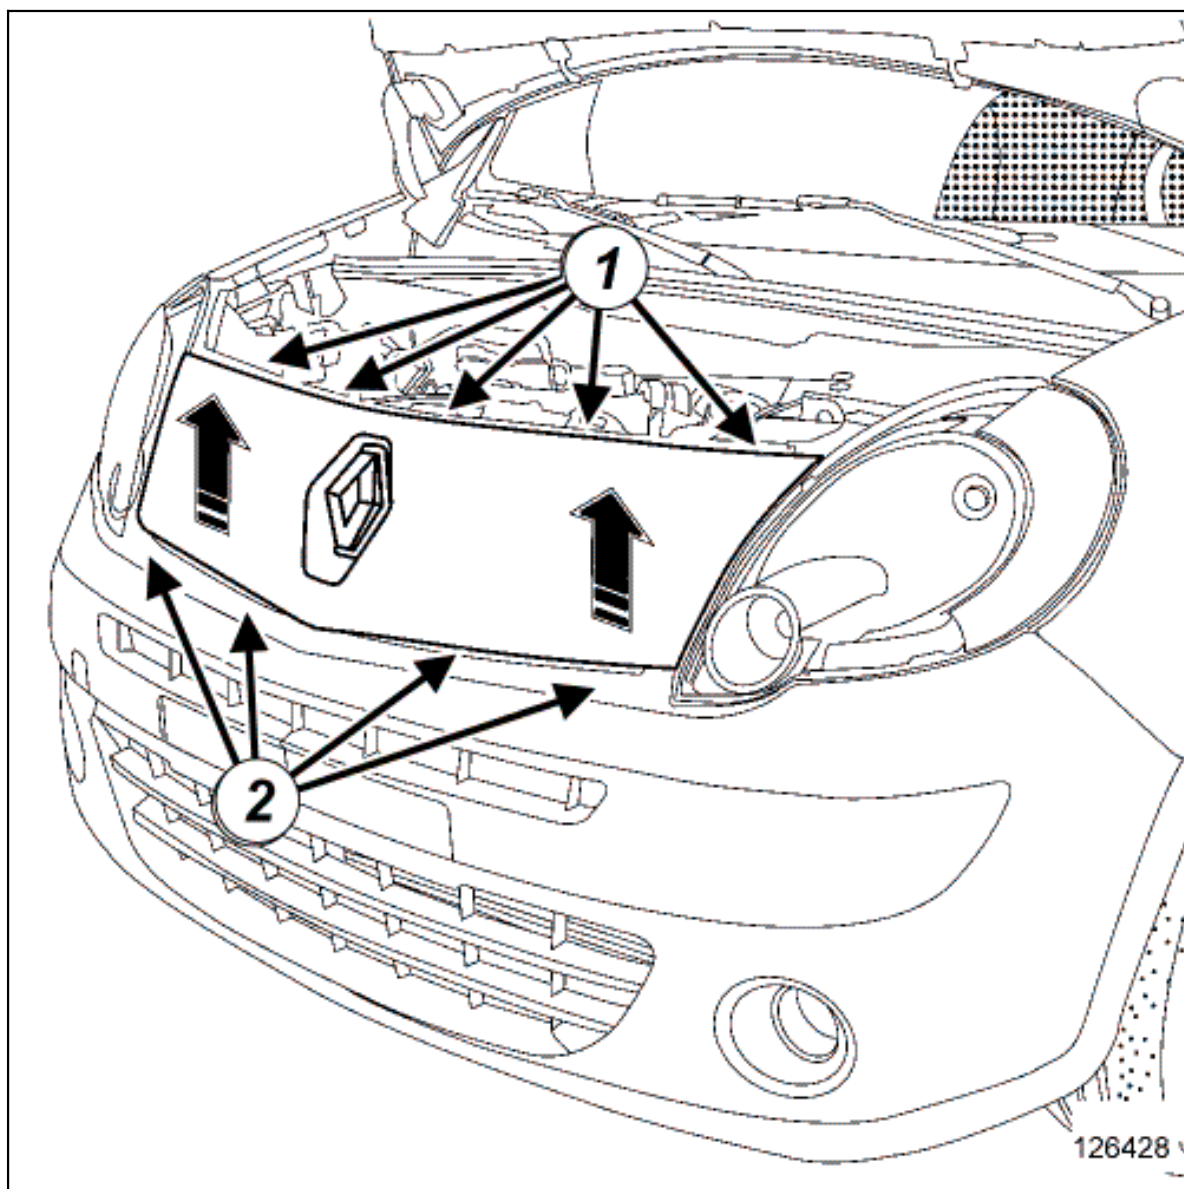


- Отсоедините решетку облицовки радиатора в точке(1) и в точке(2) .

- Снимите передние части щитков передних колесных арок (см. 55А, Наружные защитные элементы, Передний подкрылок: Снятие и установка) .

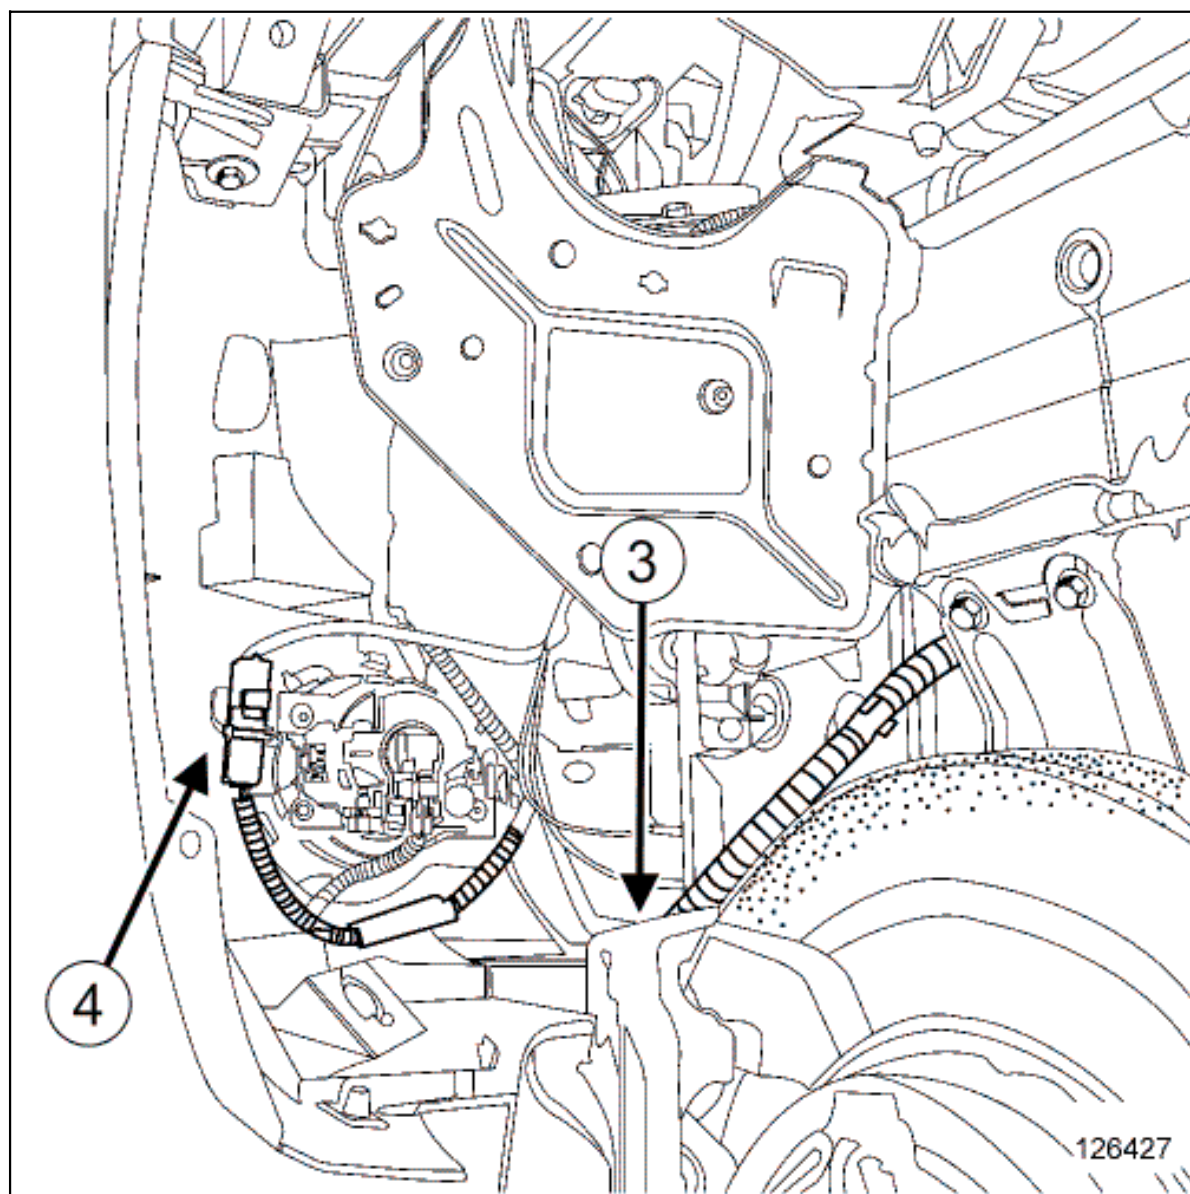


- Отсоедините трубопровод (3) .
- Разъедините разъем противотуманной фары.(4)

## 2. СНЯТИЕ

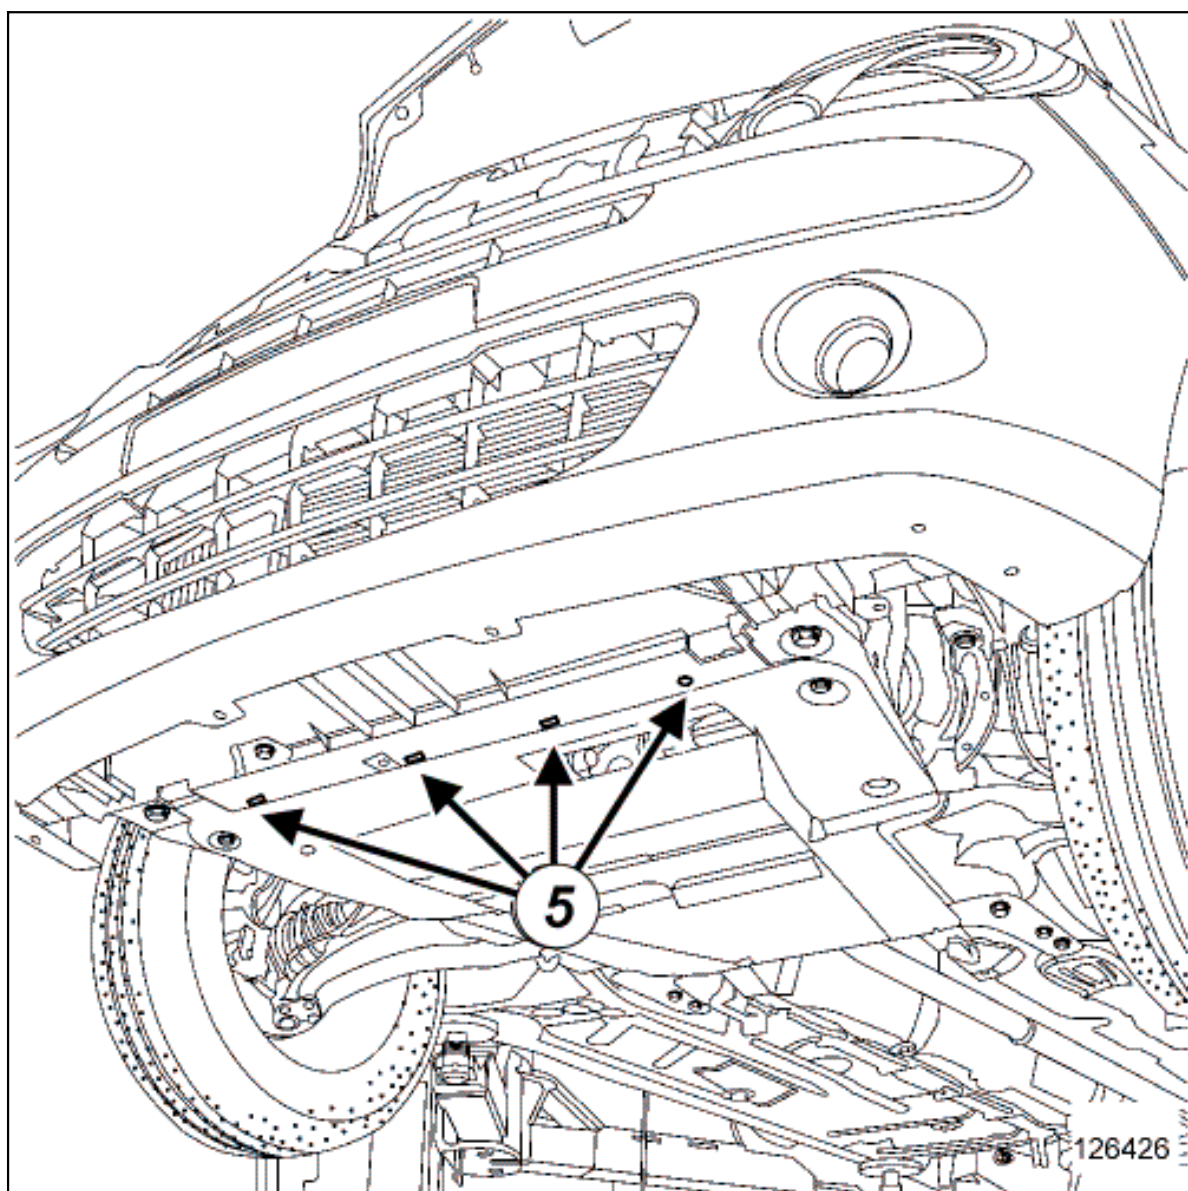

■ Отверните болты (5) .

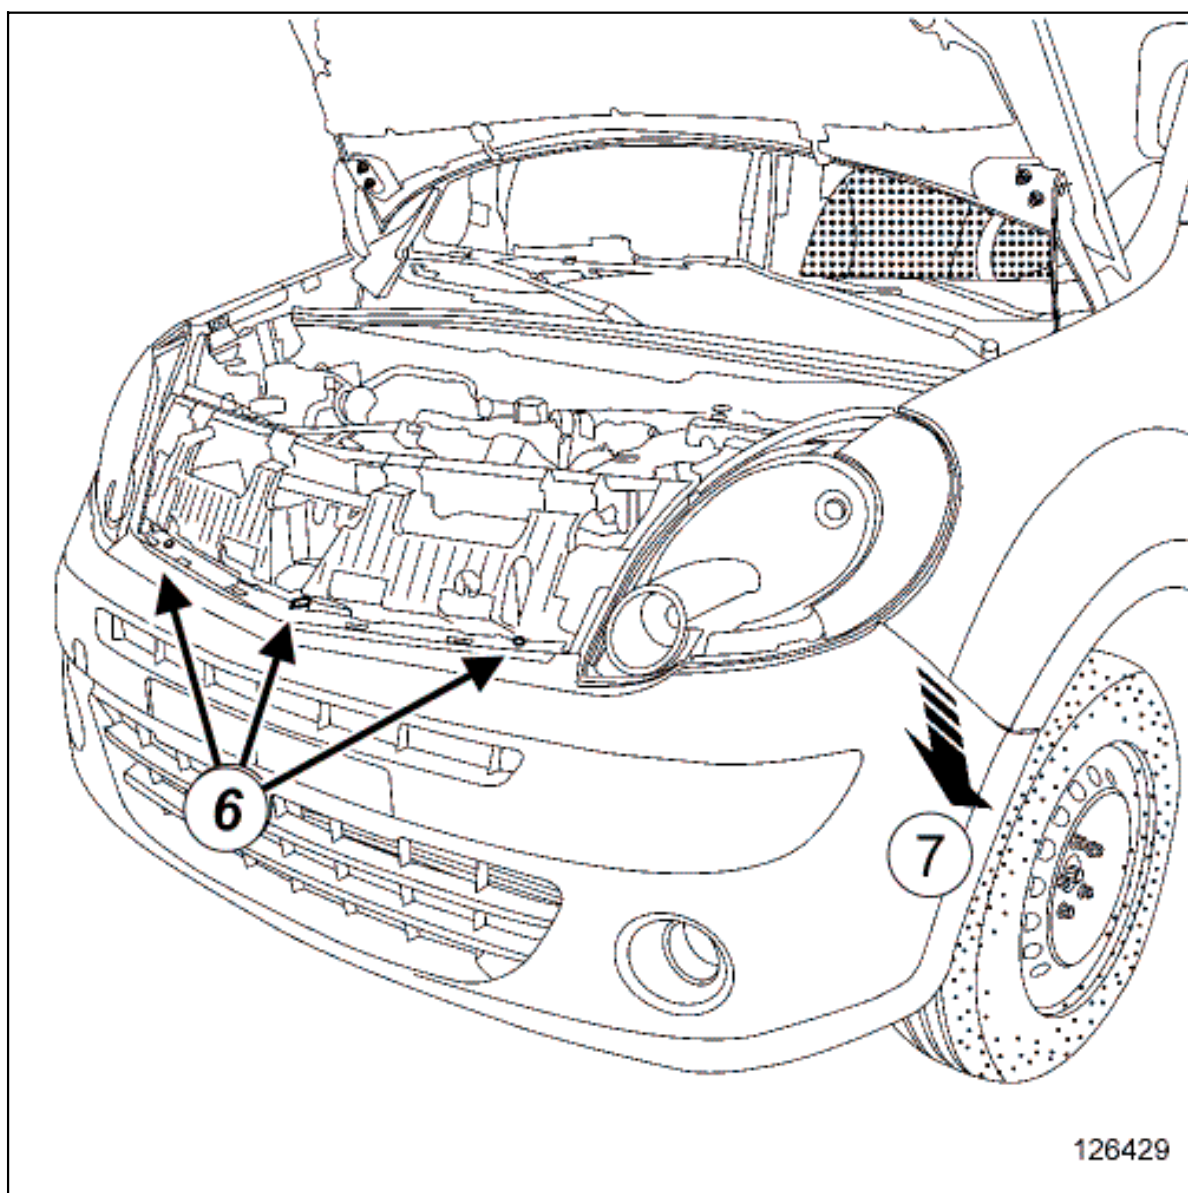

- Отверните болты (6) .
- Отсоедините передний бампер в точке(7) .
- Снимите передний бампер (эта операция выполняется вдвоем с помощником).


## УСТАНОВКА


### 1. УСТАНОВКА


 Установите передний бампер (эта операция выполняется вдвоем с помощником).


 Установите передний бампер.


## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ

 Закрепите трубопровод(3) .

 Соедините разъем проводов противотуманной фары(4) .

 Проверьте работу.

 Установите передние части щитков передних колесных арок([см. 55A. Наружные защитные элементы, Передний подкрылок: Снятие и установка](#)) .

 Закрепите решетку облицовки радиатора.

  
XSL version : 3.01 du 21/04/11

Repair-50x05x02-01x37-1-17-1.xml

