

НАПРАВЛЯЮЩАЯ БАГАЖНИКА КРЫШИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Моменты затяжки	
болты крепления направляющей багажника крыши	21 Н·м


Необходимые приспособления и специнструменты	
Комплект рычагов для снятия обивки.	Car. 1363

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

- Установите направляющую багажника крыши в поперечное положение.

ПЕРЕДНЯЯ ОБЛИЦОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БАГАЖНИКА КРЫШИ

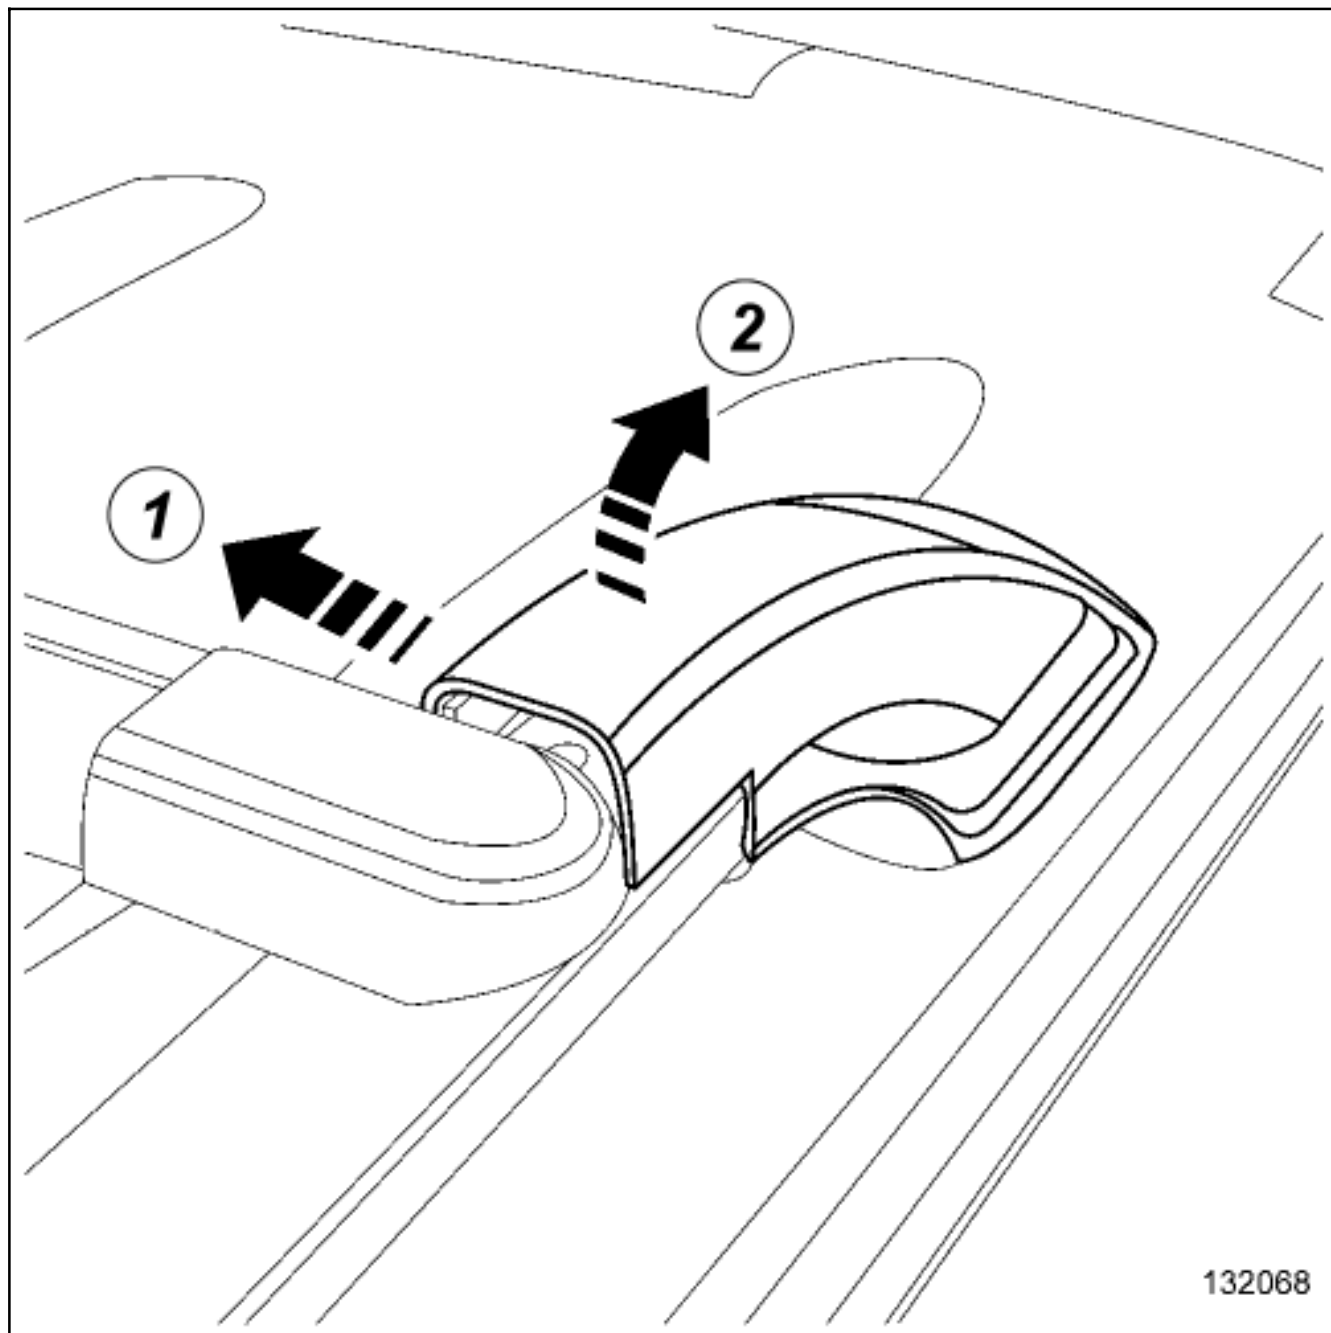


ЗАДНЯЯ ОБЛИЦОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БАГАЖНИКА КРЫШИ

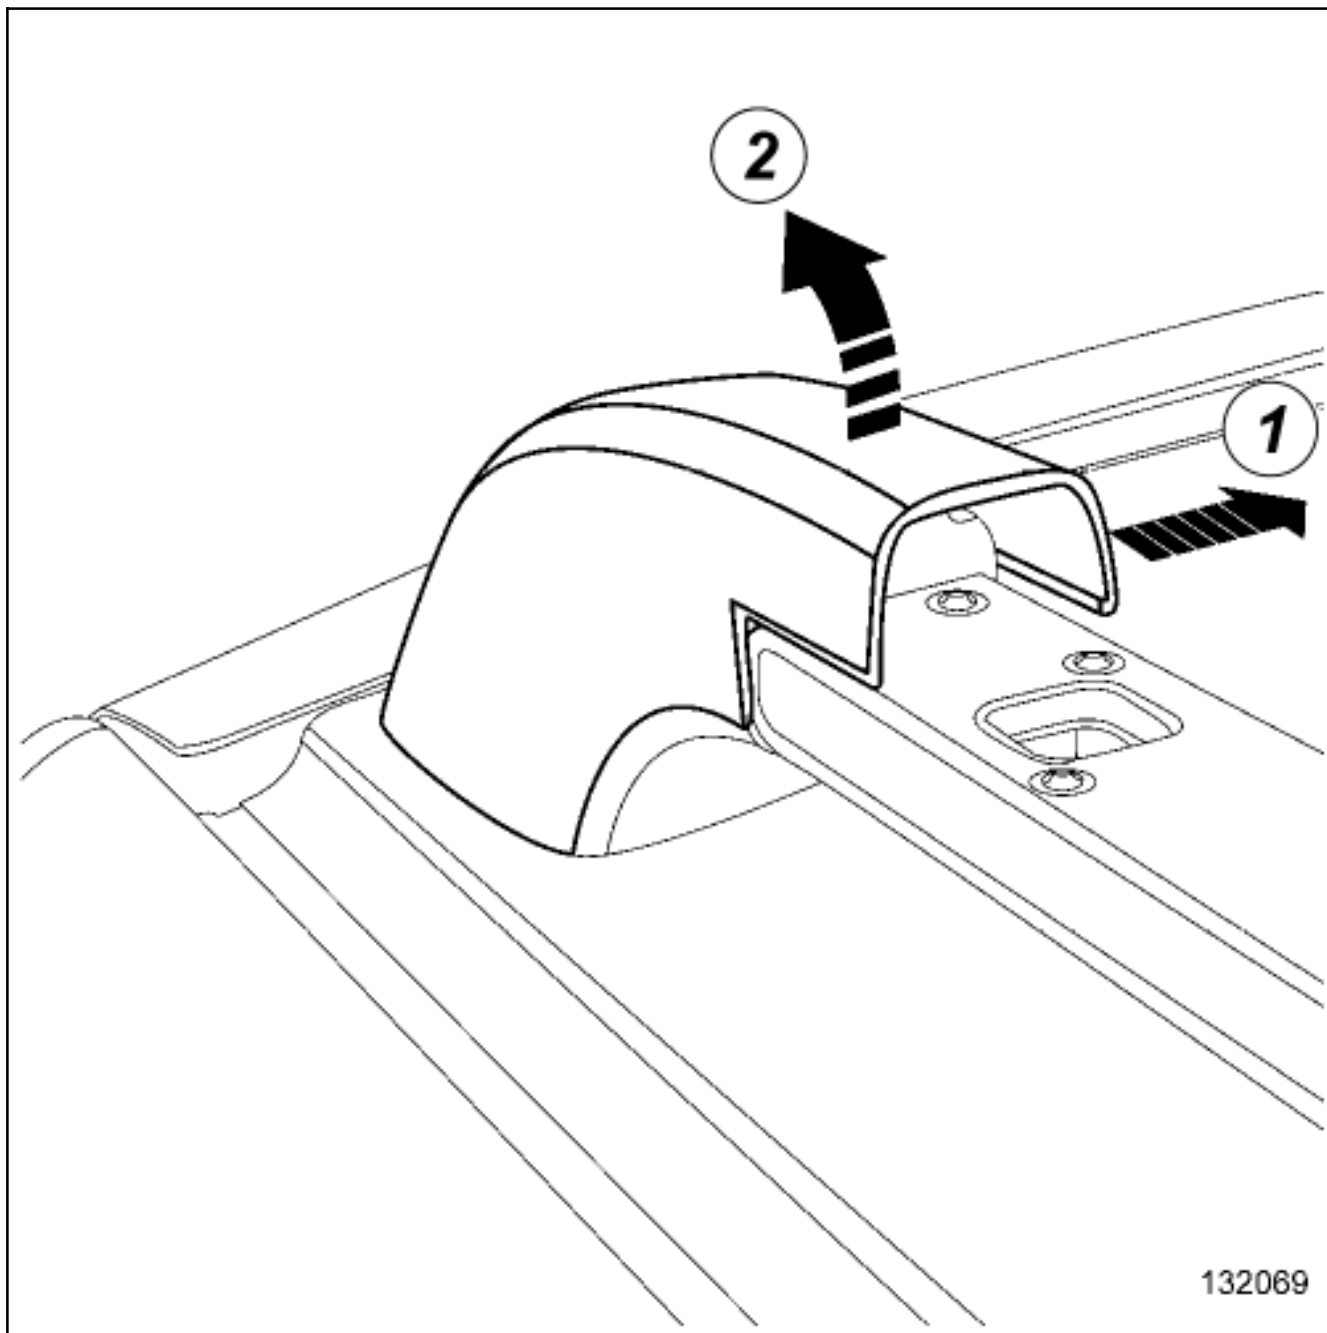

■ Отсоедините облицовки направляющих багажника крыши с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363) в (1) и (2) .

■ Установите направляющую багажника крыши в продольное положение.

2. СНЯТИЕ

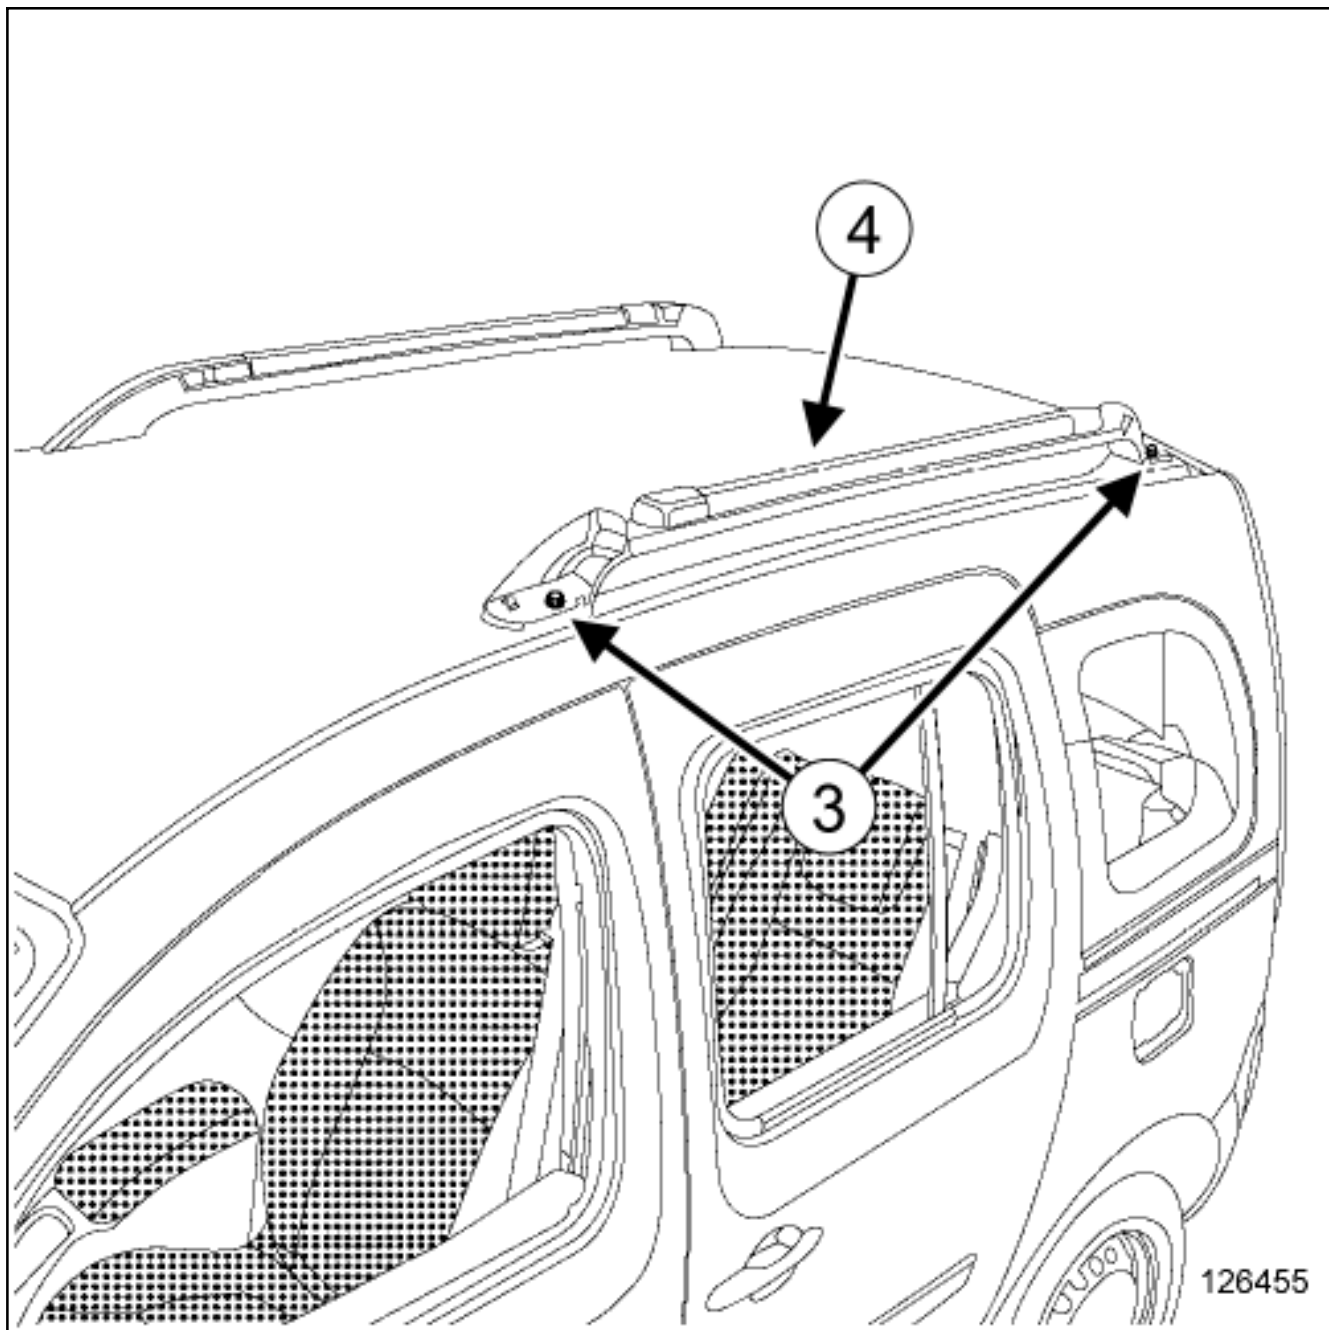

■ Снимите:

- винты(3) ,
- направляющую багажника крыши(4)

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Проверьте состояние и чистоту:

- направляющую багажника крыши,
- крышу,
- опорные пластины направляющей багажника крыши (при необходимости замените их).


2. УСТАНОВКА

- Установите направляющую багажника крыши(4)
- Затяните требуемым моментом болты крепления направляющей багажника крыши **21 Н·м**.


3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите направляющую багажника крыши в поперечное положение.

ПЕРЕДНЯЯ ОБЛИЦОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БАГАЖНИКА КРЫШИ

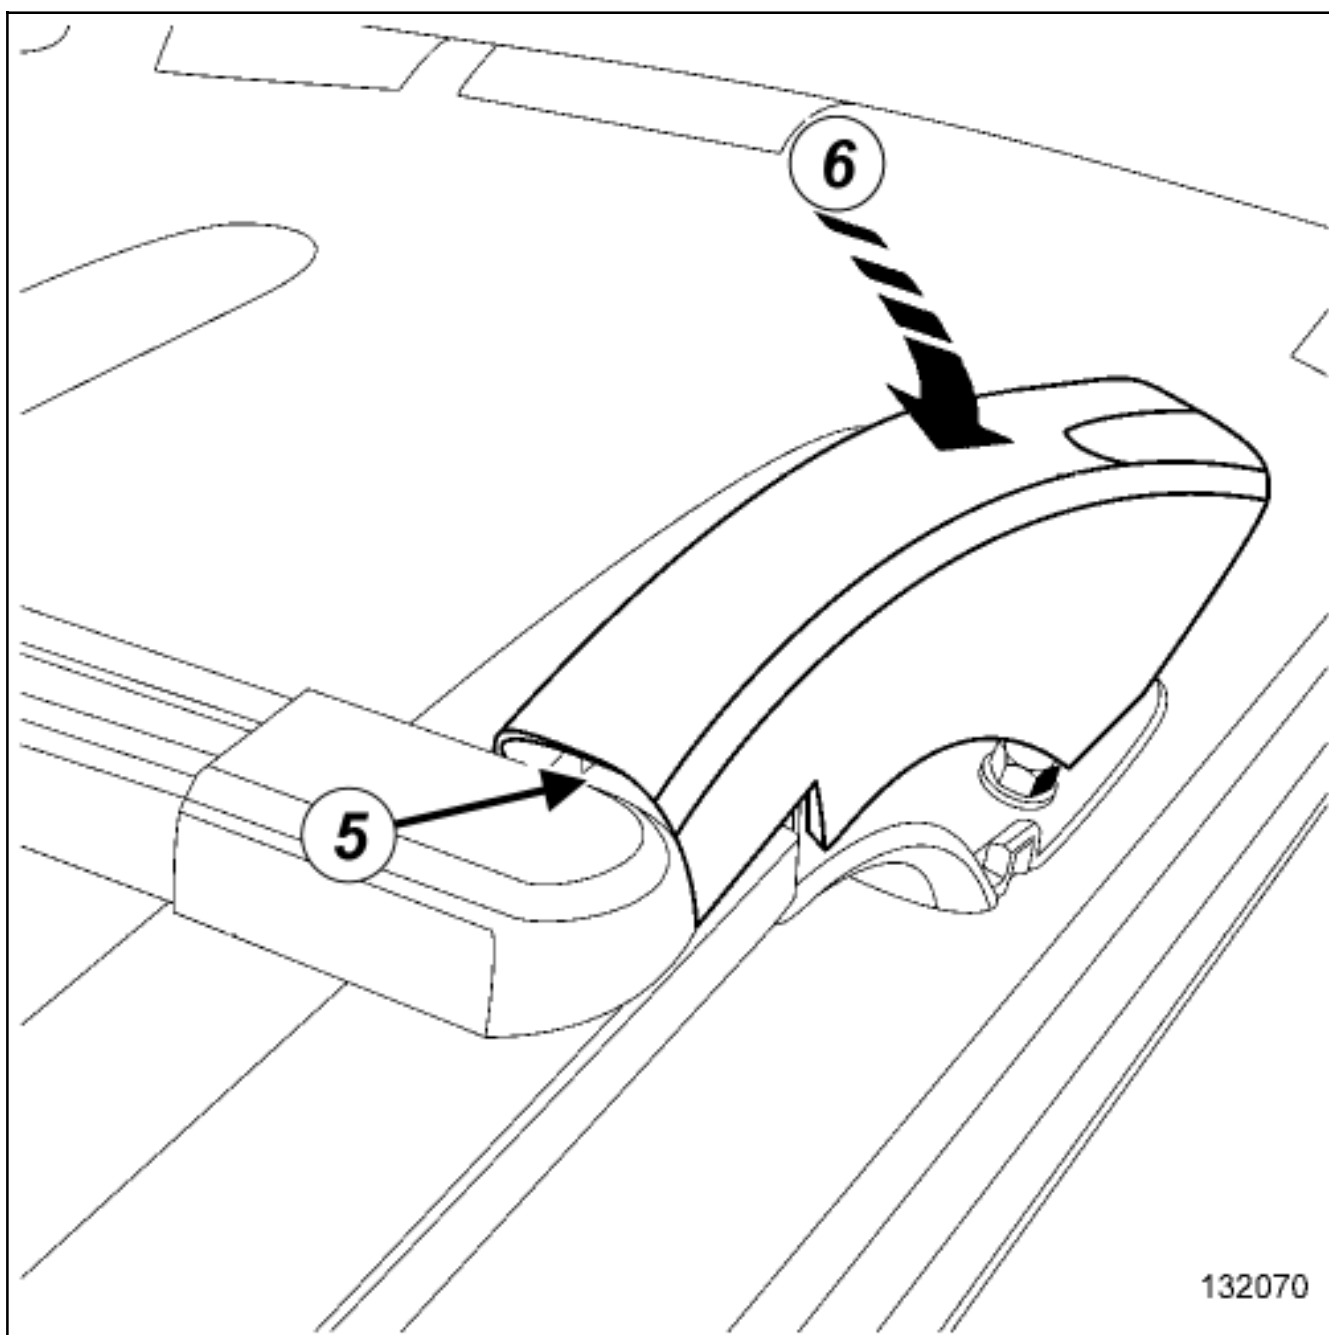

ЗАДНЯЯ ОБЛИЦОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БАГАЖНИКА КРЫШИ

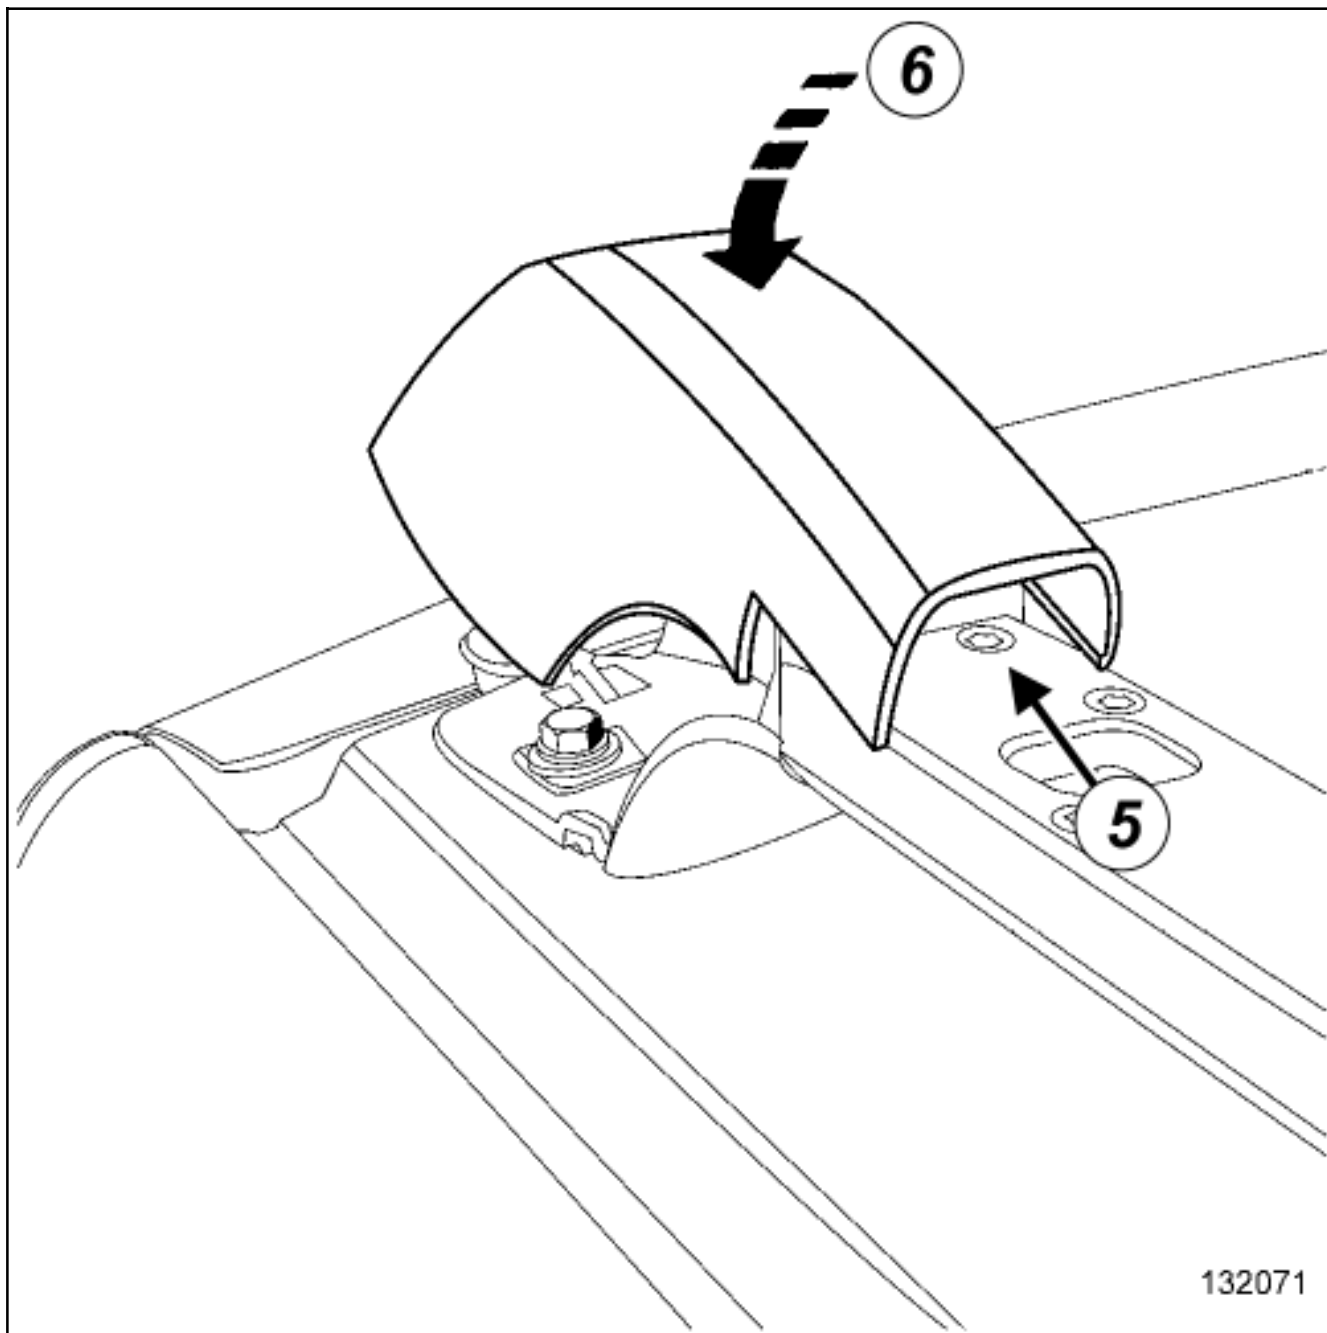

132071

■ Закрепите облицовки направляющей багажника крыши в(5) и (6) .



Repair-50x07x22-01x37-1-6-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11