

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ на автомобиле, оборудованном системой запуска и остановки двигателя, примите меры по соблюдению правил техники безопасности [Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте](#)



ВНИМАНИЕ

- При выполнении этой операции необходимо строго соблюдать следующие требования:
 - не курить в зоне работ и не подносить к рабочему участку раскаленные предметы,
 - принять меры предосторожности против выброса топлива при отсоединении трубопроводов,



ВНИМАНИЕ

При выполнении операции наденьте плотные водонепроницаемые защитные перчатки (например, из нитрила).



ВНИМАНИЕ

Для предупреждения коррозии или повреждения, обеспечьте защиту участков, попадание топлива на которые может иметь неприятные последствия.



ВНИМАНИЕ


Для предотвращения попадания загрязнений в систему заглушите все отверстия элементов топливopодачи.

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ


■ Снимите:

- решетку ниши воздухозабора [Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#) (Глава 56А, Наружные принадлежности),
- короб под решеткой ниши воздухозабора [Короб под решеткой ниши воздухозабора: Снятие и установка](#) (Глава 56А, Наружные принадлежности),
- глушитель шума впуска ([см. 12А, Подготовка рабочей смеси, Глушитель шума впуска: Снятие и установка](#)),
- воздушный фильтр ([см. 12А, Подготовка рабочей смеси, Воздушный фильтр: Снятие и установка](#)).

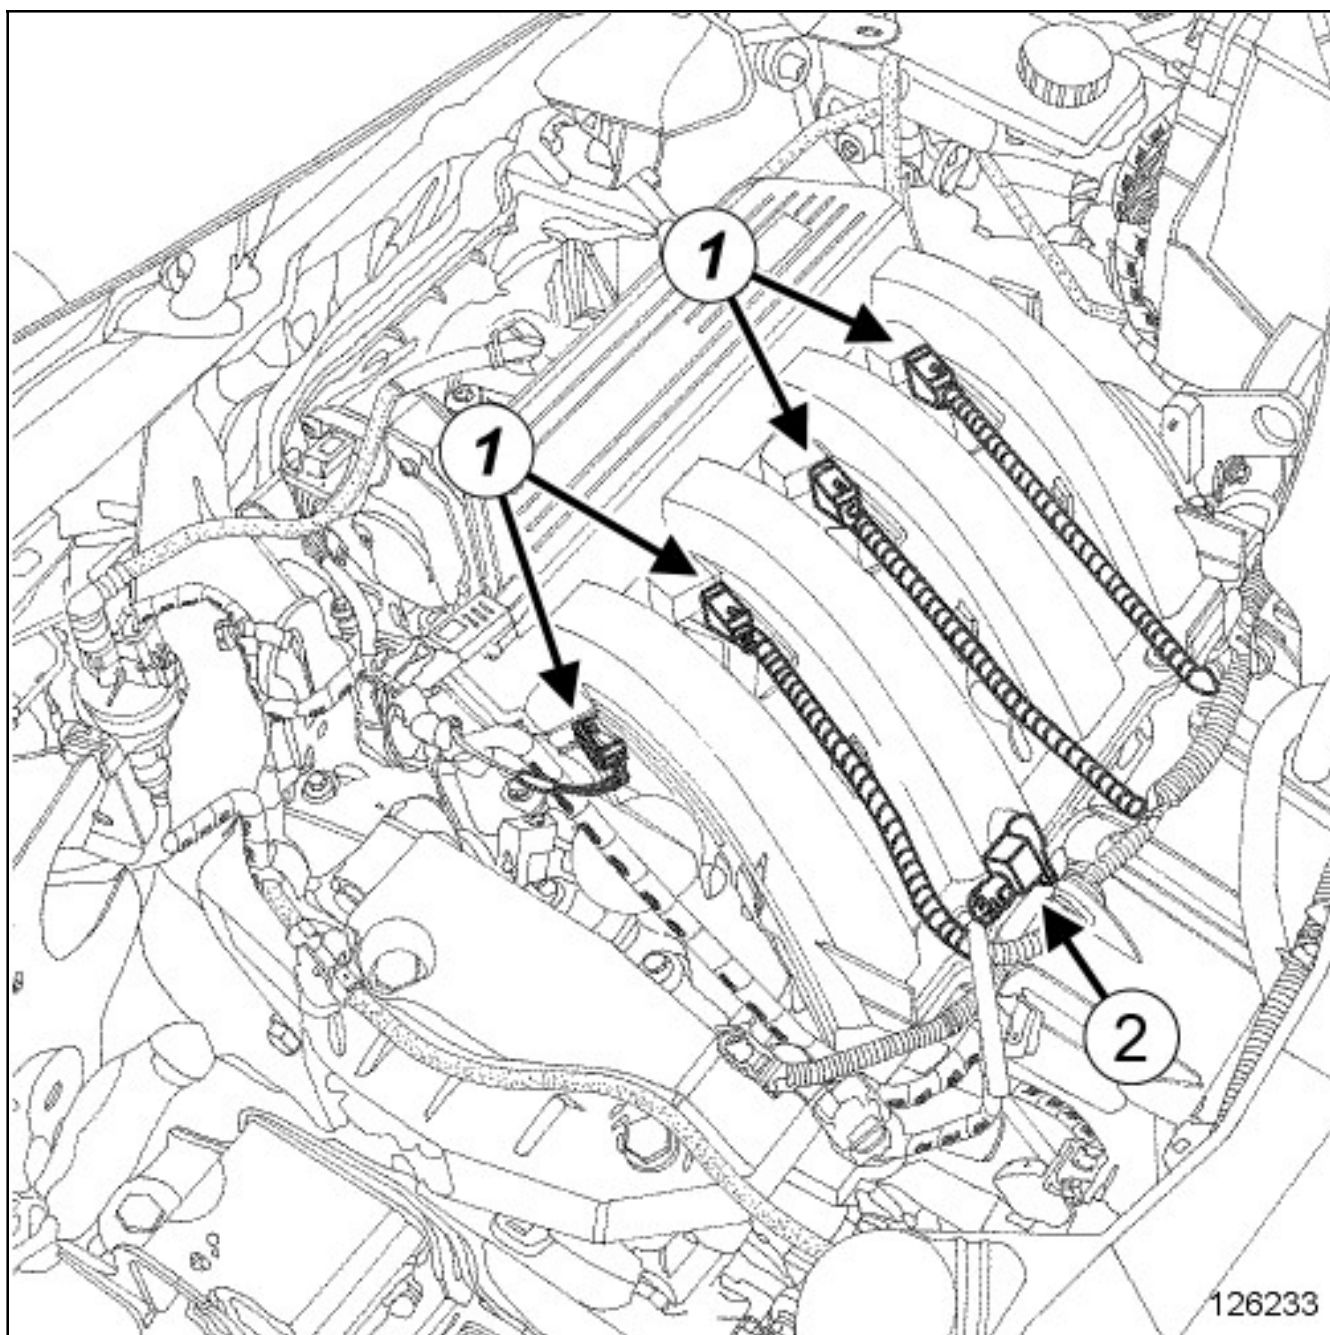


■ Отсоедините:

- колодки проводов от катушек зажигания, (1)
- колодку проводов (2) от датчика температуры воздуха,

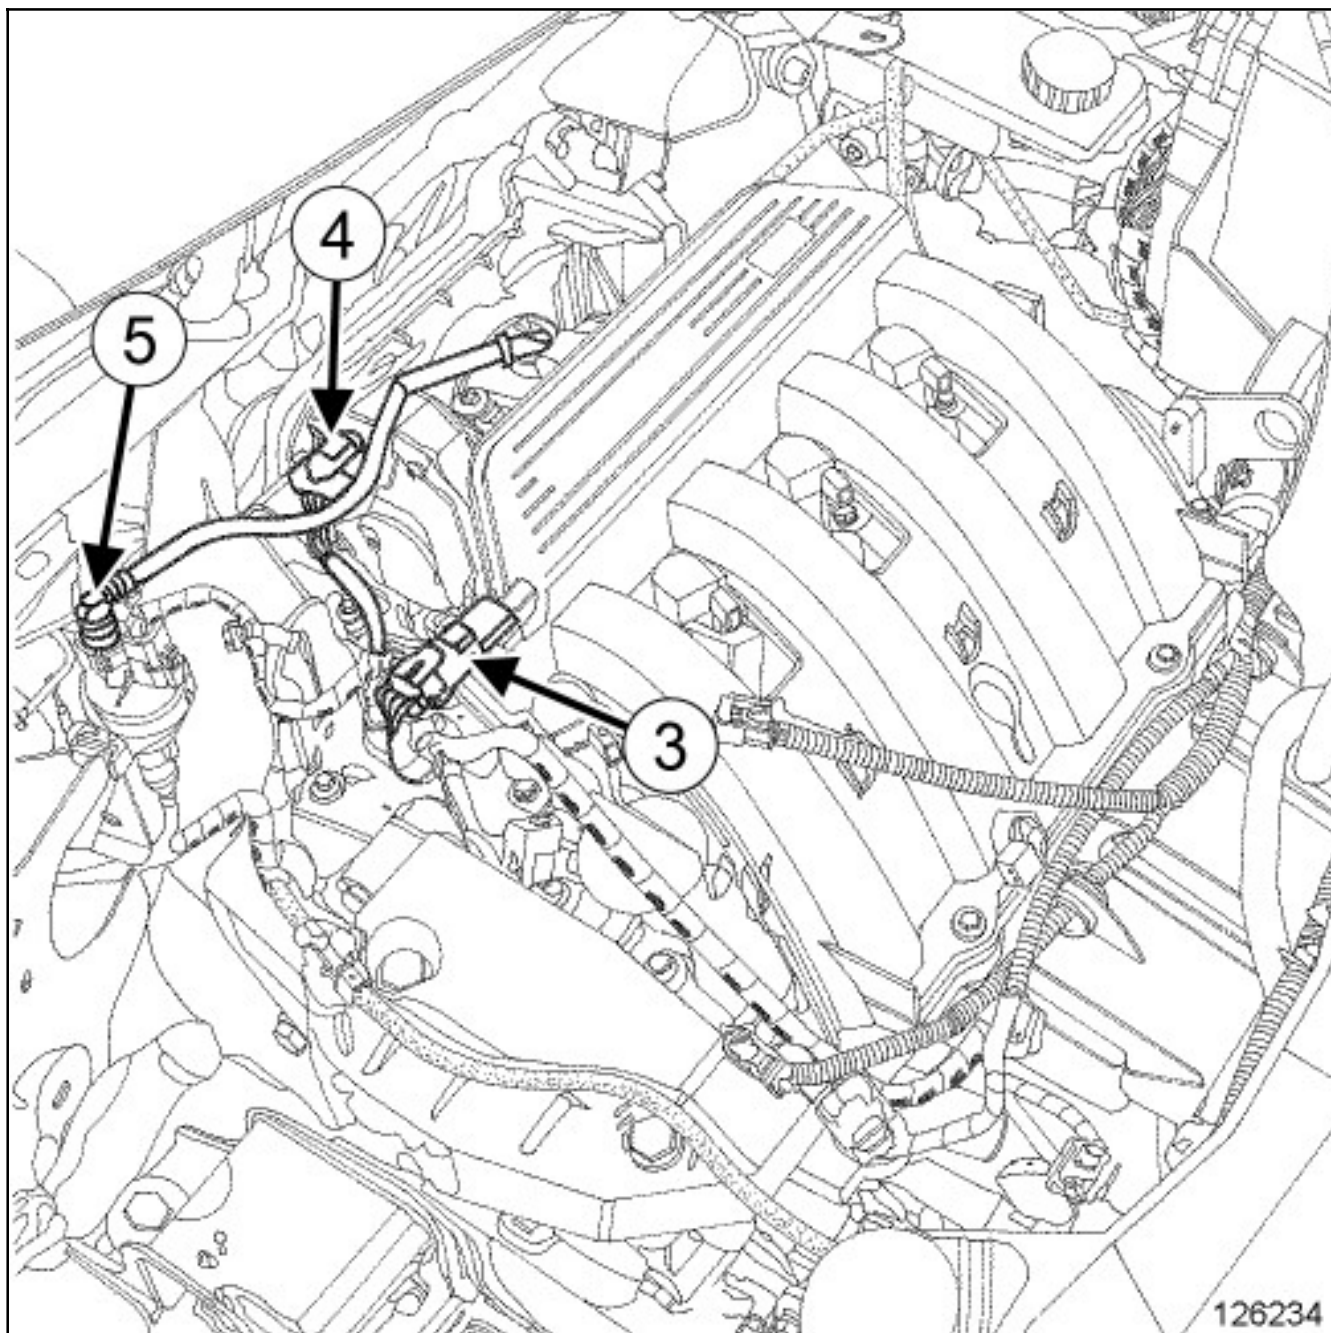


■ Отсоедините:

- колодку проводов(3) от датчика давления во впускном коллекторе,
- колодку проводов(4) от блока дроссельной заслонки,
- Шланг системы улавливания паров бензина(5) от электромагнитного клапана продувки адсорбера.

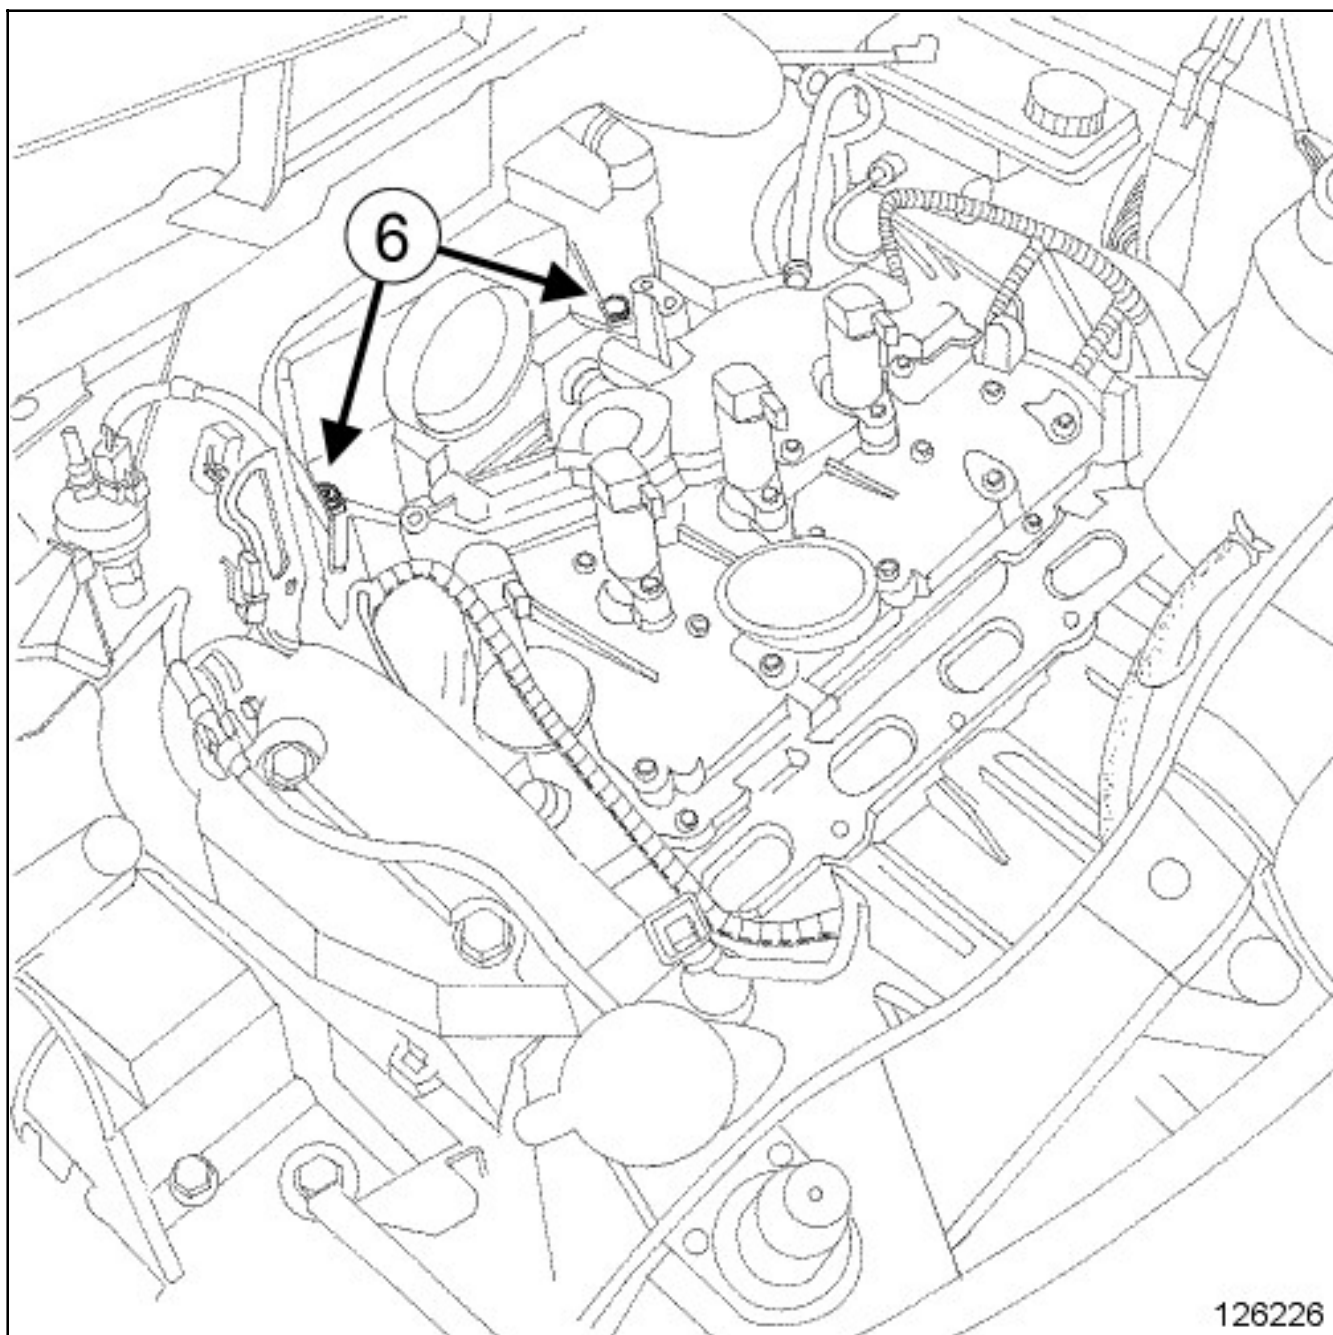


126226


- Выверните болты(6) крепления корпуса воздушного фильтра.
- Извлеките корпус воздушного фильтра из блока дроссельной заслонки.

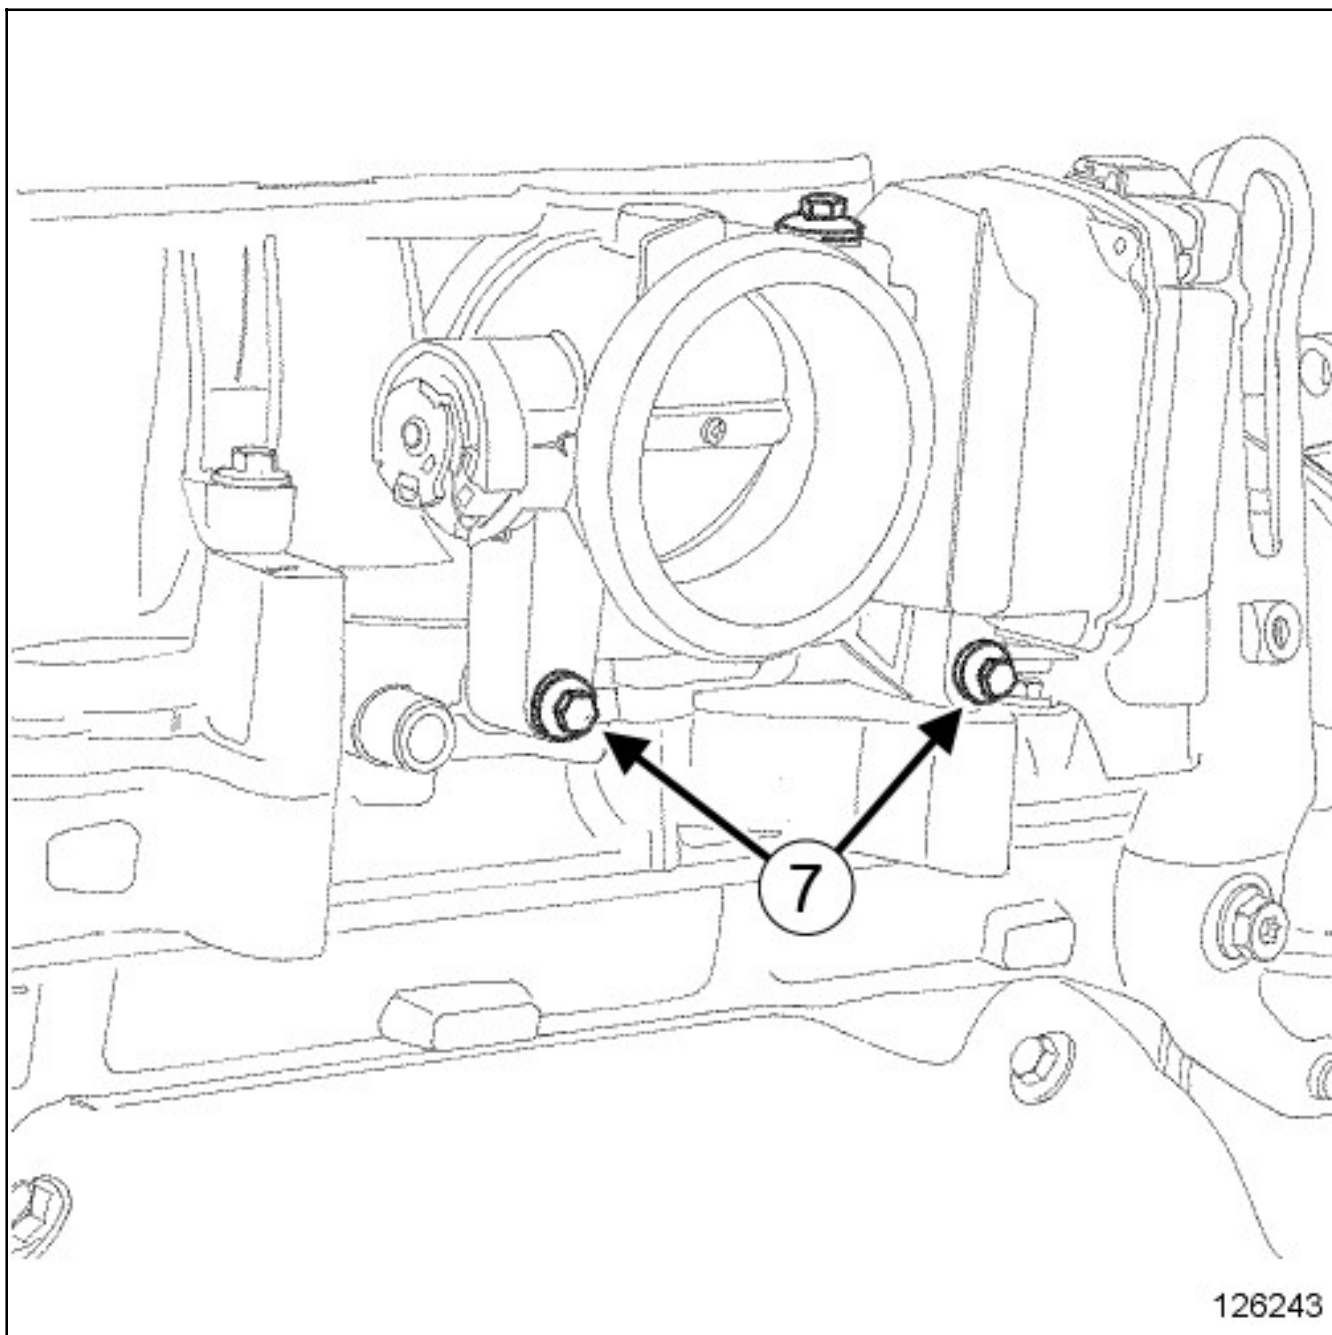

- Снимите болты крепления(7) блока дроссельной заслонки.
- Отсоедините жгут проводов от впускного распределительного коллектора.

2. СНЯТИЕ

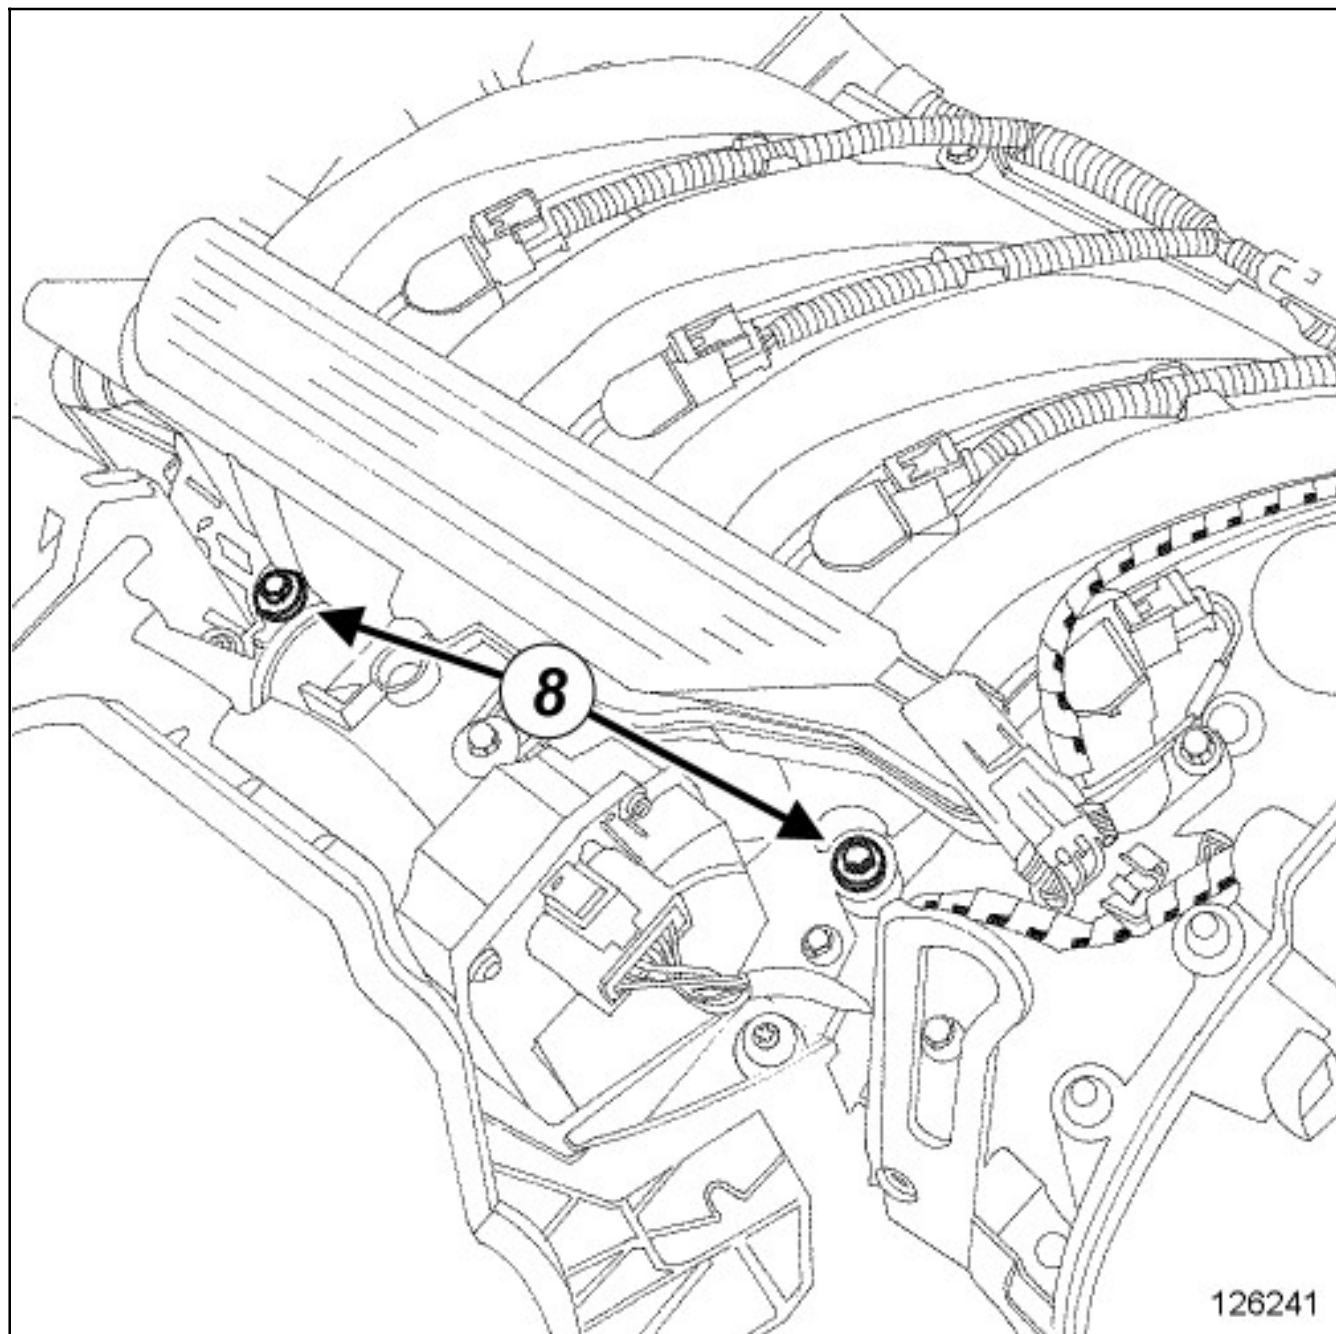

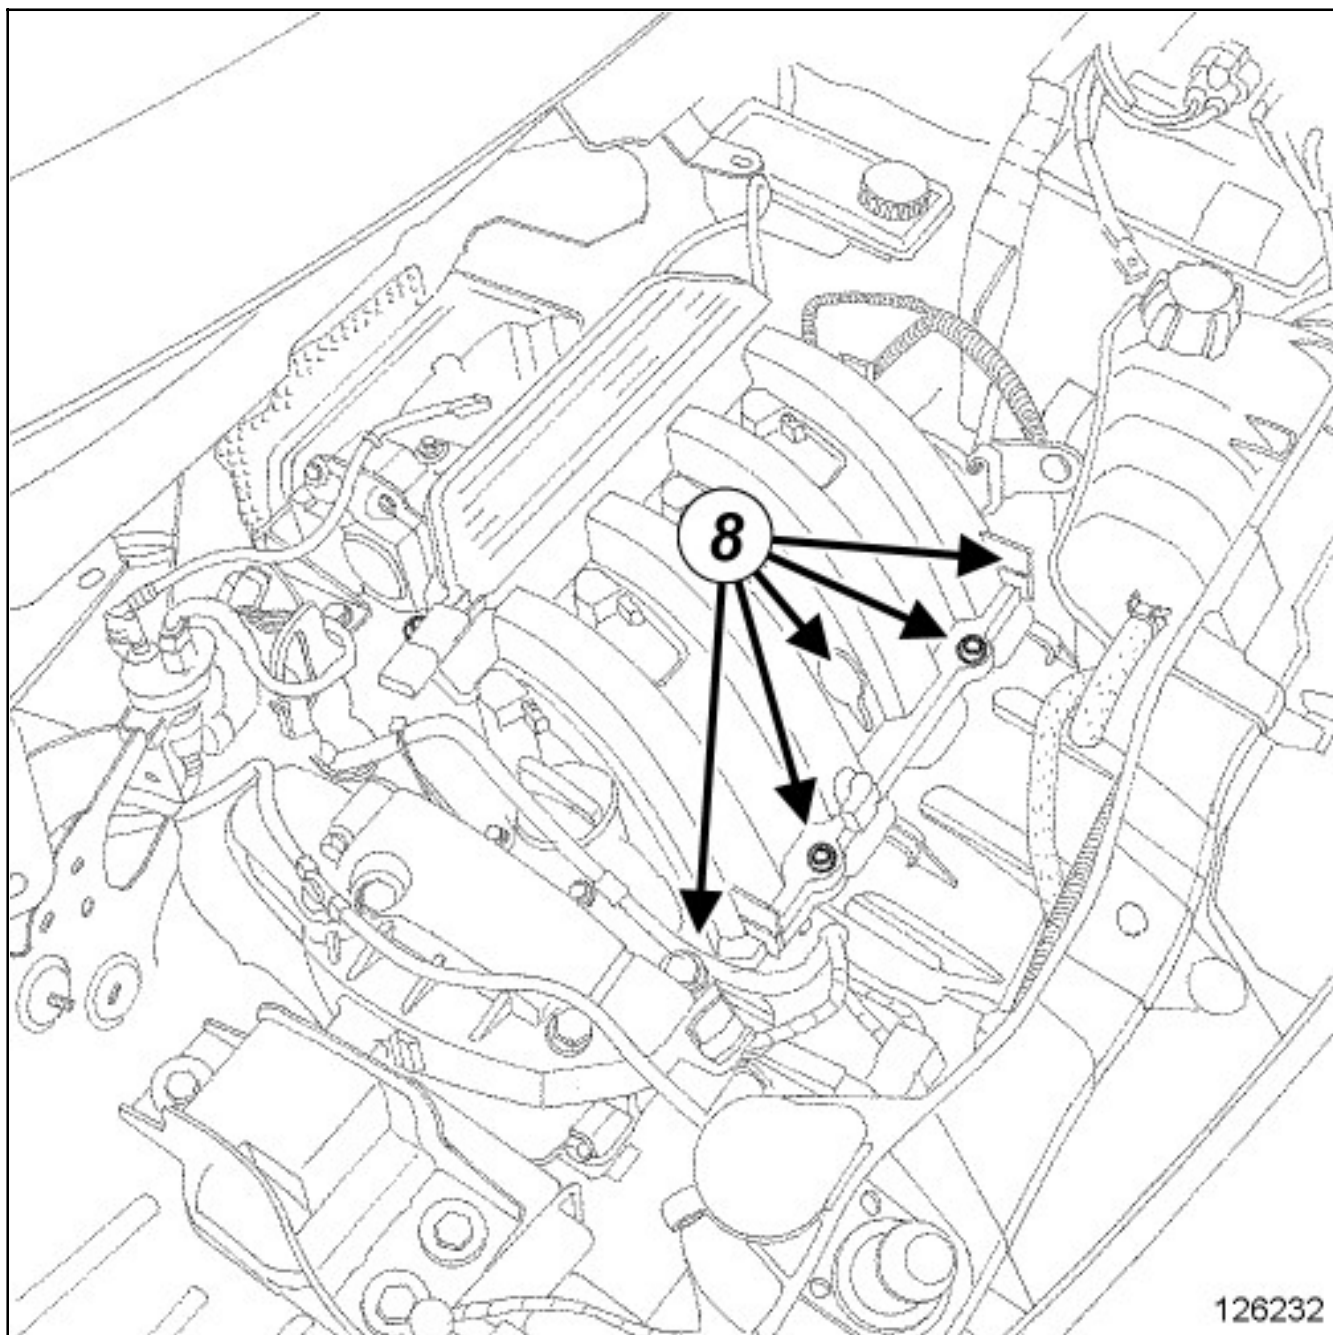


126232

■ Снимите:

- болты(8) крепления впускного коллектора.
- узел в сборе "впускной коллектор - блок дроссельной заслонки",

1- В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

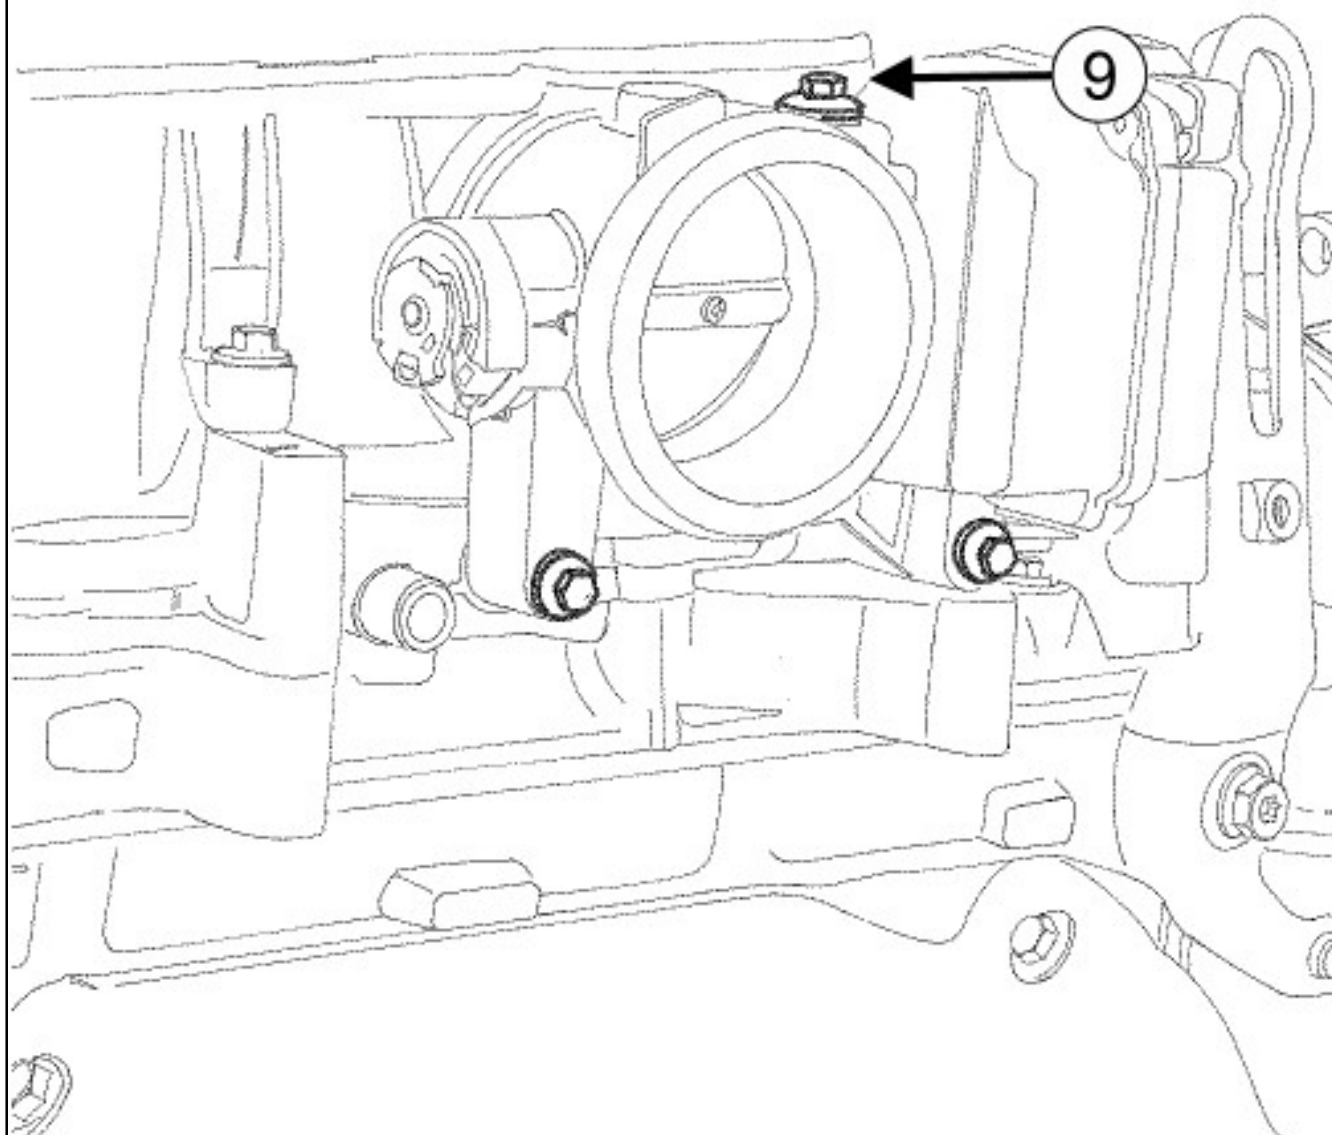

126243

■ Снимите:

- болт блока дроссельной заслонки(9) ,
- блок дроссельной заслонки,
- датчика температуры воздуха,
- датчик давления во впускном коллекторе,

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Все уплотнительные прокладки подлежат обязательной замене.

1- В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА


■ Установите:


- датчик давления во впускном коллекторе,
- датчика температуры воздуха,
- блок дроссельной заслонки с новыми прокладками.

2. УСТАНОВКА

■ Установите:

- узел в сборе "впускной коллектор - блок дроссельной заслонки",

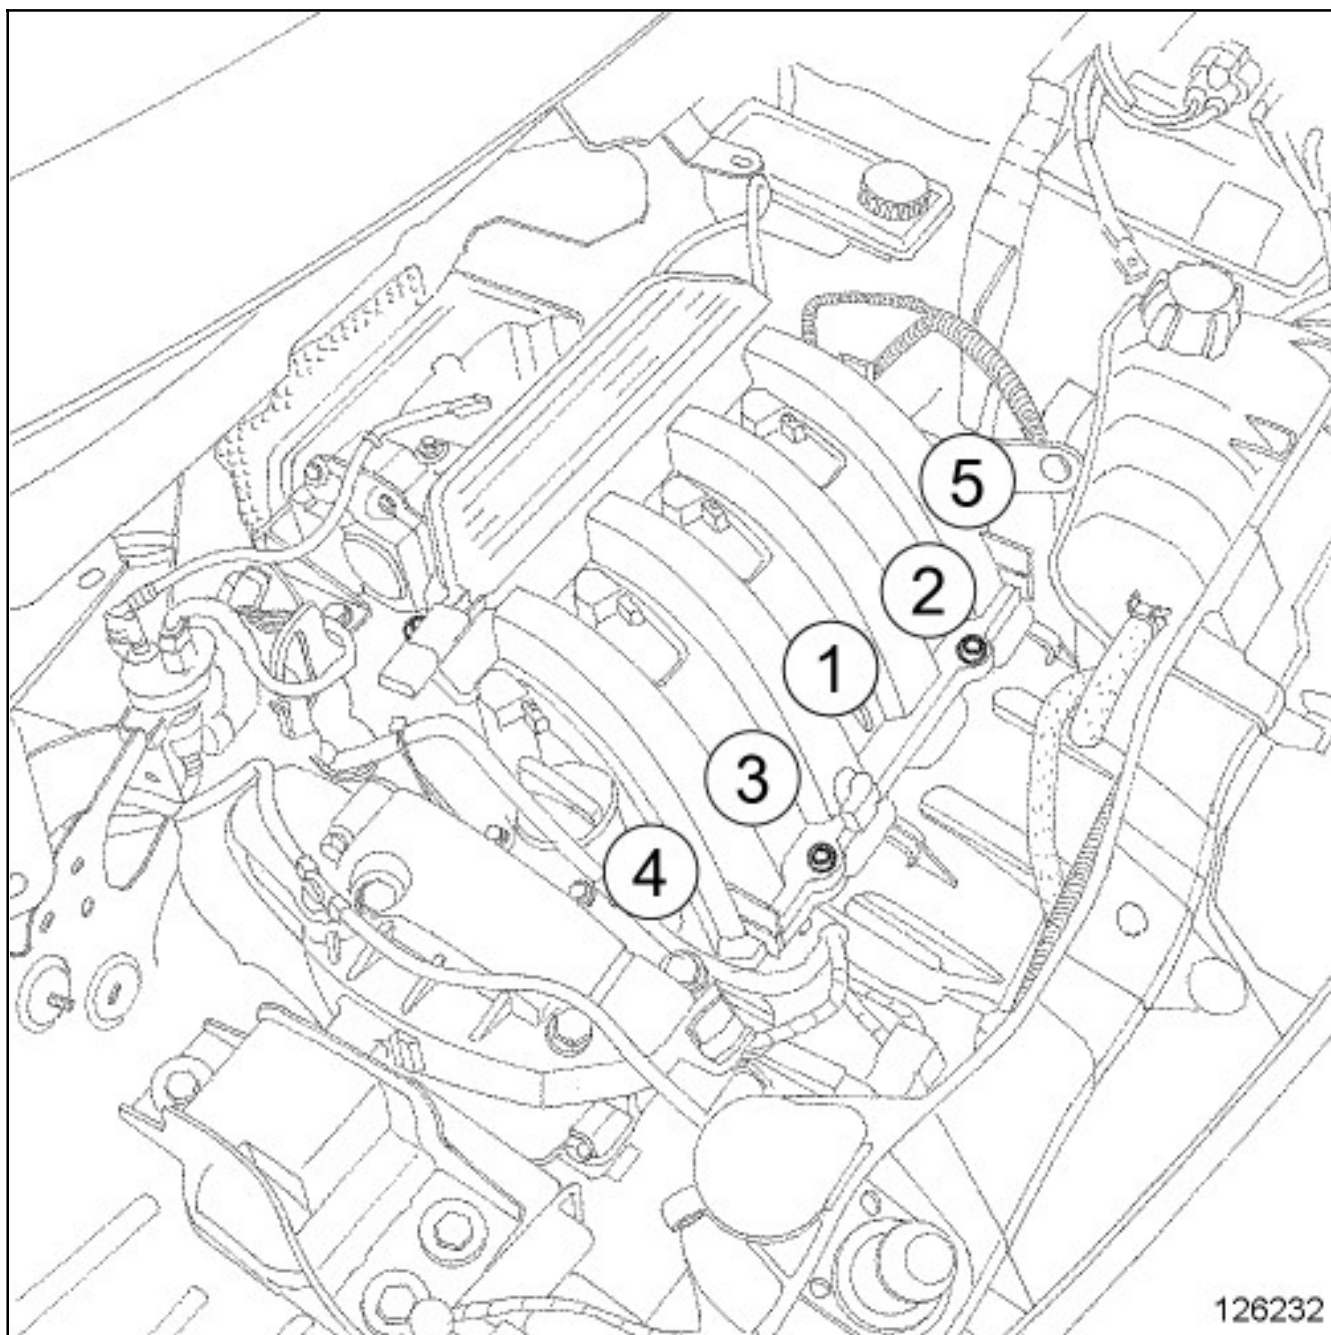

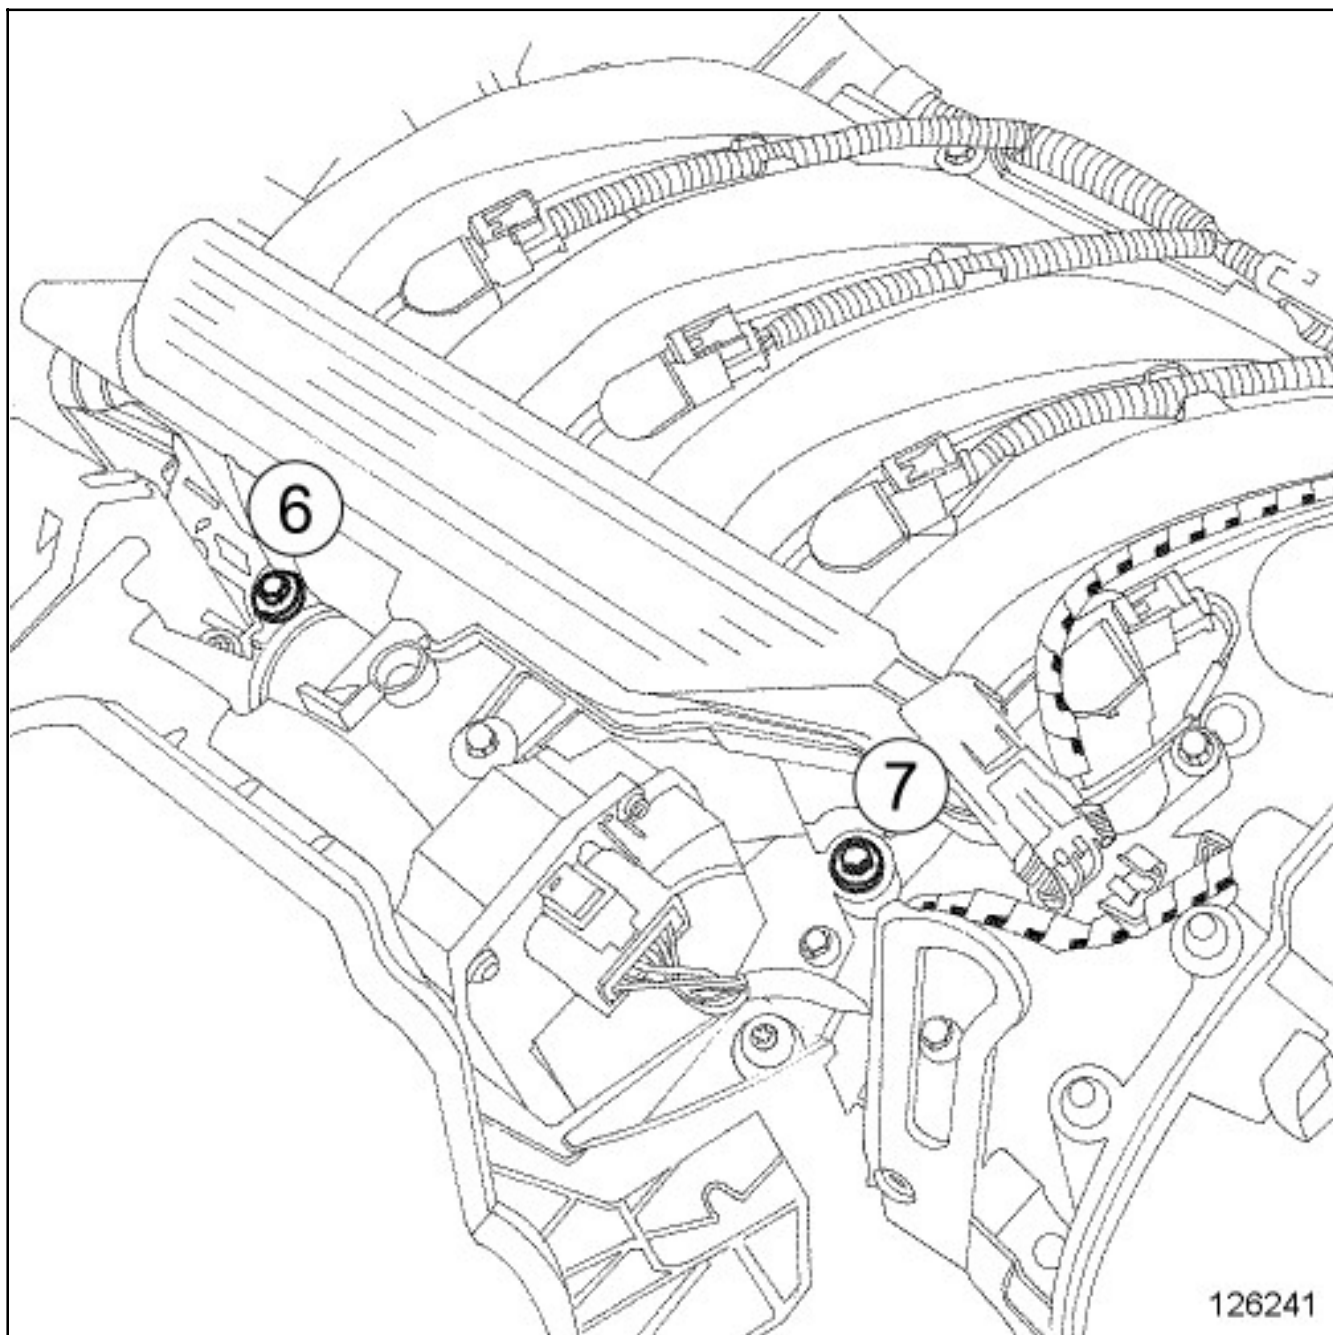

- Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления впускного коллектора 9 Н·м.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Присоедините жгут проводов от впускного распределительного коллектора.
- Заверните болты крепления блока дроссельной заслонки.
- Затяните требуемым моментом болты крепления блока дроссельной заслонки 14 Н·м.
- Установите корпус воздушного фильтра на блок дроссельной заслонки.
- Заверните болты крепления корпуса воздушного фильтра.

■ Затяните требуемым моментом болты крепления корпуса воздушного фильтра 8 Н·м.

■ Присоедините:

- Шланг системы улавливания паров бензина от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
- колодку проводов блока дроссельной заслонки,
- датчик давления во впускном коллекторе,
- датчика температуры воздуха,
- колодки проводов катушек зажигания.

■ Установите:

- воздушный фильтр ([см. 12А. Подготовка рабочей смеси. Воздушный фильтр: Снятие и установка](#)) .
- глушитель шума впуска ([см. 12А. Подготовка рабочей смеси. Глушитель шума впуска: Снятие и установка](#)) ,
- короб под решеткой ниши воздухозабора [Короб под решеткой ниши воздухозабора: Снятие и установка](#) (Глава 56А, Наружные принадлежности),
- решетку ниши воздухозабора [Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#) (Глава 56А, Наружные принадлежности).



Repair-10x07x01x06-01x37-1-75-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11