


Передний бампер

9 апреля 2012 г.
19:54


ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. СНЯТИЕ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. [Автомобиль Буксировка и подъем](#) (Глава 02А, Подъемное оборудование)).

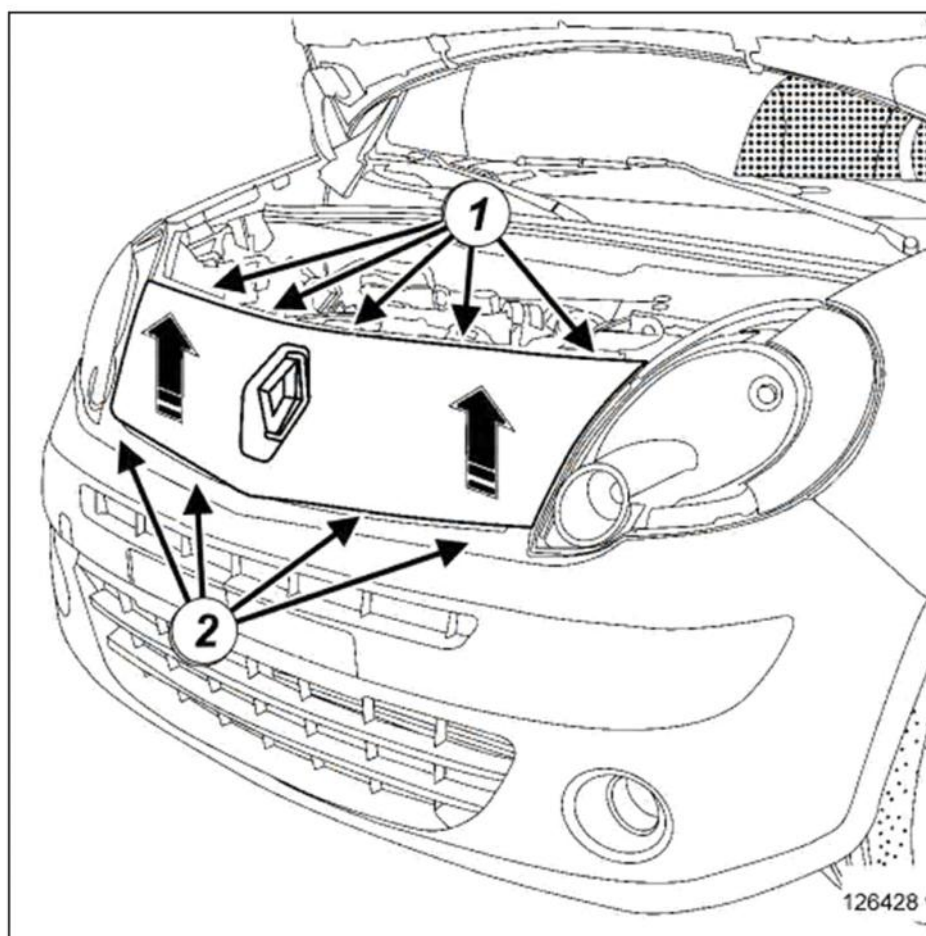


- Отсоедините решетку облицовки радиатора в точке (1) и в точке (2).
- Снимите передние части щитков передних колесных арок (см. [55А, Наружные защитные элементы, Экран передней колесной арки: Снятие и установка](#)).

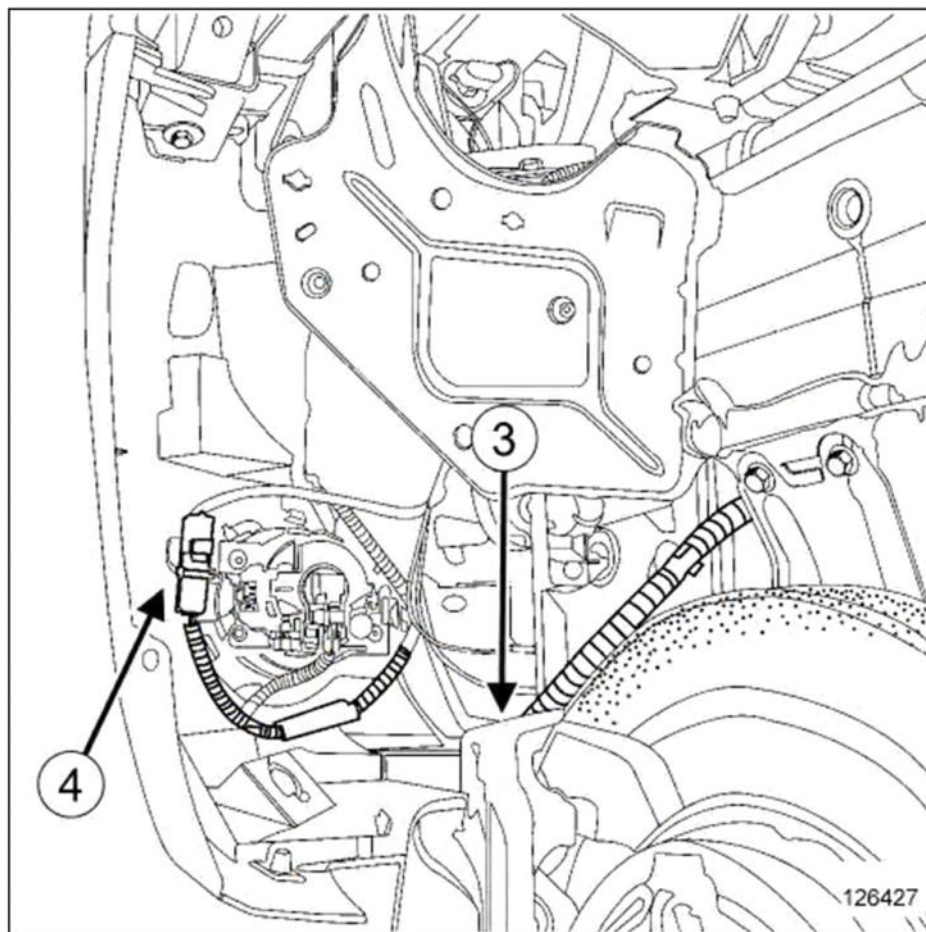


■ Отсоедините трубопровод (3) .

PROJAB ■ Разъедините разъем противотуманной фары.(4)

2. СНЯТИЕ

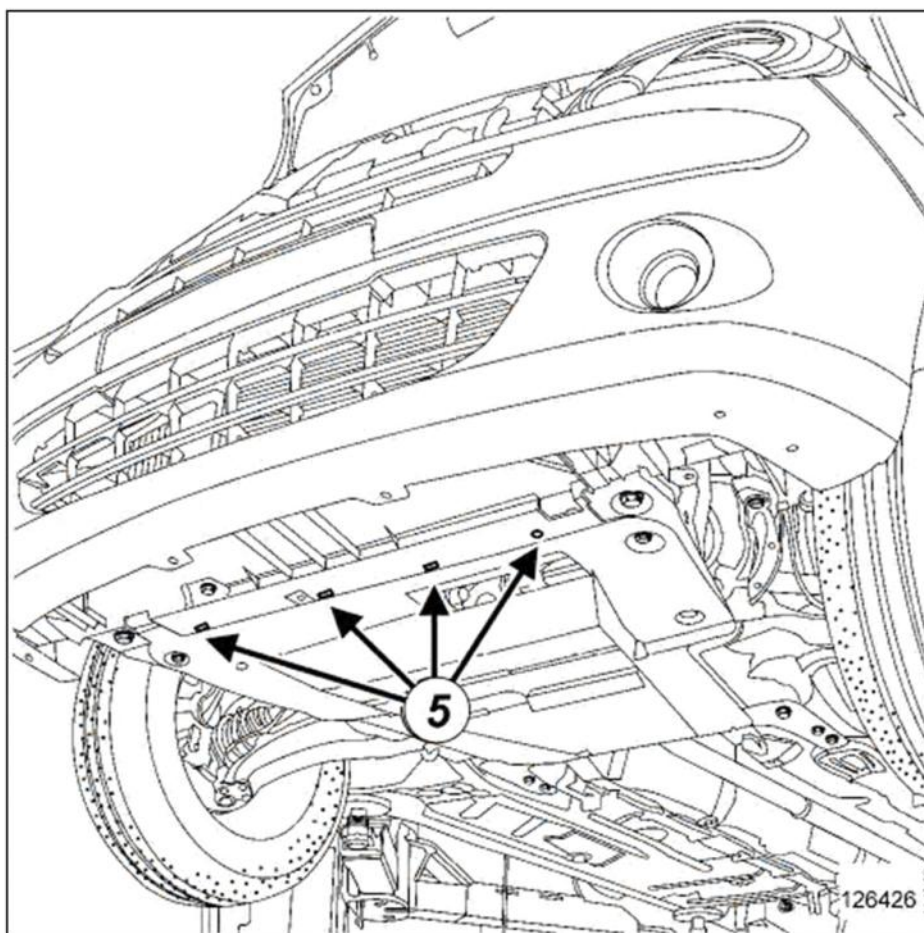

■ Отверните винты (5) .

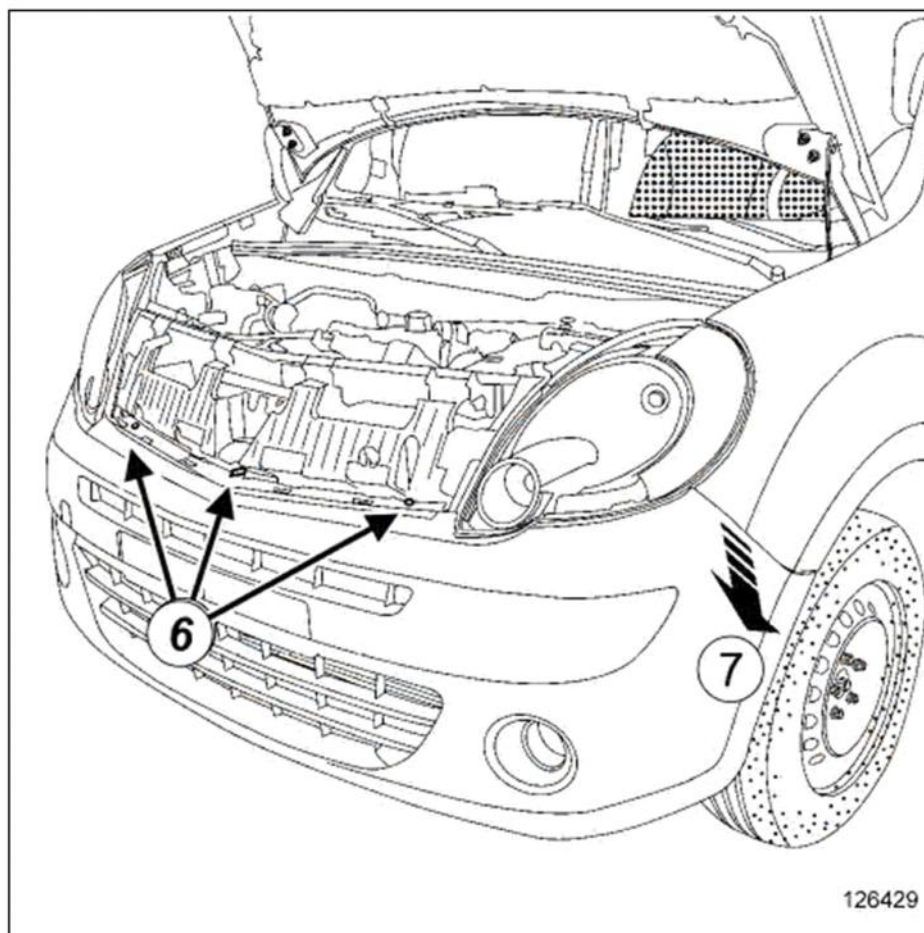

- Отверните винты (6) .
- Отсоедините передний бампер в точке (7) .
- Снимите передний бампер (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

❑ Установите передний бампер (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

❑ Установите передний бампер.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

❑ Закрепите трубопровод (3) .

PROJAB ❑ Соедините разъем проводов противотуманной фары(4) .

Проверьте работу.

❑ Установите передние части щитков передних колесных арок [\(см. 55А, Наружные защитные элементы, Экран передней колесной арки: Снятие и установка\)](#) .

❑ Закрепите решетку облицовки радиатора.



Repair-50x05x02-01x37-1-17-1.xml



XSL version : 2.00 du 11/06/09