

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимое оборудование

Диагностический прибор



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Перед любыми работами изучите правила техники безопасности, указания по соблюдению чистоты и по проведению работ (см. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности: Меры предосторожности при ремонте) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней).



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или работах в непосредственной близости от пиротехнического элемента (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности), заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном "зажигании").



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.


СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ


- ☐ Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор (см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- ☐ Выключите зажигание.
- ☐ Отключите аккумуляторную батарею (см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

■ Снимите:

- фронтальную подушку безопасности водителя(см. [Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- рулевое колесо(см. [Рулевое колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 36А, Рулевое управление в сборе),
- узел подрулевых переключателей(см. [Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка](#)) (Глава 84А, Органы управления - сигнализация),
- щиток приборов(см. [Щиток приборов: Снятие и установка](#)) (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы),
- аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),
- центральную панель(см. [57А, Принадлежности салона, Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) ,
- дисплей или центральный вещевой ящик(см. [Дисплей: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),
- панель управления(см. [Панель управления: Снятие и установка](#)) (Глава 61А, Система отопления),
- нижнюю облицовку приборной панели(см. [57А, Принадлежности салона, Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- облицовки стоек проема ветрового окна(см. [Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- громкоговорители для воспроизведения верхних частот(см. [Высокочастотный громкоговоритель: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема),
- выключатель блокировки подушки безопасности(см. [Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- вещевой ящик(см. [57А, Принадлежности салона, Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) .

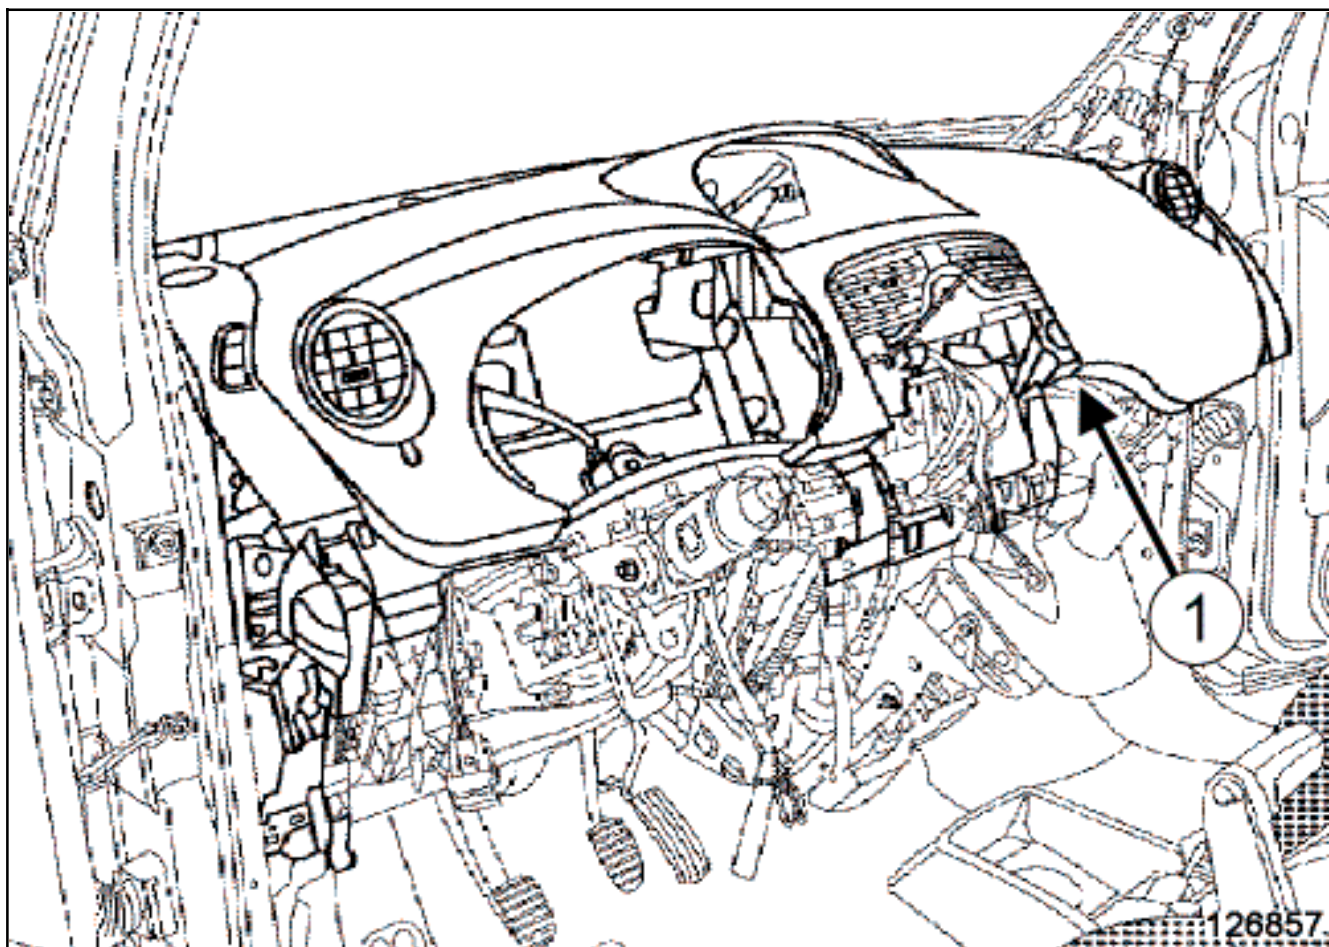

ПОДРОБНЫЙ ВИД (1)

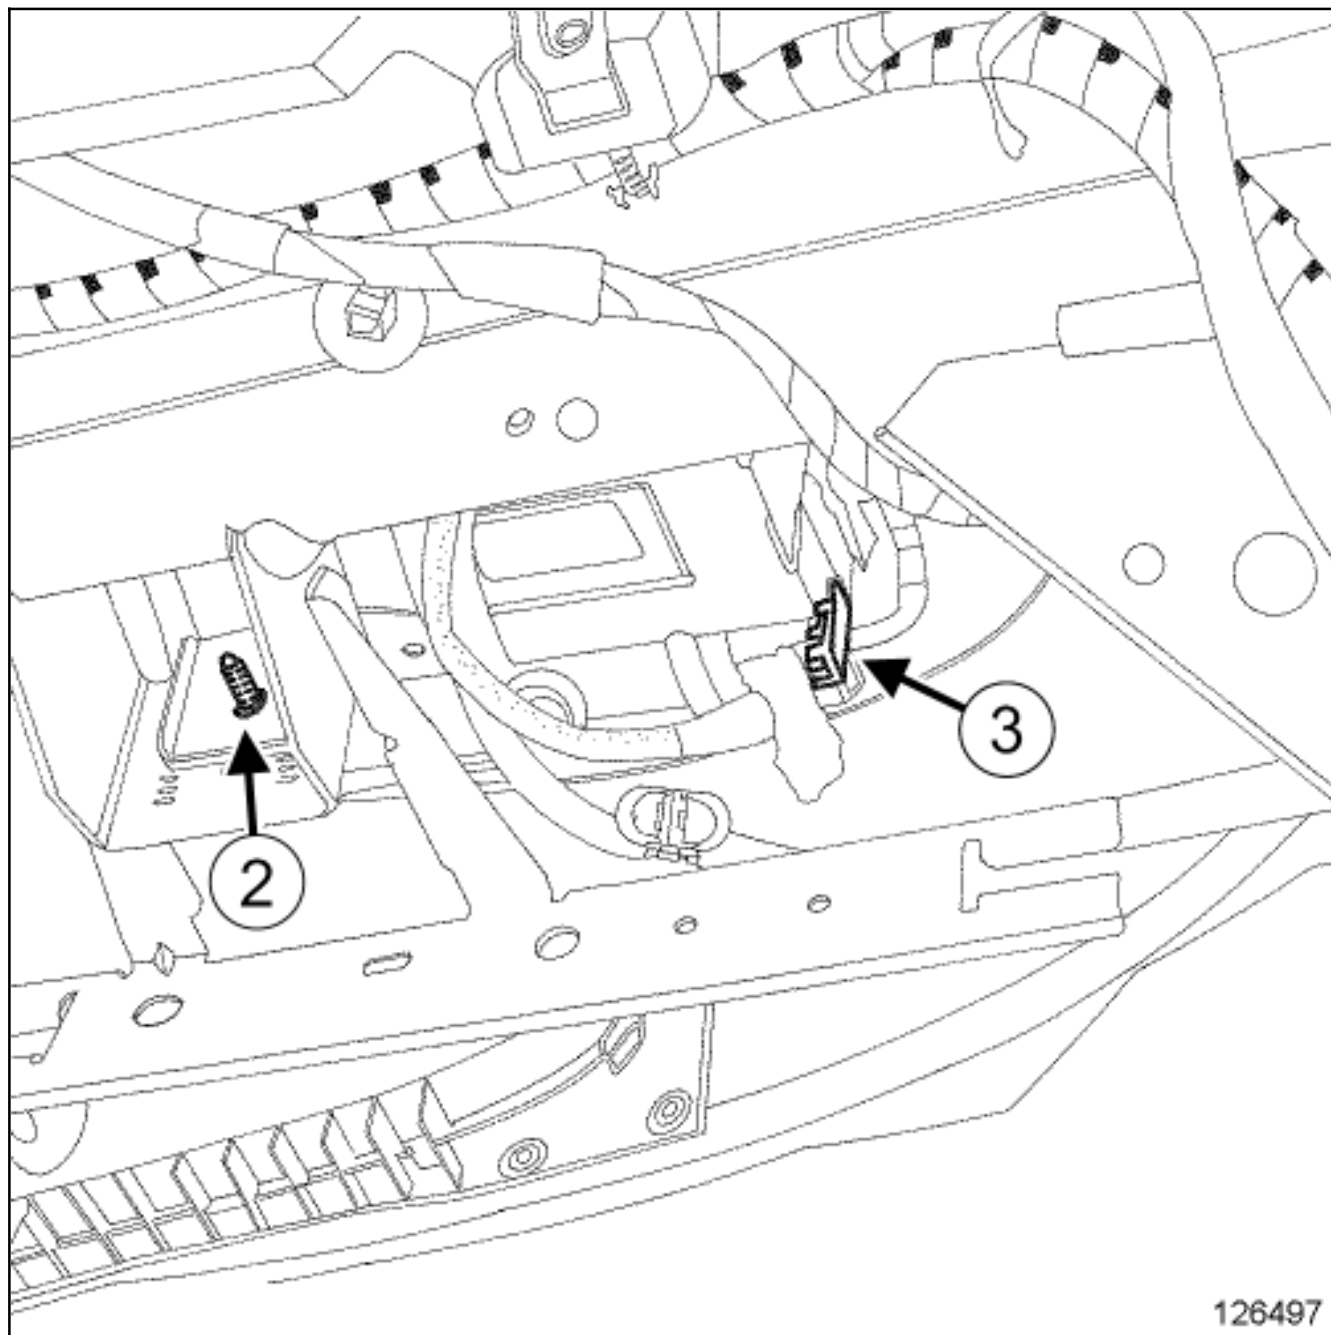


126497

■ Отверните болт (2) крепления подушки безопасности пассажира

■ Разъедините разъем (3) подушки безопасности пассажира.

2. СНЯТИЕ

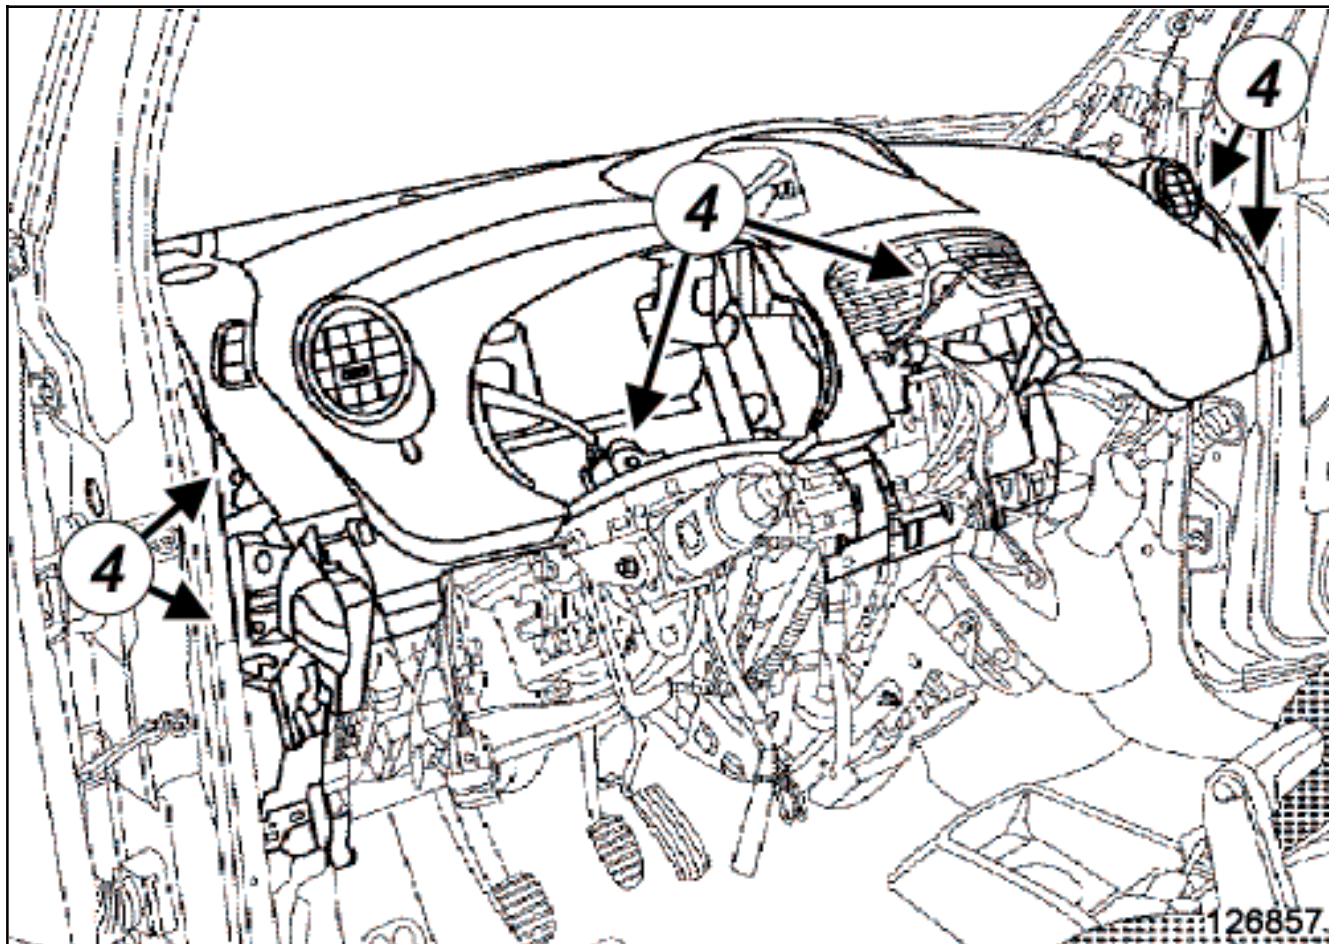

■ Снимите:

- винты(4) ,
- часть приборной панели,
- различные жгуты проводов.



Примечание:

Перед снятием приборной панели отметьте положение жгутов проводов.

■ Снимите приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

■ Установите:

- жгуты проводов,
- приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Соедините разъем (3) подушки безопасности пассажира.

■ Установите:

- подушку безопасности пассажира(2) ,
- вещевого ящик(см. [57А. Принадлежности салона. Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) ,
- выключатель блокировки подушки безопасности(см. [Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- громкоговорители для воспроизведения верхних частот(см. [Высокочастотный громкоговоритель: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),
- облицовки стоек проема ветрового окна(см. [Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- нижнюю облицовку приборной панели(см. [57А. Принадлежности салона. Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#)) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- панель управления(см. [Панель управления: Снятие и установка](#)) (Глава 61А, Система отопления),
- дисплей или центральный вещевого ящик(см. [Дисплей: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема) (в зависимости от уровня комплектации),
- центральную панель(см. [57А. Принадлежности салона. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) ,
- аудиосистему(см. [Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема),
- щиток приборов(см. [Щиток приборов: Снятие и установка](#)) (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы),
- узел подрулевых переключателей(см. [Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка](#)) (Глава 84А, Органы управления - сигнализация),
- рулевое колесо(см. [Рулевое колесо: Снятие и установка](#)) (Глава 36А, Рулевое управление в сборе),
- подушку безопасности водителя(см. [Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).

■ Проверьте работу всех функций.

■ Подключите аккумуляторную батарею(см. [Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

■ Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. [Диагностика - Замена элементов системы](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-50x08x02x02-01x37-1-21-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11