

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимое оборудование


Диагностический прибор


СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- Отключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите приборную панель([см. Приборная панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона),

2. СНЯТИЕ

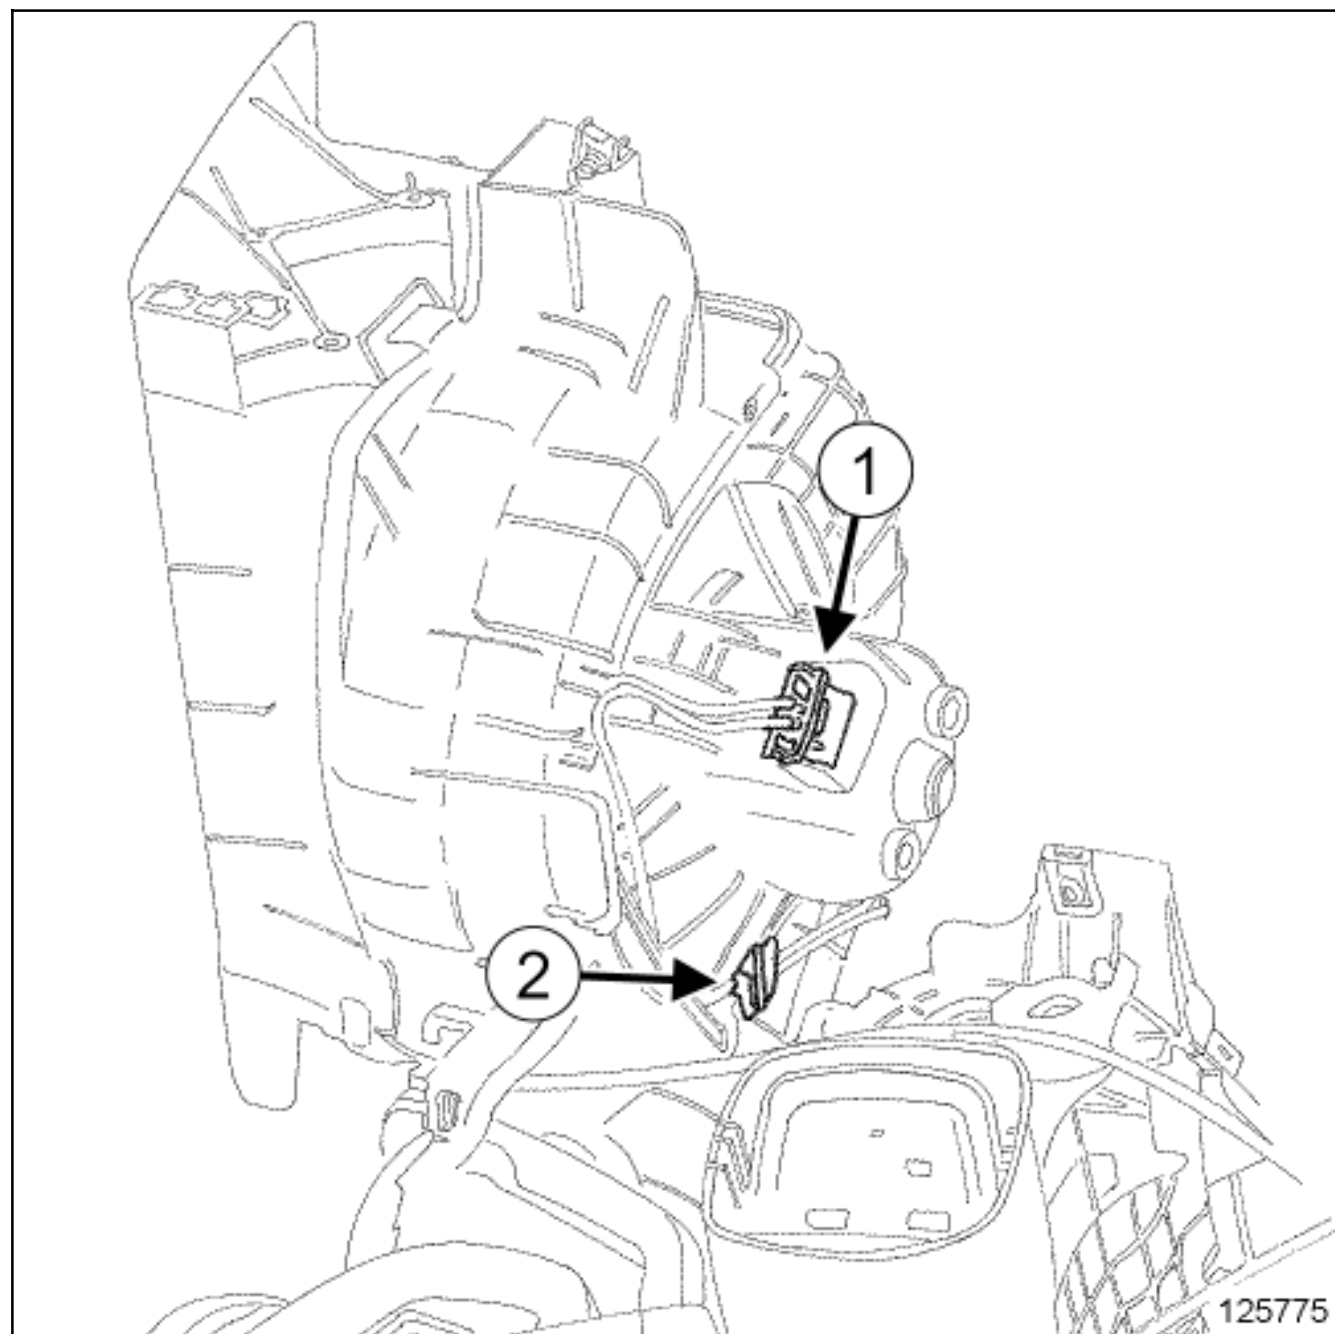

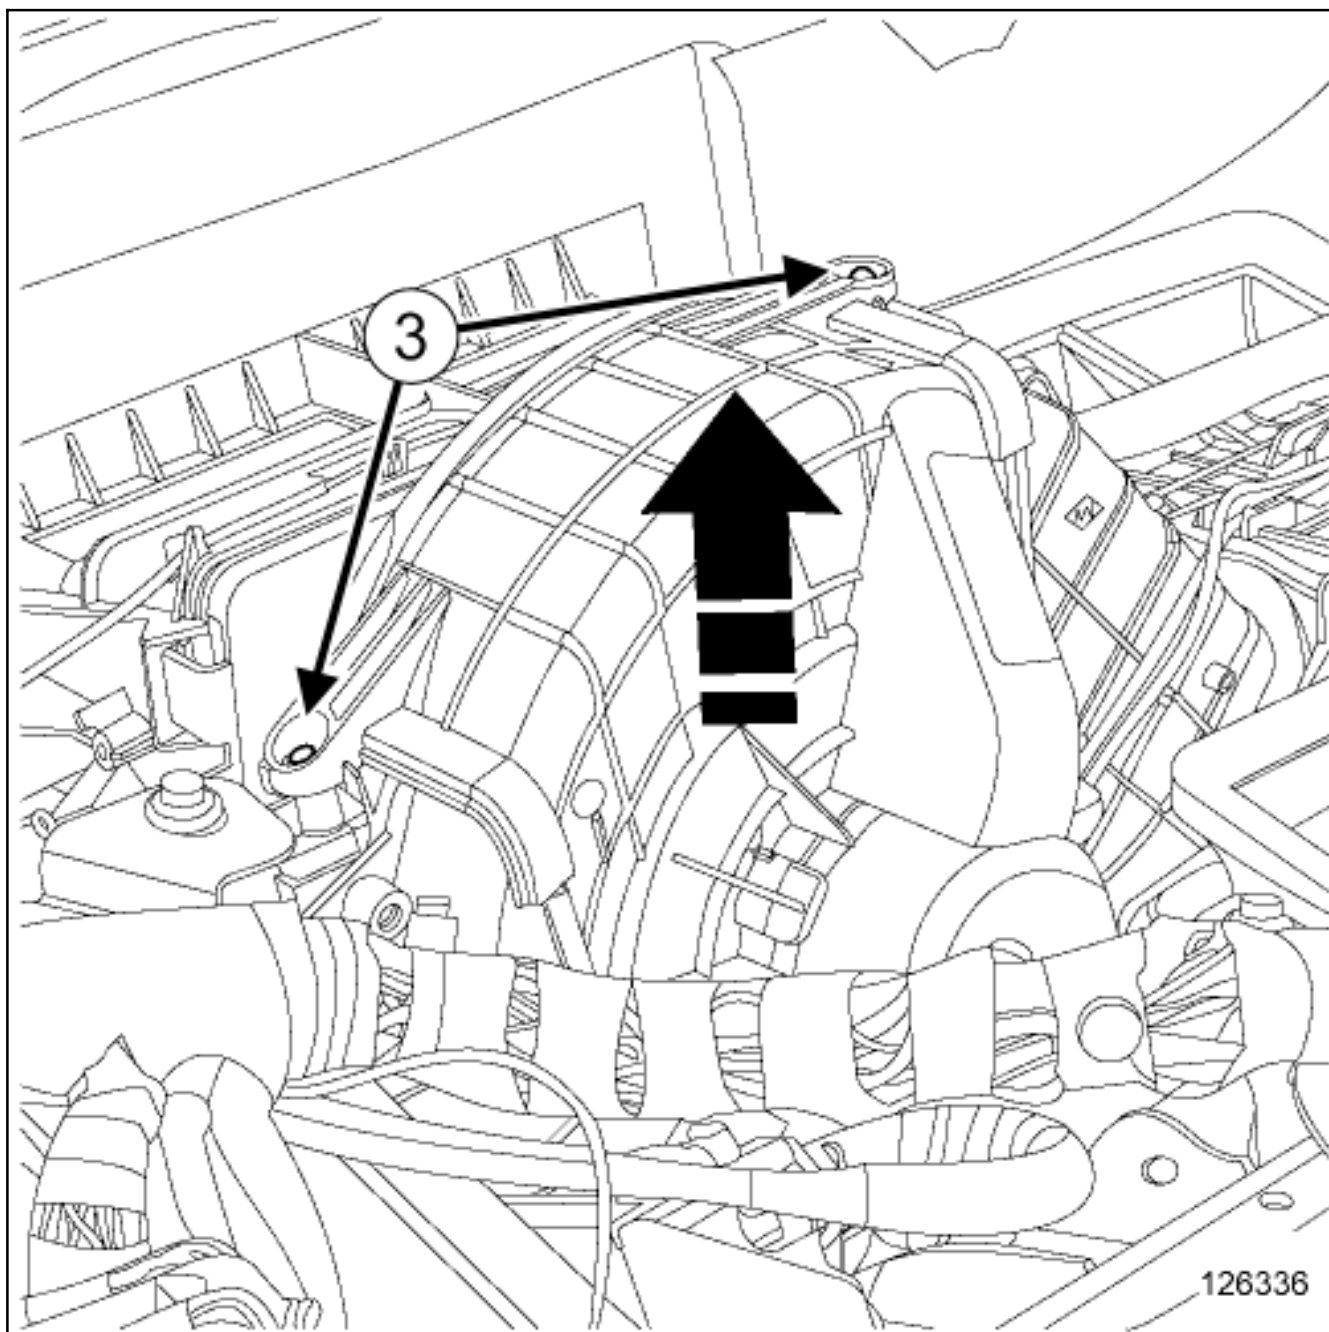

■ Разъедините разъем электровентилятора(1).



Разъедините проводку (2) электровентилятора.



Снимите:



болт крепления(3) электровентилятора системы охлаждения двигателя,

электровентилятор в направлении стрелки.

1. УСТАНОВКА



Установите электроventильатор системы охлаждения двигателя.



Закрепите держателями жгут проводов электроventильатора.



Соедините разъем электроventильатора.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ



Установите приборную панель([см. Приборная панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).



Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).



Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор([см. Диагностика - Замена элементов системы](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-30x02x01x03-01x37-1-29-1.xml

