

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



ВАЖНО В АМ Е Ч А Н И Е !




■ Во избежание повреждения систем строго соблюдайте указания по мерам безопасности и соблюдению чистоты и по проведению работ:

- [\(см. Механизм педаального узла: Меры предосторожности при ремонте\)](#),
- [\(см. Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте\)](#) (Глава 01D, Предисловие к разделу "Механические узлы и агрегаты").

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ


- Выключите зажигание.

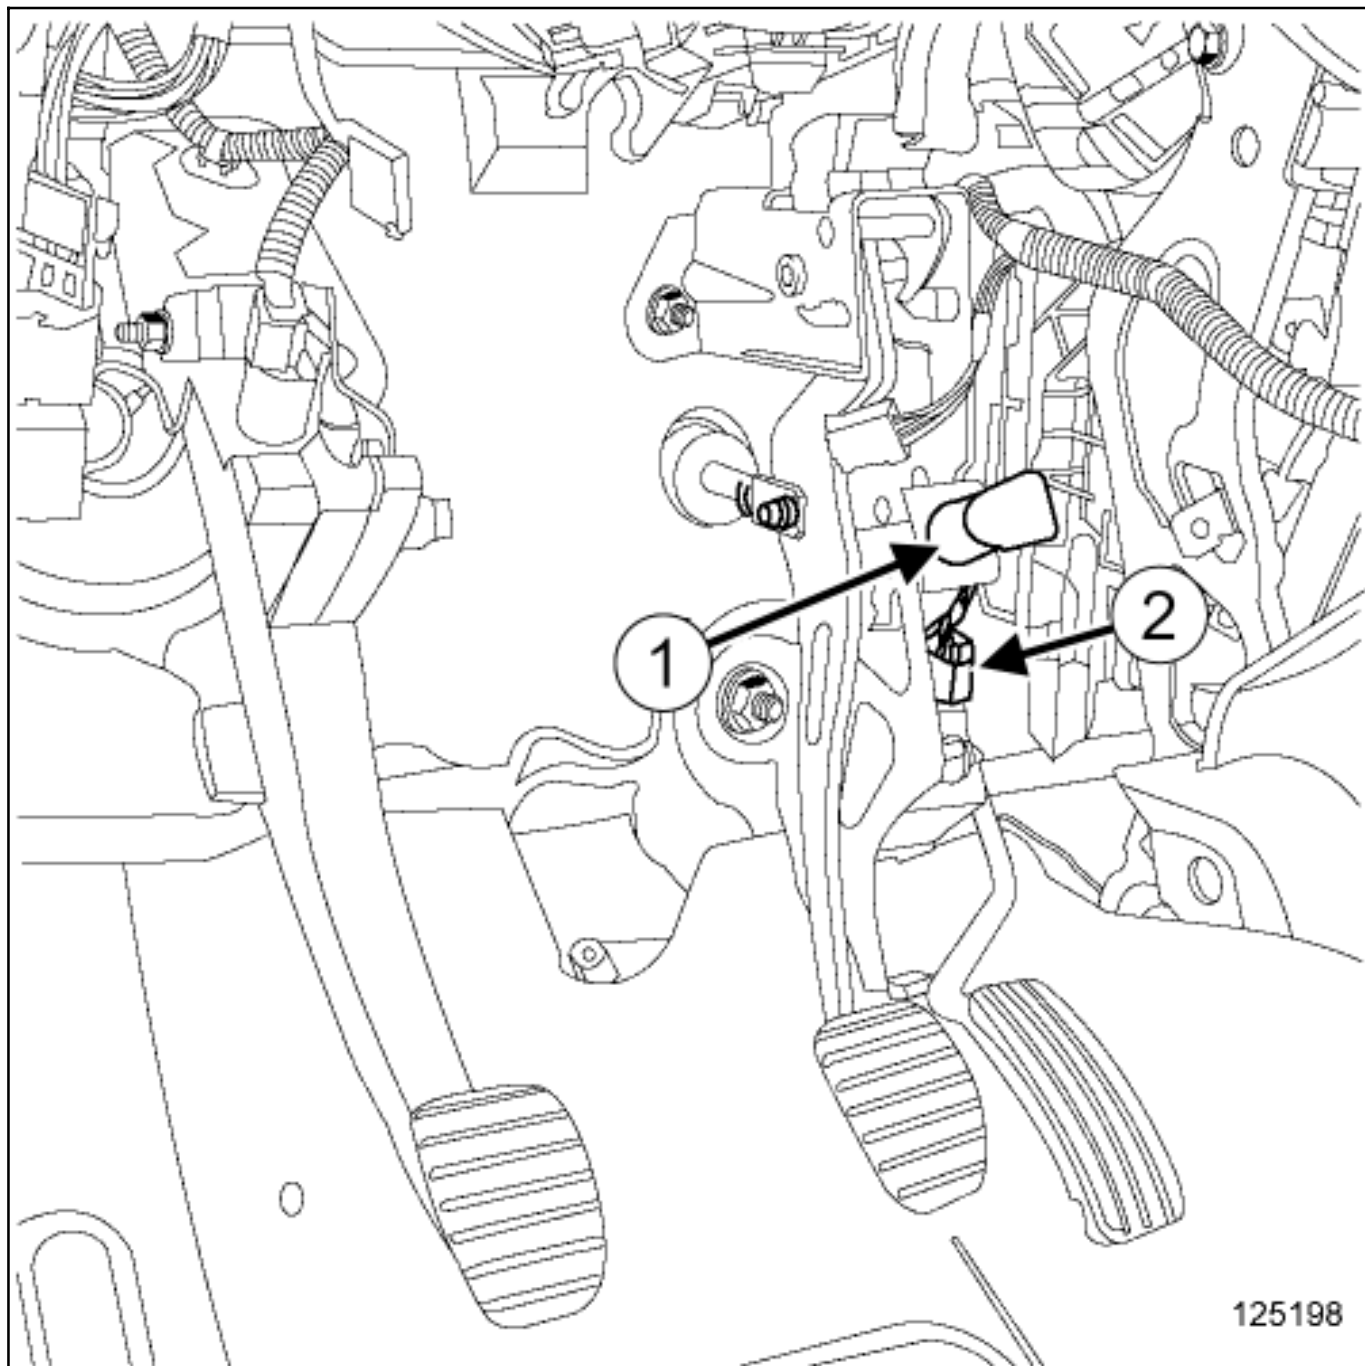

Снимите выключатель стоп-сигнала(1), повернув его на четверть оборота против часовой стрелки.

Разъедините разъем (2) датчика положения педали акселератора.

2. СНЯТИЕ

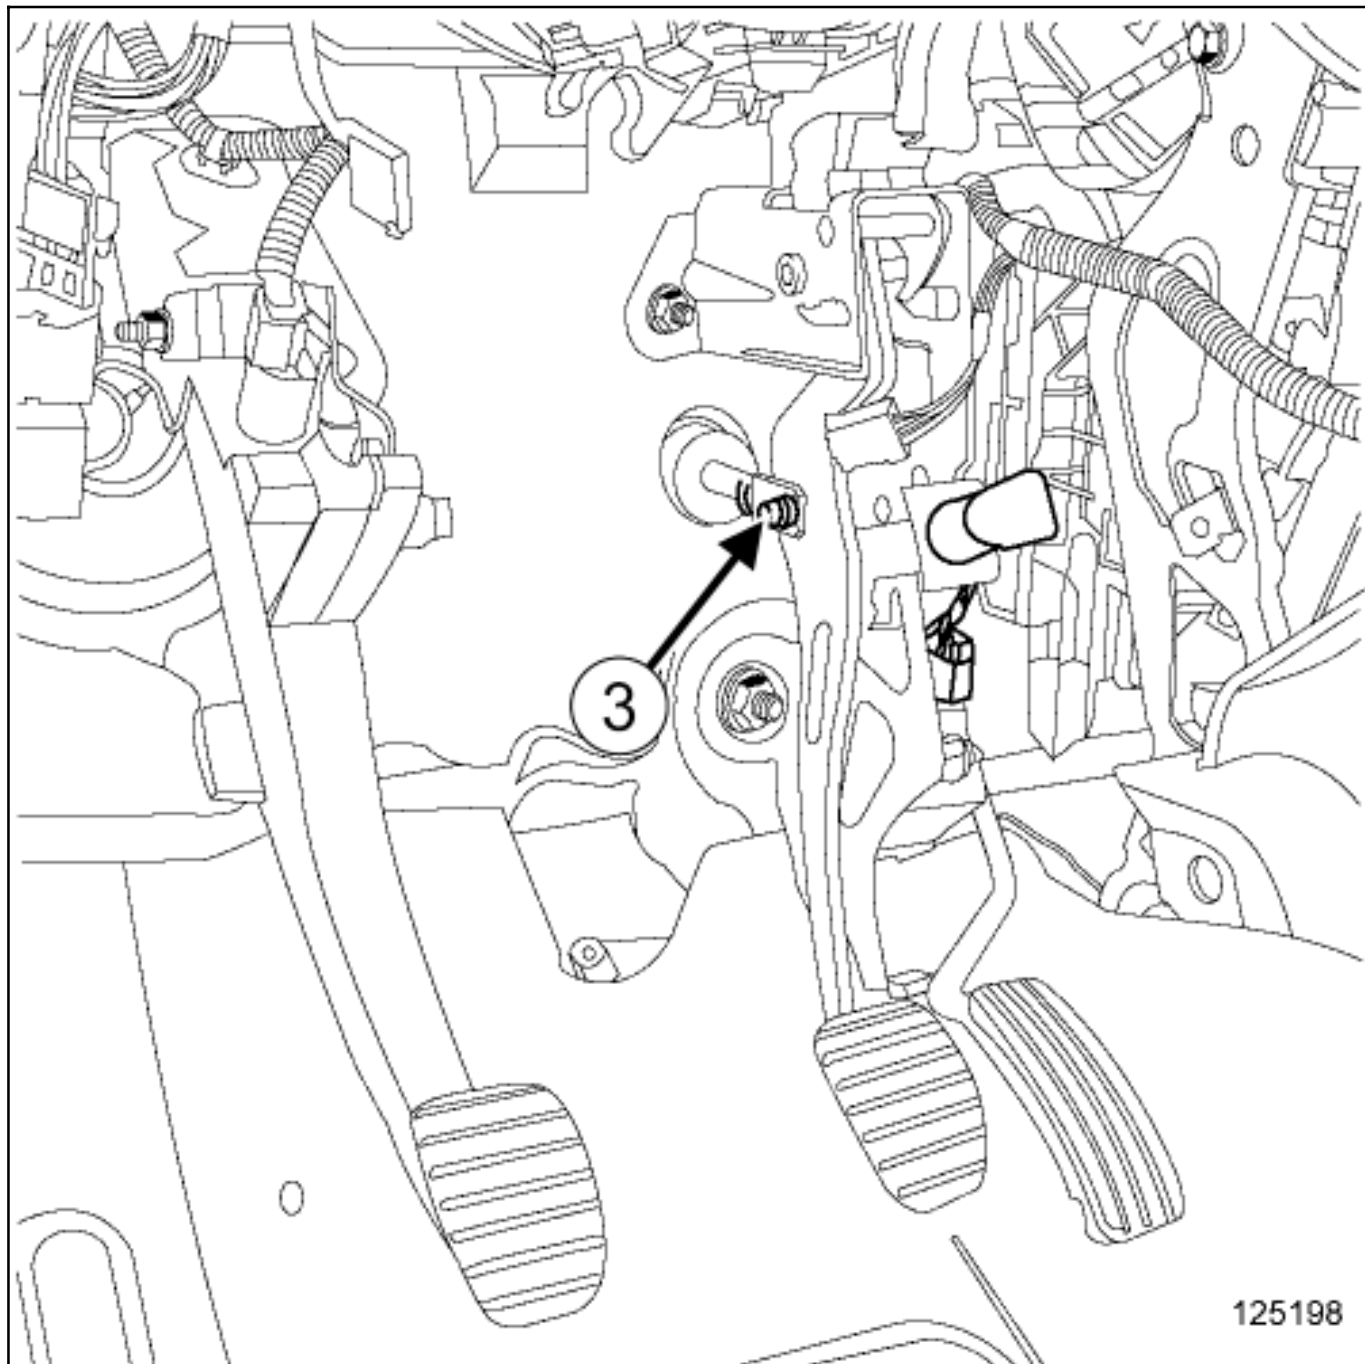


Снимите:



■ стопорное кольцо соединительной оси с двойным стопором(3) ,



соединительную ось с двойным стопором(3) .

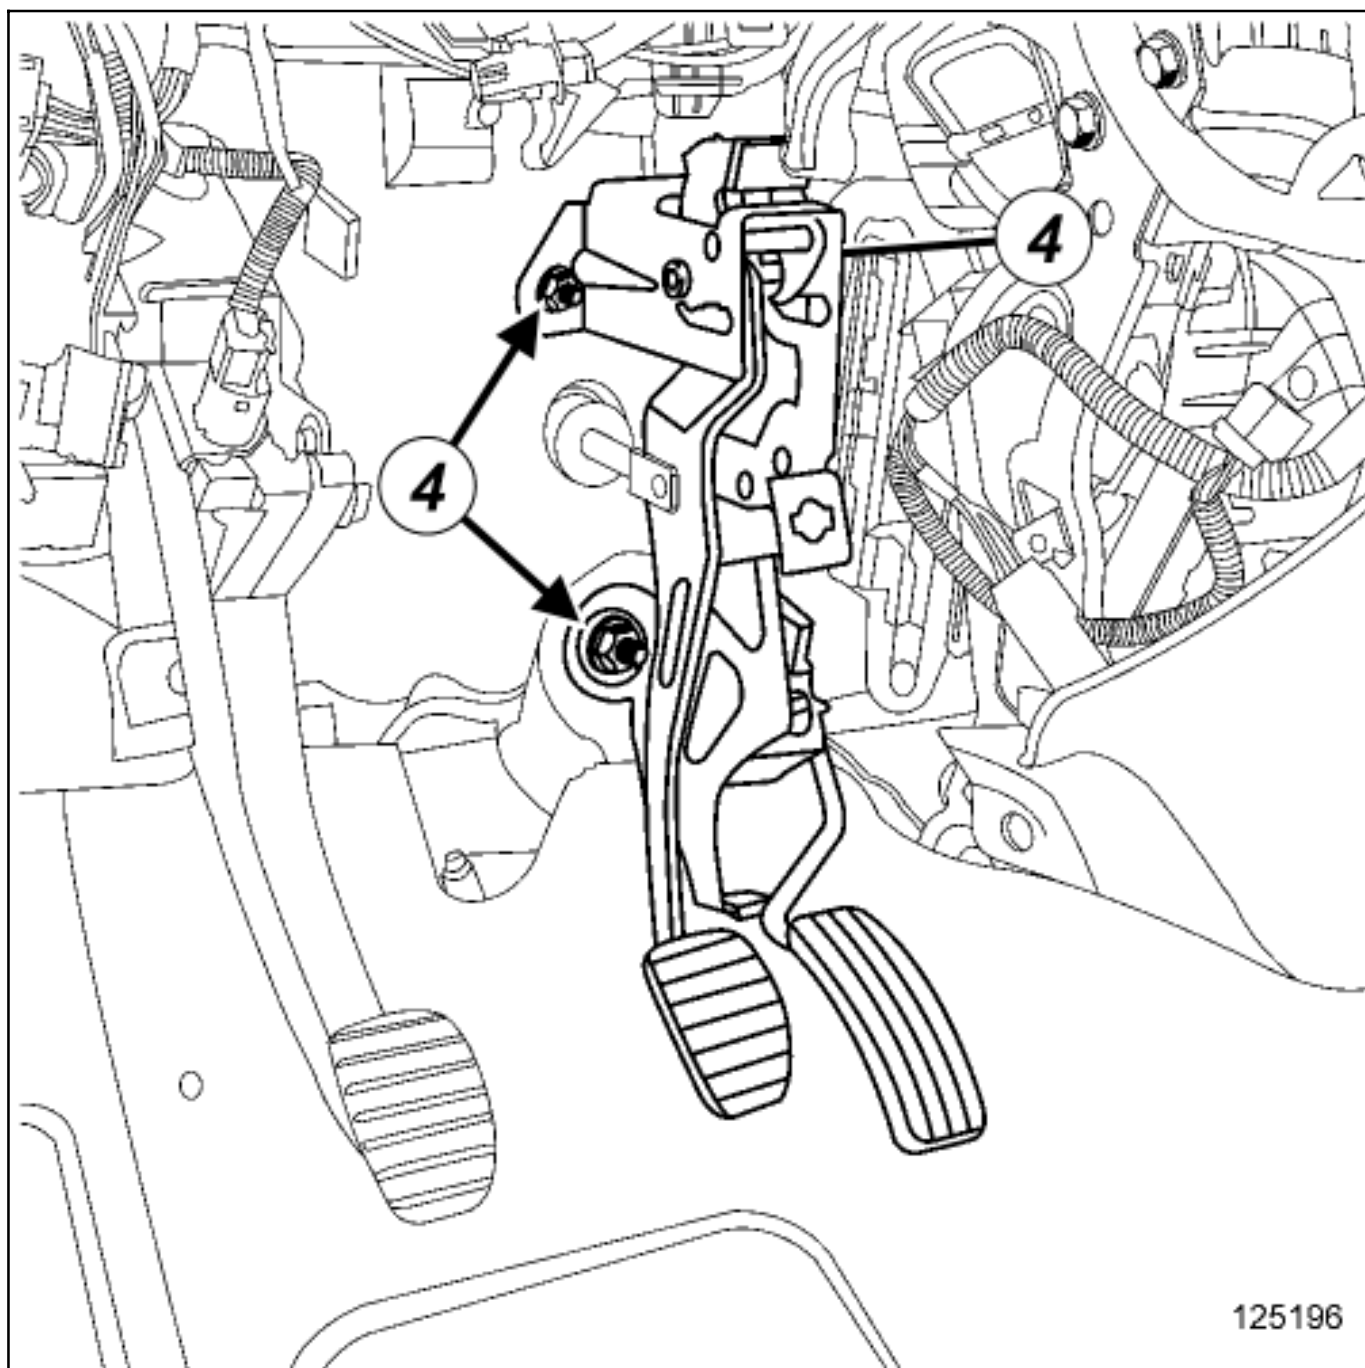

125196


Снимите:



Отверните гайки(4) крепления педали тормоза,



педаль тормоза в сборе с педалью акселератора.

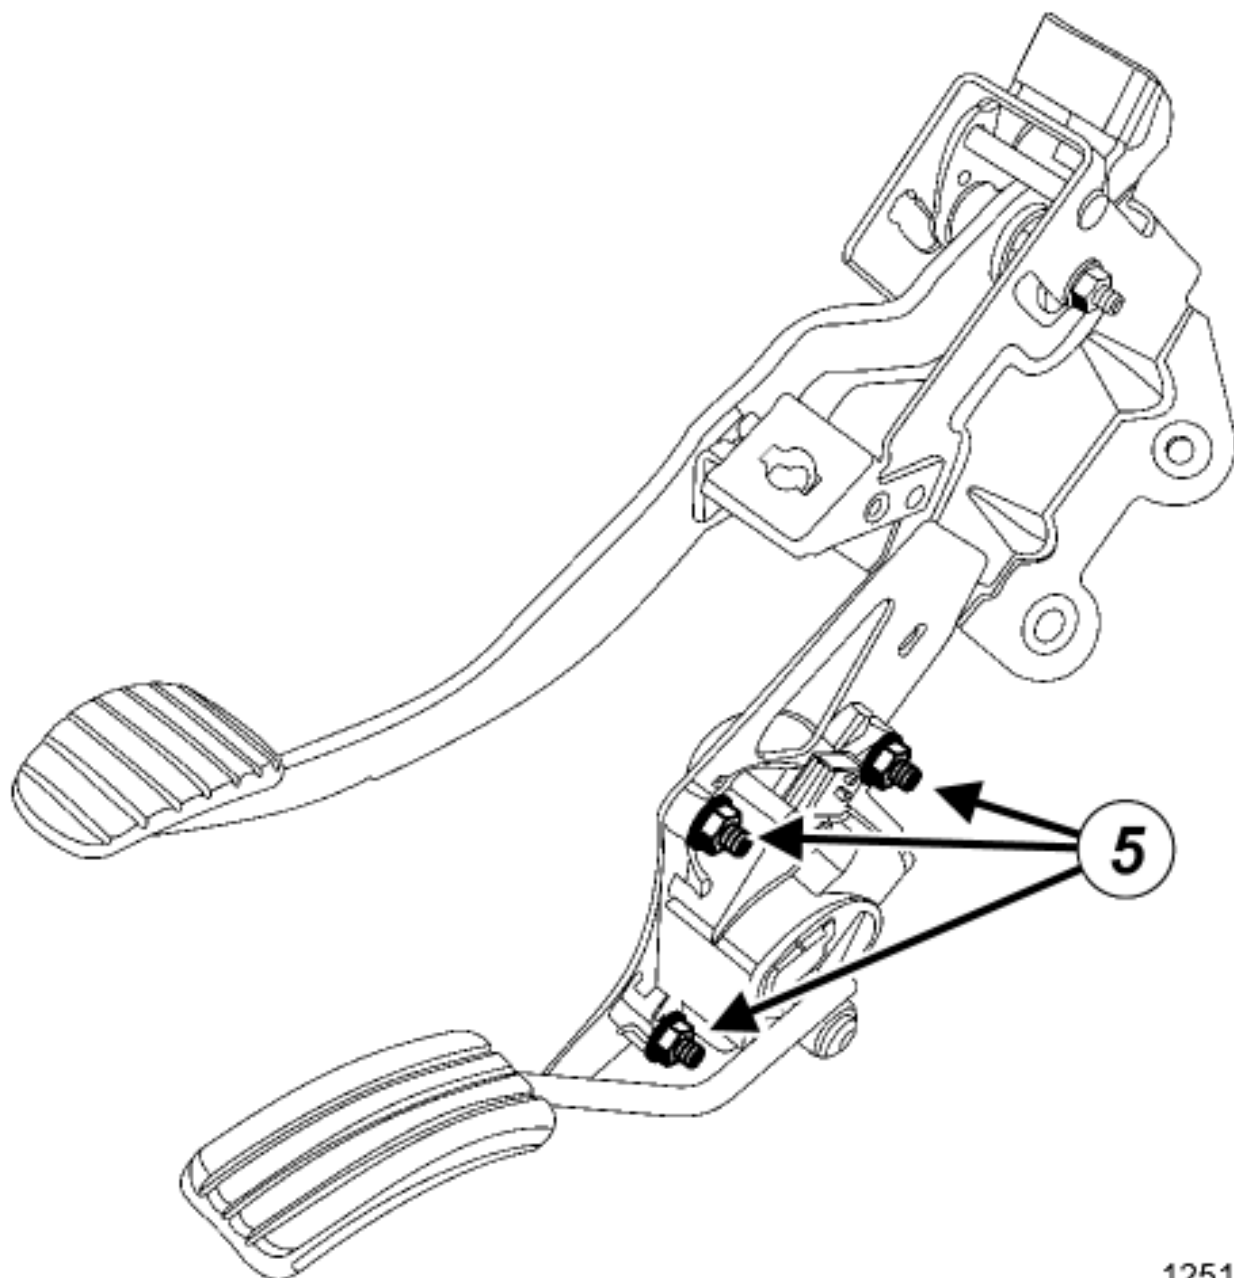

125188

Снимите на верстаке:



гайки крепления(5) педали акселератора,



педаль управления подачей топлива.

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Установите педаль акселератора.

2. УСТАНОВКА

Установите:



педаль тормоза в сборе с педалью акселератора,



соединительную ось с двойным стопором,



стопорное кольцо соединительной оси с двойным стопором.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ.

Соедините разъем датчика положения педали акселератора.

Заблокируйте выключатель стоп-сигнала, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке.

Отрегулируйте выключатель стоп-сигнала([см. Датчики положения педалей: Регулировка](#)).



Repair-30x03x02x01-01x37-1-36-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11