

НИЖНЯЯ РЕАКТИВНАЯ ТЯГА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Моменты затяжки	
болт крепления соединительной тяги нижней реактивной тяги к коробке передач	110 Нм
болт крепления нижней реактивной тяги к подрамнику	105 Н-м
болт крепления нижней реактивной тяги к коробке передач	110 Нм

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. *Автомобили, буксировка и подъем*) (Глава 02А, Подъемное оборудование).

■ Снимите:

- болты крепления защиты картера двигателя,
- защитный экран.

2. СНЯТИЕ

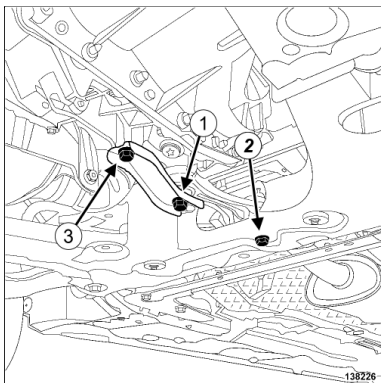

■ Снимите:

- болт крепления(1) нижней реактивной тяги к коробке передач.
- болт крепления(2) нижней реактивной тяги к подрамнику.

❏ Ослабьте болт крепления соединительной тяги нижней реактивной тяги двигателя(2) на коробе передач.

❏ Снимите:

- соединительную тягу нижней реактивной тяги двигателя,
- нижнюю реактивную тягу.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

❏ Установите:

- соединительную тягу нижней реактивной тяги двигателя,
- нижнюю реактивную тягу,
- болт крепления нижней реактивной тяги к подрамнику,
- болт крепления нижней реактивной тяги к коробу передач.

❏ Затяните требуемым моментом:

- болт крепления соединительной тяги нижней реактивной тяги на коробе передач **110 Нм** .
- болт крепления нижней реактивной тяги к подрамнику **95 Н·м** .
- болт крепления нижней реактивной тяги к коробу передач **110 Нм** .

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

❏ Установите защиту поддона картера двигателя.



Repair-30h04d01x05-01x37-1-67-1.xml

